


## ネットワークに接続する

本機をネットワークに接続することで、同じネットワークに接続している機器の音楽を本機のスピーカーでお楽しみいただけます。

また、インターネットにつながったネットワークに接続すれば、音楽ストリーミングサービスを利用し本機をスピーカーに設定して再生することができます。

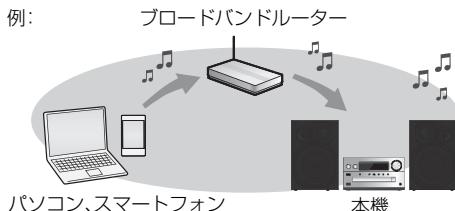

パソコン、スマートフォン

本機

本機は、ブロードバンドルーターと有線 LAN または無線 LAN(Wi-Fi®)で接続することができます。

ネットワーク接続時の安定した再生のためには有線 LAN をお勧めします。

### お知らせ

- 電源を入れた直後にネットワークの設定を行うと、開始までに時間がかかることがあります。
- ネットワーク接続完了後、「NEW FIRMWARE FOUND/PRESS [OK]」と表示された場合、本機のファームウェアを更新することができます。
  - ファームウェアの更新については「ファームウェアを更新する」をご覧ください。
  - ファームウェアの更新内容については下記のサイトをご確認ください。  
<http://panasonic.jp/support/audio/>

### 準備する

お使いのスマートフォンやタブレットに Google Home アプリをインストールして、接続設定ができます。


- Chromecast built-in™ から本機で音楽を再生する場合、Google Home アプリから接続設定を行ってください。
- お使いのスマートフォンやタブレットの Wi-Fi 機能を「入」にする。

- お使いのスマートフォンやタブレットに Google Home アプリをインストールする
  - Google Home アプリは下記のサイトからダウンロードしてください。  
<https://www.google.com/cast/setup/>
- 本機を接続するネットワークに、あらかじめスマートフォンやタブレットを接続しておく
  - インターネットにつながったネットワークに接続してください。

### 有線 LAN 接続を行う

例:

ブロードバンドルーターなど

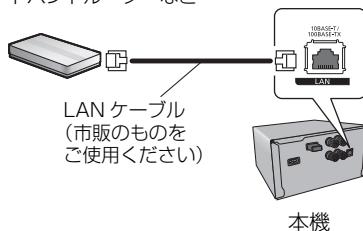

LAN ケーブル  
(市販のものを  
ご使用ください)

本機

- 本機の電源コードを抜く
- 本機とブロードバンドルーターなどを LAN ケーブルで接続する
- 本機に電源コードを接続し、  
[ 電源 ] を押して電源を入れる  
ネットワーク接続を示すネットワークランプ(青色)  
が点灯します。
- [ ラジオ、EXT-IN] を数回押して  
「NETWORK」を選ぶ
- Google Home アプリを起動して  
画面の指示に従って接続設定を行う

### お知らせ

- LANケーブルの抜き差しは電源コードを取り外した状態で行ってください。
- カテゴリー7 LANケーブルSTPストレート結線(シールドタイプ)をお勧めします。
- LANケーブル以外(電話のモジュラーケーブルなど)を挿入しないでください。故障の原因になります。
- LANケーブルを接続すると、Wi-Fi機能が無効になります。
- 有線LANで公衆通信回線に接続する場合、電気通信事業法の認定を受けた端末設備(有線LANルーター、回線端末装置)に接続してください。
- LANケーブルを取り外すと、ネットワーク設定が初期化されます。その場合は設定をやり直してください。

## 無線 LAN 接続を行う

### 準備する

- 1 本機の電源コードを抜く
- 2 LAN ケーブルを取り外す
- 3 本機を無線プロードバンドルーターのなるべく近くに置く
- 4 本機に電源コードを接続する

### お知らせ

- ネットワーク設定は、時間がかかると中止されることがあります。その場合、設定をやり直してください。
- 無線ネットワークの接続や設定操作を中止するには [■] を押すか、電源を切ってください。
- 本機は 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯の周波数帯で使用することができます。ネットワークへの接続は、802.11ac または 11n (2.4 GHz/5 GHz 同時使用可) のプロードバンドルーターの使用をお勧めします。
- 無線 LAN 接続が完了すると、ネットワークランプ（青色）が点灯します。

## 初めてネットワーク接続設定をする

### 1 [電源] を押して電源を入れる

- 「NET SETUP」が表示されます。

### 2 [] [] を押して「YES」を選び、 [決定] を押す

- 「SETTING」が表示されます。

### 3 Google Home アプリを起動して 画面の指示に従って接続設定を行う

ネットワークランプ(青色)が点灯すればお使いになれます。

### お知らせ

- 本機の名前を設定していない場合、本機は「Panasonic PMX900-\*\*\*\*」と表示されます。（「\*\*\*\*」は機器に固有の文字を表しています）
- Google Home アプリや「Panasonic Music Control」アプリからネットワーク情報（SSID、MAC アドレス、IP アドレス）を確認することができます。
- Google Home アプリには、本機とは関連性のない表示もあります。
- ネットワーク接続設定を途中で中止し、その後に本機の電源を切 / 入すると、再度「NET SETUP」が表示されます。設定を行うか、「NO」を選択すると以降は表示されません。

### 設定メニューからネットワークの接続設定をする

#### 1 [ラジオ、EXT-IN] を数回押して「NETWORK」を選ぶ

#### 2 [設定] を押す

#### 3 [<▲][▼] を押して「NET SETUP」を選び、[決定] を押す

- 「SETTING」が点滅します。

#### 4 Google Home アプリを起動して 画面の指示に従って接続設定を行う

### ■ Google Home アプリから接続する

Chromecast built-in から本機で音楽を再生する場合、Google Home アプリからネットワークの接続設定をする必要があります。

### Google Home アプリを起動して画面の指示に従って接続設定を行う

- 接続が完了すると、表示窓に「SUCCESS」と表示されます。

- 接続できなかった場合、表示窓に「FAIL」と表示されます。設定メニューからネットワークの接続設定をやり直してください。

### お知らせ

- 本機の名前を設定していない場合、本機は「Panasonic PMX900-\*\*\*\*」と表示されます。（「\*\*\*\*」は機器に固有の文字を表しています）
- Google Home アプリや「Panasonic Music Control」アプリからネットワーク情報（SSID、MAC アドレス、IP アドレス）を確認することができます。
- Google Home アプリには、本機とは関連性のない表示もあります。
- 本機を操作するときは、本機が見える位置で行ってください。

# ネットワークの音楽を楽しむ

## ネットワーク接続した機器の音楽を再生する

スマートフォンやパソコンなどの音楽を「Panasonic Music Control」(無料)などのアプリを使って本機から再生することができます。

例: Panasonic Music Control

- iOS 機器: App Store
- Android™ 機器: Google Play



「Panasonic Music Control」アプリの操作や画面表示などは改善のために更新、変更される場合があります。最新の情報については下記のサイトをご覧ください。

<https://panasonic.jp/support/audio/app>

### 準備する

- 本機をネットワークに接続する  
(⇒「ネットワークに接続する」)
- 下記の機器を本機と同じネットワークに接続する
  - 「Panasonic Music Control」などのアプリをインストールした機器
  - 音楽ファイルが保存してある機器
- 説明には「Panasonic Music Control」アプリを使用しています。

### 1 [電源] を押して電源を入れる

- ネットワークランプ(青色)が点灯していることを確認してください。
- ネットワークランプ(青色)が点灯していない場合はネットワーク設定を確認してください。  
(⇒「ネットワークに接続する」)

### 2 「Panasonic Music Control」アプリを起動する

- アプリは常に最新バージョンをお使いください。

### 3 「スピーカー」から本機を選ぶ

### 4 再生する音源を選ぶ

### 5 再生する曲を選ぶ

### お知らせ

- 本機の名前を設定していない場合、本機は「Panasonic PMX900.\*\*\*\*」と表示されます。  
(「\*\*\*\*」は機器に固有の文字を表しています)
- ネットワークサーバー (Windows 8 以降を搭載したパソコンやスマートフォンなど) の音楽を再生する場合は、Windows Media® Player やスマートフォンなどのライブラリにコンテンツやフォルダを追加してください。
- Windows Media® Player のプレイリストからは、ライブラリに保存されたコンテンツしか再生できません。
- 本機が対応しているファイル形式については、「仕様」を確認してください。  
- お使いのネットワークサーバーが対応していない形式のファイルは再生できません。
- コンテンツや接続機器によっては、再生できないことがあります。
- 電源を切るときは再生を停止してください。

### ネットワークの音楽の再生操作をする

#### 準備する

- 本機をネットワークに接続する  
(⇒「ネットワークに接続する」)
- ストリーミングする音楽のスピーカーに本機を選ぶ  
(⇒「ネットワーク接続した機器の音楽を再生する」)  
- ストリーミングする音楽のスピーカーに本機を選択し、セレクターが「NETWORK」に切り換わります。

#### ■ リモコンでの操作

一時停止	[■] または [▶/■] を押す • 再開するには [▶/■] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀]/[▶▶] を押す
音量調整	[+ 音量 -] を押す

- 接続しているアプリや機器によっては、本機での操作ができない場合があります。

# 配信サービスの音楽、ラジオなどを再生する

本機はいくつかの音楽配信サービス(Deezer/  
Internet Radio/Podcasts)に対応しています。

## 準備する

対応アプリがインストールされた機器を本機と同じ  
ネットワークに接続する(インターネットにつながつ  
たネットワークに接続してください。)

## お知らせ



- 本機の名前を設定していない場合、本機は「Panasonic PMX900-\*\*\*\*」と表示されます。  
(「\*\*\*\*」は機器に固有の文字を表しています)
- 音楽配信サービスを利用する場合は、登録 / 加入が必要な場合があります。
- 音楽配信サービスを利用する場合は、使用料金が発生する場合があります。
- 提供サービス、アイコンや仕様は変更されることがあります。
- 詳しくは各音楽配信サービスのホームページをご覧ください。

## 1 [電源] を押して電源を入れる

- ネットワークランプ(青色)が点灯していることを  
確認してください。点灯していない場合はネット  
ワーク設定を確認してください。  
(⇒「ネットワークに接続する」)

## 2 「Panasonic Music Control」アプリを 起動する

- アプリは常に最新バージョンをお使いください。

## 3 「スピーカー」から本機を選ぶ

## 4 音楽サービスを選ぶ

# Chromecast built-in の音楽を聴く

本機ではChromecast built-inをお使いいただけます。  
Chromecastに対応したアプリの情報については下記のサイトをご覧ください。

[g.co/cast/apps](http://g.co/cast/apps)

## 準備する

- ネットワーク設定をする。(インターネットにつながったネットワークに接続してください)
- お使いの機器(スマートフォンやタブレットなど)に対応したアプリをインストールする。
- 接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに接続する。

すべての音楽ストリーミングサービスが利用できるわけではありません。音楽ストリーミングサービスを利用する場合は、登録 / 定期購入が必要になります。また、使用料金が発生する場合があります。また、提供サービスは予告なく変更・停止する場合があります。

詳しくは各音楽ストリーミングサービスのホームページをご覧ください。

**1 お使いの機器(スマートフォンやタブレットなど)から Chromecast 対応アプリを開いて本機を選択する**

**2 音楽を再生する**

# Spotify Connect を使って音楽を再生する

本機は音楽ストリーミングサービス Spotify が楽しめる、Spotify Connect に対応しています。スマートフォンやタブレットのアプリを使用して、Spotify の楽曲を本機でストリーミング再生することができます。



## お知らせ



- 本機を操作するときは、本機が見える位置で行ってください。
- 本機のお買い上げ時のデバイス名は「Panasonic PMX900-\*\*\*\*」\* と表示されます。
- Google Home アプリから本機の名前を設定した場合は、設定した名前が表示されます。
- ご利用には登録が必要です。
- サービス内容やアイコン、仕様は予告なく変更・停止する場合があります。

\* 機器によって固有の番号が表示されます。

## 準備する

- 本機をネットワークに接続する  
(⇒「ネットワークに接続する」)
- 接続する機器を本機と同じネットワークに接続する

スマホ、タブレット、パソコンをリモコンにして、  
Spotify で音楽を楽しめます。  
詳しくは [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) をご覧ください。

# AirPlay を楽しむ

iOS機器などに保存した音楽を、AirPlayの機能を使って再生することができます。

## 準備する

- 本機をネットワークに接続する  
(⇒「ネットワークに接続する」)
- iOS 機器やパソコンを、ご家庭でお使いの無線ネットワークに接続する

## 1 [電源] を押して電源を入れる

- ネットワークランプ(青色)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合はネットワーク設定を確認してください。  
(⇒「ネットワークに接続する」)

## 2 iOS 機器(iPhone、iPod touch、iPad など)のとき

### 「ミュージック」アプリを開く

- パソコンのとき  
「iTunes」を開く

## 3 AirPlay アイコン(例、 )を選び、スピーカーを選ぶ

- 初期設定のスピーカー名は  
「Panasonic PMX900-\*\*\*\* \*」と表示されます。

## 4 音楽を再生する

- 音を出す前にiOS 機器やiTunes の音量が適切か確かめてください。
- はじめてご使用になるときはiOS 機器やiTunes の音量を絞ってください。
- 再生開始後、実際に音声が出るまで少し時間がかかります。

※ 機器によって固有の番号が表示されます。

## ■ リモコンでの操作

一時停止	[■] または[▶/II] を押す ● 再開するには[▶/II] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀][▶▶] を押す
音量調整	[+ 音量 -] を押す

- iOS 機器や iTunes でも操作することができます。

## お知らせ

- 本機が電源切状態でも AirPlay 用スピーカーとして待機し、AirPlay をご使用のときに自動的に電源が入るように設定することができます。(⇒「ネットワークスタンバイを設定する」)
- iOS機器やiTunesの音量を変えると、本機の音量も変わります。(iTunes をお使いのときは設定が必要です。)
- iOS やiTunes のバージョンによっては、AirPlay 再生中にセレクターを切り換えたり、本機の電源を切 / 入したりすると、次回に AirPlay の再生ができないことがあります。そのときは左記手順 3 でいったん別のスピーカーを選んでから、本機を選び直してください。
- iTunes で動画を再生しているときは、本機から AirPlay の再生ができないことがあります。

# 著作権など

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは一部記載していません。



Works with Apple バッジの使用は、アクセサリがバッジに記載された技術で動作するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定されることを示します。

Apple、AirPlay は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

本機は AirPlay 2 対応製品です。iOS 11.4 以降が必要です。

## 廃棄 / 譲渡するときのお願い

アカウントの不正利用を防ぐために、本機を廃棄または第3者へ譲渡するときは必ず音楽ストリーミングサービスのアカウントをログアウトしてください。



Android、Google Play、Google Home、Chromecast built-in は Google LLC の商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



"Wi-Fi CERTIFIED™" ロゴは、"Wi-Fi Alliance®" の認証マークです。

"Wi-Fi®" は "Wi-Fi Alliance®" の登録商標です。  
"WPA™"、"WPA2™" は "Wi-Fi Alliance®" の商標です。

Spotifyソフトウェアは、以下に記載のサードパーティーソフトウェアを利用しています。

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>