

Panasonic

Wi-Fi® GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE Chaîne stéréo avec lecteur CD Modèle SC-PMX100

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil. Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.

1 Raccorder

Ne pas raccorder le câble réseau local.

2 Mettre en marche l'appareil

3 Aller dans les paramètres réseau

- 1 **EXT-IN RADIO**
Appuyer plusieurs fois pour sélectionner : **Network**
Si "Network Initializing" défile, attendre que cela s'arrête.
- 2 **SETUP** → **OK**
Appuyer plusieurs fois pour sélectionner : **Net Setup**
- 3 **Manual**
Pour sélectionner : **Manual**
- 4 **OK? Yes** → **OK** → **Wait** → **Setting**
Pour sélectionner : **OK? Yes**

※ Après avoir appuyé sur [OK] pour valider "OK? Yes", la connexion réseau précédemment définie sera effacée.

4 Configurer à l'aide d'un(e) téléphone intelligent/tablette

Aller dans les paramètres sans fil de votre téléphone intelligent ou de votre tablette.

Sélectionner "PMX100 [] [] [] [] [] []_AJ" ※.

※ Parfois, ceci peut prendre 1 minute pour apparaître.

Nommer votre dispositif ex. Cuisine, Salon ou ce que vous voulez.

Sélectionner vos options de sécurité pour votre appareil.



Sélectionner "Yes" pour définir un mot de passe afin que la prochaine fois que cette méthode de configuration réseau sera utilisée, il puisse vérifier l'utilisateur par ce mot de passe. Consulter le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Sélectionner votre réseau. (saisir le mot de passe si nécessaire)


Patienter quelques secondes et...

...vous êtes connecté! ※


※ Après une courte attente, votre téléphone intelligent/tablette devrait se reconnecter automatiquement à votre réseau Wi-Fi. S'il ne se reconnecte pas automatiquement, sélectionner de nouveau votre réseau Wi-Fi depuis les paramètres / le menu des paramètres Wi-Fi de votre dispositif.

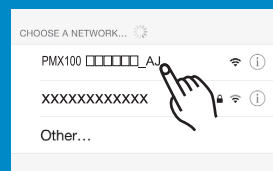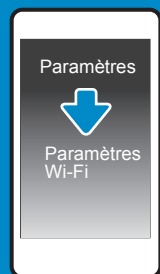



REMARQUE :
• Si cette action ne fonctionne pas correctement, la refaire plusieurs fois.
• **iOS** : Si au lieu de "Panasonic PMX100 [] [] [] [] [] []" apparaît "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER...", le sélectionner pour appeler l'écran "AirPlay Setup". Puis, sélectionner "Next" pour achever la configuration.

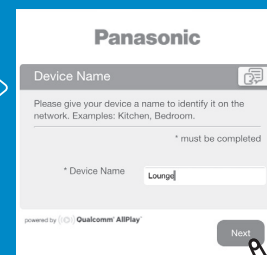

REMARQUE : Si cette page ne s'affiche pas automatiquement, taper "http://172.19.42.1" dans la barre d'adresse URL de votre navigateur Internet.

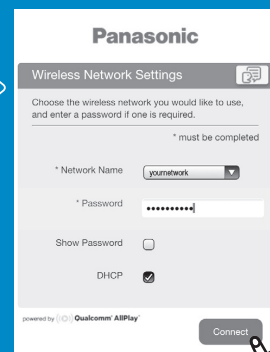

REMARQUE : Si un message d'erreur vous demandant de reconfigurer votre routeur avec un niveau de sécurité WPA2™ apparaît, consultez le manuel d'utilisation de votre routeur ou contactez votre fournisseur d'accès Internet pour savoir quoi faire.

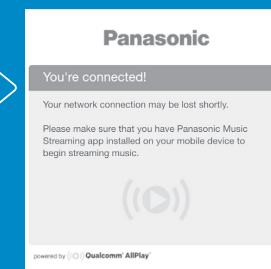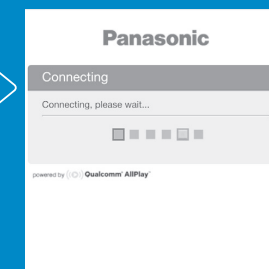

"W" est fixe.

5 Télécharger l'appli


Télécharger gratuitement l'appli "Panasonic Music Streaming"



iOS : App Store

Android : Google Play™

6 Diffuser en flux votre musique

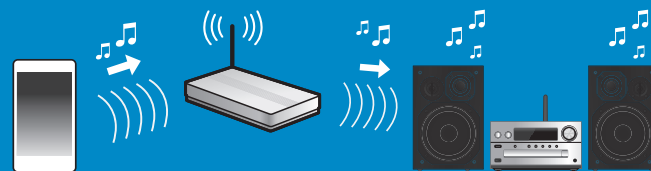

Pour avoir des détails sur l'appli, visiter le site suivant. (Ce site est uniquement en anglais.)

iOS : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/ios/

Android : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/android/

Assistance supplémentaire

Pour avoir plus d'informations et connaître les autres méthodes de configuration réseau, consulter le manuel d'utilisation.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visiter l'adresse <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Ce site est uniquement en anglais.)



Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. Le symbole identificateur Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®. Google Play et Android sont des marques de commerce de Google Inc. App Store est une marque de service de Apple Inc. Toutes les autres marques de commerces sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.