

## 【Androidスマホとの手動接続手順】

- 本機を使用する前に、アクセス専用アプリケーションをお使いの機器にインストールする必要があります。  
インストールの手順は、取扱説明書 8 ページ「準備2 お使いの機器の準備」をご参照ください。
- NFC対応Androidの場合は、本機とかんたんに接続できます。  
取扱説明書 9 ページ「準備3 無線LAN接続する【かんたん接続(NFC)】」をご参照ください。


1. Wi-Fi SDカードリーダーライターにSDカードを入れ、電源を入れます。  
※お買い上げ時は、充電してからお使いください。



2. 設定をタップします。




3. 設定画面の Wi-Fi をタップします。

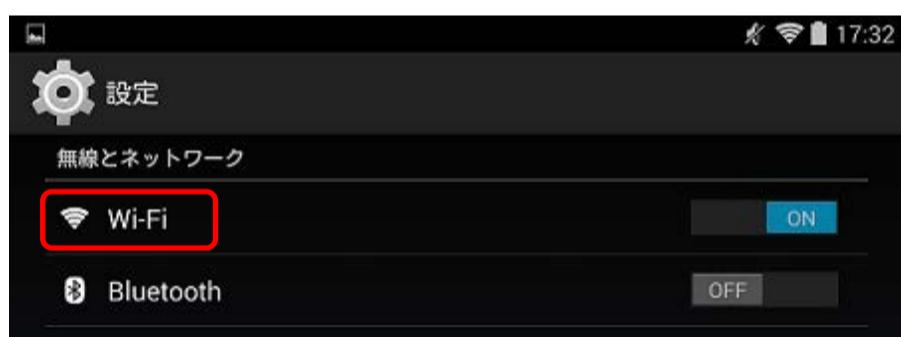


4. Wi-Fi 画面の「BNSDWB-\*\*\*\*\*」をタップします。  
\*は機器個体ごとに異なります



5. パスワード入力画面で、本機の裏面に記載されているKEY(11桁の数字)を入力し  
[接続]をタップします。

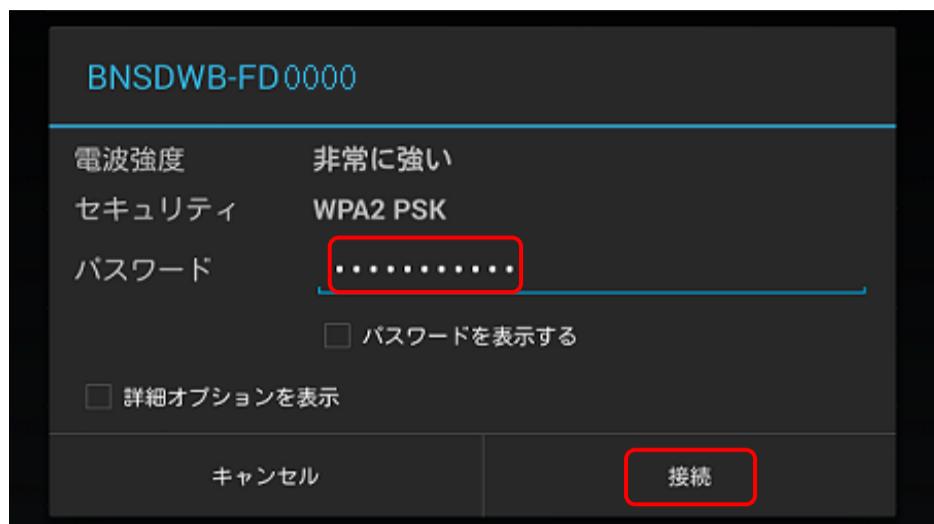


「BNSDWB-\*\*\*\*\*」に [ 接続済み ] が表示されます。

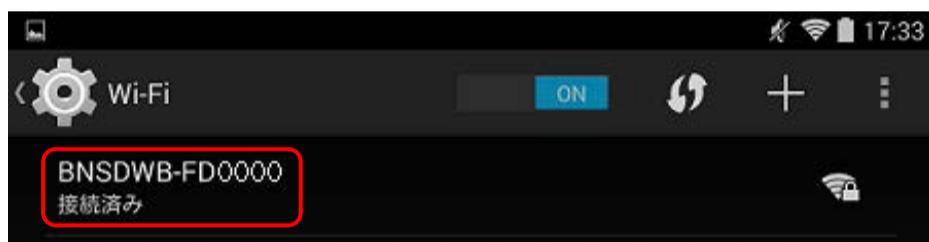

5. Wi-Fiカードリーダーアプリをタップします。




6. アプリが起動したら、下部の[Wi-Fiカードリーダー]をタップします。  
SDカード内のフォルダ、ファイルをタップすると画像(写真等)が参照可能です。

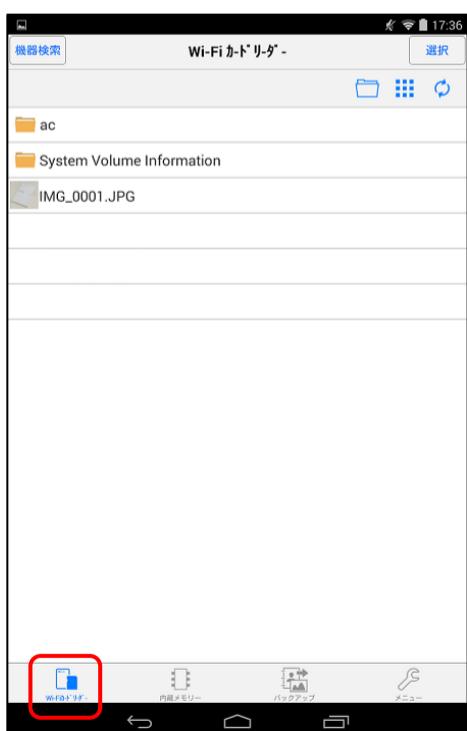

※SDカード内のフォルダ、ファイルが表示されない場合は？

7. 左上の[機器検索]をタップします。

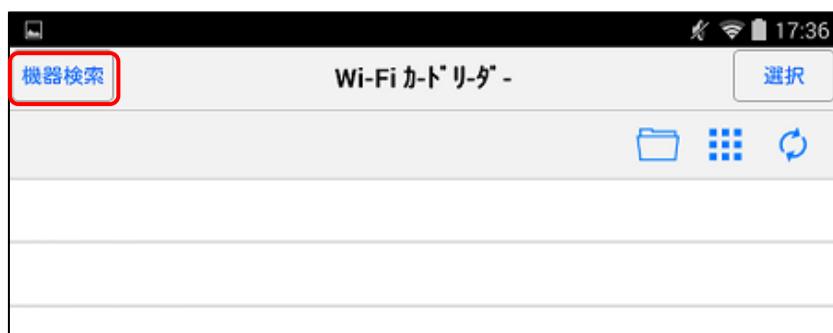

8. 機器検索画面に本機のSSIDが表示されない場合は、画面右上の更新ボタンをタップします。



9. 検索結果の「BNSDWB-\*\*\*\*\*」をタップすると、SDカード内のフォルダ、ファイルが表示されます。

