

【ホームネットワークモード接続手順（Android版）】

ホームネットワークモード接続は、お使いの機器から、本機とインターネットの両方を同時に使用したい場合に、この接続を行います。
本機とお使いの機器を、無線LANルーター経由で接続します。



準備

- 本機を使用する前に、アクセス専用アプリケーションをお使いの機器にインストールする必要があります。
インストールの手順は、取扱説明書 8 ページ「準備2 手動でインストールする【Androidの場合】」をご参照ください。
- ホームネットワークモードの設定は、まず、本機とお使いの機器を直接接続して行います。
直接接続方法の詳細は、下記URLの接続手順にてご確認頂けます。
 - 接続検証 > 「Androidスマホとの手動接続手順」または「NFC対応Androidスマホとの接続手順」
<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/p3/wifisd/connect/index.html>

手順1. Wi-Fi SDカードリーダーと充電用USB接続ケーブル(同梱)を接続し、SDカードを入れて、電源を入れます。


充電用USBケーブルを接続



手順2. 設定アイコンをタップします。




手順3. 設定画面の Wi-Fi をタップします。

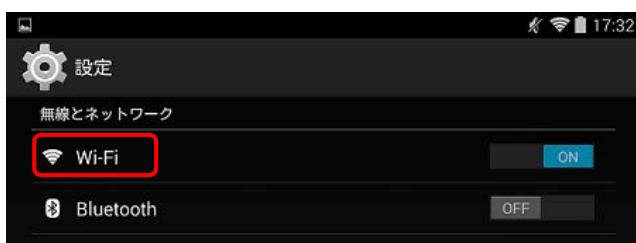


手順4. Wi-Fi画面の「BNSDWB-*****」をタップします。
*は機器個体ごとに異なります



手順5. パスワード入力画面が表示される場合、本機の裏面に記載されているKEY(11桁の数字)を入力し[接続]をタップします。

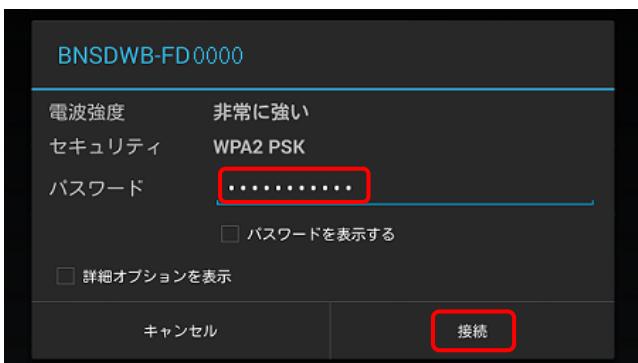

「BNSDWB-*****」に [接続済み] が表示されます。

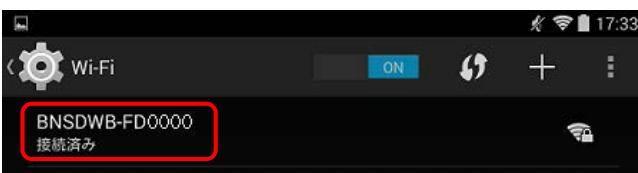

手順6. Wi-Fiカードリーダアプリをタップします。




手順7. アプリ画面の右下にある[メニュー]をタップします。
メニュー画面の[Wi-Fiカードリーダー設定]をタップします。



手順8. [ホームネットワーク接続設定]の[使用しない]の部分をタップします。



手順9. [ホームネットワーク接続を使用する]右側の枠をタップしてチェックを入れます。
[ネットワークSSID]の下の部分をタップします。

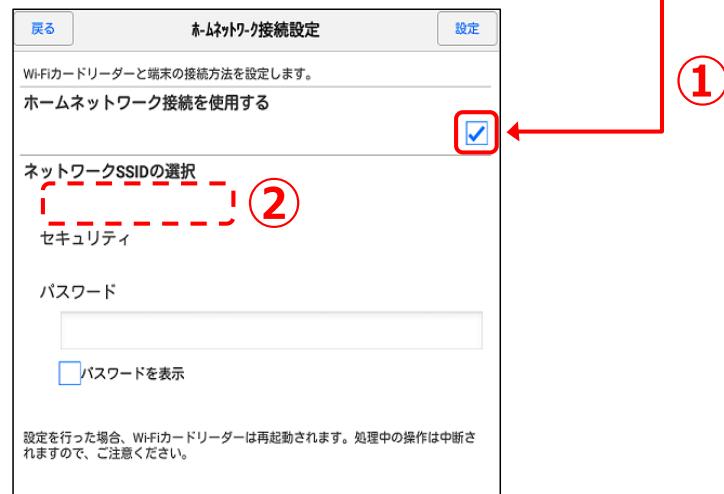

手順 1 0. 接続する機器(Wi-Fiルーター)をタップします。
※ここでは例として「AA」というルーターを選択します。



手順 1 1. 接続設定画面に戻りましたら、パスワードを入力します。
※パスワードは、ルーター等機器の初期設定/お客様設定により異なります。
パスワードが不明の場合は機器のメーカー様にお問い合わせください。
パスワードを入力後、画面右上の[設定]をタップします。



設定完了/カードリーダーライター再起動のメッセージが表示されましたら
[OK]をタップし、本機が再起動されるまで約20程、待ちます。



手順1 2. 本機の再起動が完了したら、[機器検索]をタップします。




手順1 3. 機器検索画面右上の更新ボタンをタップします。



手順1 4. 検索結果の「BNSDWB-*****」をタップすると、SDカード内のフォルダ、ファイルが表示されます。



SDカード内のファイルやフォルダを参照できる状態になりました。

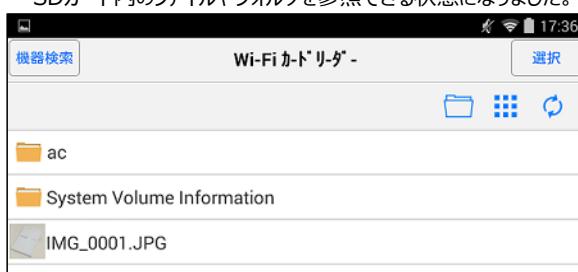

ホームネットワークモードでの接続手順は以上です。