

## MediaStage for AV100

### Manuale per il collegamento su DVD (per DVD-MovieAlbum)

Italiano



Per i dettagli sulle operazioni di base di MediaStage for AV100 e DVD-MovieAlbum, fare riferimento alle rispettive istruzioni per l'uso.

Per informazioni sulle operazioni di base del proprio PC e del sistema operativo Windows®, consultare manuali forniti insieme al proprio PC.

- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Quest'azienda e i suoi rivenditori al dettaglio non si assumono alcuna responsabilità per danni sostenuti dall'utente a causa dell'utilizzo del presente software o per l'impossibilità di utilizzare il presente software, né per richieste di risarcimento effettuate nei confronti degli utenti da terzi.
- È vietata la copia non autorizzata dei contenuti del presente manuale in parte o nella loro interezza.
- I contenuti del presente manuale sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Alcune delle illustrazioni e delle schermate mostrate nel presente manuale possono variare da quanto verrà effettivamente visualizzato.
- Informazioni relative ai diritti d'autore  
I dati registrati e modificati dagli utenti possono essere utilizzati solo a scopo di intrattenimento personale, e non possono venire utilizzati ad altri scopi.

## Aggiornamento di MediaStage for AV100

Quando viene aggiornato MediaStage for AV100, è possibile registrare per la visualizzazione personale immagini riprese utilizzando una SV-AV100 su un disco DVD-RAM conforme allo standard di registrazione DVD, collegandole con DVD-MovieAlbumSE.

Queste istruzioni descrivono la procedura di collegamento su DVD per gli utenti che hanno scaricato la versione aggiornata di MediaStage for AV100 dalla nostra Home Page e l'hanno installata.

L'aggiornamento di MediaStage for AV100 vale per i seguenti prodotti:

- MediaStage for AV100 Ver. 3.3 o successivo
- DVD-MovieAlbumSE Ver. 2.7L74 o successiva

### ■ Quando l'aggiornamento è completo



L'icona del DVD-RAM viene aggiunta al campo dei supporti.

I dischi DVD-RAM sono dischi DVD riscrivibili e cancellabili. È possibile utilizzare dischi con una capacità di 4,7 GB o dischi a doppio lato con una capacità di 9,4 GB formattati in UDF2.0.

I contenuti dei dischi DVD-RAM non possono essere riprodotti utilizzando questo software. Per la riproduzione, utilizzare DVD-MovieAlbum.

Qualora  non appaia nel campo dei supporti

Con alcune unità di scrittura di DVD-RAM, il software di scrittura di dischi DVD-RAM "VRWriter" di DVD-MovieAlbumSE potrebbe non venire installato anche quando la versione di DVD-MovieAlbumSE è quella corretta. In questo caso, avviare DVD-MovieAlbum dal campo di avvio e scrivere il materiale sul disco DVD-RAM (vedere a pagina 6).

#### NOTE :

- L'icona mostrata sulla sinistra appare indipendentemente dal fatto che sia installato un supporto e dal tipo di supporto.
- Non è possibile riprodurre il materiale su DVD video disponibile sul mercato. Per riprodurre immagini, installare un software di riproduzione di DVD separato.

## Metodo di collegamento su DVD

### Flusso di operazioni per il collegamento su DVD

#### ① Registrazione




Utilizzare la Video-Camera SD per registrare le immagini sulla scheda di memoria SD.

#### ② Cattura



Cattare le immagini nel PC utilizzando il software.

#### ③ Scrittura

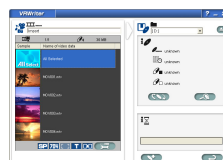

Scrivere le immagini sul disco DVD-RAM utilizzando la funzione di scrittura "VRWriter\*" di DVD-MovieAlbumSE.

#### ④ Riproduzione



Riprodurre le immagini utilizzando un lettore di DVD, ecc.

\* Con alcune unità di scrittura di DVD-RAM, il software di scrittura di dischi DVD-RAM "VRWriter" di DVD-MovieAlbumSE potrebbe non venire installato anche se la versione di DVD-MovieAlbumSE è quella corretta.

È possibile effettuare la procedura di collegamento su DVD in due modi.

- Utilizzare il menu delle prove. (vedere a pagina 4)
- Trascinare i contenuti nel campo dei supporti. (vedere a pagina 5)

#### NOTA :

- Prima di scrivere immagini sul disco DVD-RAM, è necessario innanzitutto catturare i contenuti sul disco fisso (InnerHDD).
- Inserire il disco DVD-RAM formattato in UDF2.0 nell'unità e avviare MediaStage for AV100.

## Utilizzo del menu delle prove

### 1 Fare clic su “DVD-RAM” dal menu delle prove.



NOTA :

- Per i dettagli sulle operazioni di MediaStage for AV100, consultarne le istruzioni per l'uso.

### 2 Trascinare i contenuti da scrivere nel campo delle prove.




NOTE :

- Quando si fa clic sul pulsante “Movie” per visualizzare solo immagini in movimento e poi si fa clic sul pulsante “Settings” e si seleziona “Extension display”, vengono visualizzate le estensioni dei file per i contenuti, il che semplifica la selezione dei contenuti.
- Quando si fa clic sul pulsante “Play”, i contenuti possono essere controllati prima di scriverli sul disco DVD-RAM.

### 3 Fare clic sul pulsante “Write”.

Il software di scrittura di dischi DVD-RAM “VRWriter” di DVD-MovieAlbumSE si avvia.

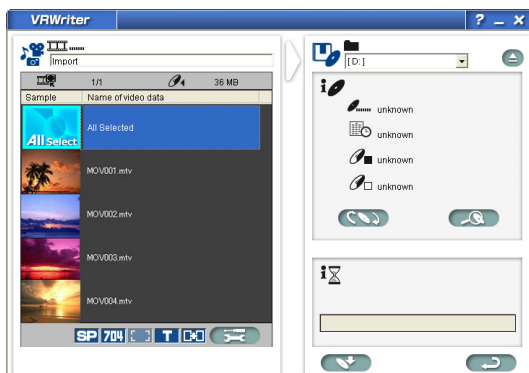

NOTA :

- Utilizzare “VRWriter” per scrivere i contenuti sul disco DVD-RAM. Per ulteriori dettagli, consultare la guida di DVD-MovieAlbum, ecc.

## Trascinare i contenuti nel campo dei supporti


- 1 Selezionare i contenuti, quindi trascinarli sull'icona "DVD-RAM".



### NOTE :

- Per i dettagli sulle operazioni di MediaStage for AV100, consultarne le istruzioni per l'uso.
- Quando si fa clic sul pulsante "Movie" per visualizzare solo immagini in movimento e poi si fa clic sul pulsante "Settings" e si seleziona "Extension display", vengono visualizzate le estensioni dei file per i contenuti, il che semplifica la selezione dei contenuti.

**Il software di scrittura di dischi DVD-RAM "VRWriter" di DVD-MovieAlbumSE si avvia.**

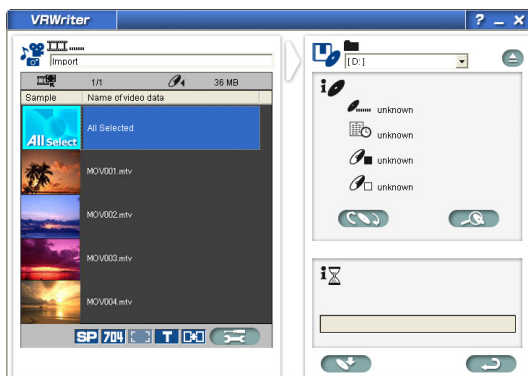


### NOTA :

- Utilizzare "VRWriter" per scrivere i contenuti sul disco DVD-RAM. Per ulteriori dettagli, consultare la guida di DVD-MovieAlbum, ecc.

## Qualora l'icona “DVD-RAM” non si trovi nel campo dei supporti

Utilizzare il seguente metodo per scrivere i contenuti sul disco DVD-RAM.


- 1 Selezionare un contenuto, quindi fare clic su “DVD-MovieAlbum”.

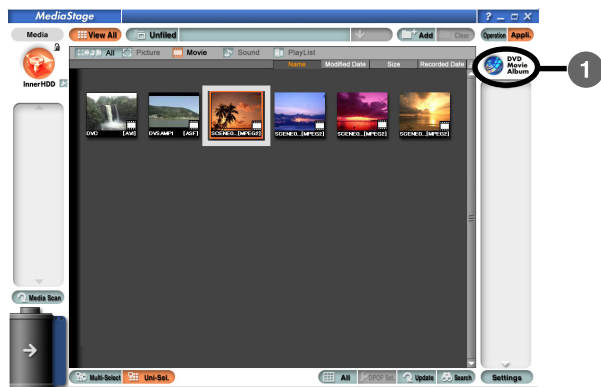

NOTA :

- Non è possibile selezionare e scrivere sul disco DVD-RAM più di un contenuto.

**DVD-MovieAlbum si avvia nella schermata “Capture images from files (MPEG)”.**

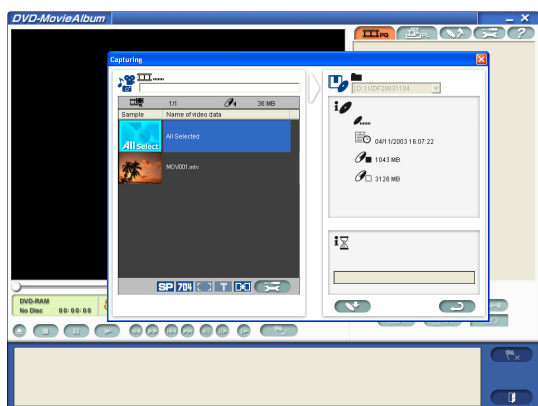

NOTA :

- I contenuti vengono scritti sul DVD-RAM nella schermata indicata a sinistra. La schermata varia a seconda della versione di DVD-MovieAlbumSE utilizzata. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso di DVD-MovieAlbumSE.