



RP-SDUT64GAK



RP-SDUT128AK

Panasonic®



Operating Instructions

使用説明

사용설명서

تعليمات التشغيل

คำแนะนำการใช้งาน

Arahan Operasi

SDXC UHS-I Memory Card

Model No. **RP-SDUT64GAK/
RP-SDUT128AK**

Specifications

Interface:	New standard SDXC memory card interface (New ultra high speed UHS-I interface and conventional SD interface)
Clock frequency:	up to 50 MHz (UHS-I Interface DDR50, conventional SD Interface) up to 100 MHz (UHS-I Interface SDR50) up to 208 MHz (UHS-I Interface SDR104)
Operating voltage:	2.7 V to 3.6 V
Dimensions (W×H×D):	24.0 mm×32.0 mm×2.1 mm
Mass:	2 g
Operating temperature:	−25 °C to +85 °C When the operating temperature condition during the card operation such as read and write is different, since read time fluctuates or write error may occur, please use the card within the variable temperature width of 60 °C.

- Specifications are subject to change without notice.
- Mass and dimensions are approximate.

WARNING

Keep out of reach of children

Danger of swallowing.

If swallowed, seek medical advice immediately.

Do not disassemble or modify

Doing so may result in fire or electrification, or damage the equipment being used.

Stop using when any malfunction occurs

(Whenever any smoke, odd odor, unusual noise is detected; when liquid or foreign objects got inside; or after being dropped or damaged)

Using it in such a condition may result in fire.

UHS-I Interface

This card supports UHS-I, a new standard for high-speed bus interfaces of the SD standard. The card will only operate in UHS-I mode when used in a UHS-I compliant device. In non-compliant devices, the card will operate in the conventional SD interface mode.

READ THIS FIRST

You may be prompted to format the card when it is used with equipment not compatible with the SDXC memory card (such as a PC). Doing so will result in loss of data, so be sure to cancel.

About this SDXC memory card

This SDXC memory card can only be used with SDXC compatible equipment. Before using this card, please confirm that your equipment is compatible with SDXC memory cards.

How to check SDXC compatible equipment

Check the presence of the SDXC logo, or refer to the operating instructions of the equipment or the information supplied by the manufacturer.

- Note that it may cause a problem with the compatibility of the card or data may be lost when used on equipment not compatible with SDXC memory cards.

When the SDXC memory card is inserted into equipment not compatible with SDXC memory cards

- A message saying that "This card is malfunctioning", "This card cannot be used", etc., may display.
- A message saying "This card needs to be formatted", etc., or a format screen may display.
→ It will cause a problem with compatibility if it is formatted, so do not format.
- The power may not go on.

About writing on this card


You can write notes directly onto this card with a pen, etc.

Do not use excessive force as it may damage the card. Take care not to stain the metal terminals.



Identifying the week and year of production

(Rear)

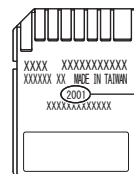

Week and year of production (the numbers are examples)

2001

a b

a Year of production

19: 2019

20: 2020

⋮

b Week of production

01: Week 1 of the year of production

02: Week 2 of the year of production


⋮

Handling and storage precautions

- This card is formatted to the SDXC memory card standard. If reformatting is ever necessary, format it using SDXC compatible equipment or SD formatting software compatible with SDXC memory card. Formatting the card with any other software will make the card non-standard and cause problems with compatibility and performance. For a free version of SD formatting software, visit Panasonic's homepage.
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- To use the card on one device after using it on another, perform low-level formatting (overwrite-formatting) on the card before using it on the new device. Performing low-level formatting erases all data. If any data in the card is necessary, save the data on a PC or other device before performing low-level formatting.
- Do not use or store in locations directly exposed to sunlight, a heat vent, or a heating appliance.
- Do not disassemble or remodel.
- Do not impact, bend, drop, or wet.
- Do not touch the metal terminals with your hands or metal objects.
- Do not detach the label on the card.
- Do not attach other labels or stickers.
- Do not use this card in a location subjected to static electricity or electrical noise. If the host device does not operate normally due to the effects of static electricity on the card, then remove the card from the host device and insert it again.
- Do not use or store in humid or dusty locations.
- Do not use or store in locations exposed to corrosive gases.

Protecting your data

- Switch the write-protect switch (a) to "LOCK". Unlock when you want to record or edit the card again.
- While data is being read or written, do not remove the card or turn off any equipment using the card. Do not remove the batteries from battery-operated equipment. These actions can cause data to be destroyed.
- Make backup copies of your data wherever possible. Panasonic will not accept responsibility for any data loss, or loss directly or indirectly caused by data loss.

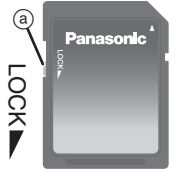

Cautions about disposal or transferring ownership of this card

- SDXC compatible equipment may contain the functions "Format" and "Erase". However, in most cases all data on the card will not be completely erased even after performing these functions. When disposing or transferring ownership of the card, we recommend using Panasonic formatting software (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) to completely erase all data from the card.
- When you dispose of the SDXC memory card, destroy it physically or erase all data completely and follow your local rules of separation and disposal of waste.
- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

警告

請放在兒童接觸不到的地方

有吞食的危險。

若吞食，請立即就醫診察。

請勿拆卸或改裝

否則，可能會導致火災或觸電，或者損壞所使用的設備。

出現故障時，請停止使用

（當察覺到冒煙、異味、異常雜音時；當液體或異物進入到裡面時；或者跌落或損壞後）

在這種情況下使用可能會導致火災。

UHS-I 介面

本記憶卡支持 UHS-I，一種 SD 標準的高速總線介面的新標準。在與 UHS-I 相容的設備中使用時，本記憶卡將僅在 UHS-I 模式下工作。在不相容的設備中使用時，本記憶卡將在傳統的 SD 介面模式下工作。

請先閱讀本內容

在與 SDXC 記憶卡不相容的設備（PC 等）上使用時，可能會提示您格式化記憶卡。格式化記憶卡會導致資料丟失，因此請務必取消。

關於 SDXC 記憶卡

本 SDXC 記憶卡僅供與 SDXC 相容的設備使用。使用本卡前，請確認您的設備是與 SDXC 記憶卡相容。

如何確認設備是否與 SDXC 相容

請檢查是否有 SDXC 標誌，或請參閱設備的操作說明或製造商所提供的資訊。


- 請注意，在與 SDXC 記憶卡不相容的設備上使用時，可能會引起記憶卡相容性的問題或者可能會使資料丟失。

SDXC 記憶卡被插入到與 SDXC 記憶卡不相容的設備中時


- 可能會顯示“本記憶卡發生故障”、“無法使用本記憶卡”等訊息。
- 可能會顯示“需要格式化本記憶卡”等訊息，或格式化畫面。
→ 如果進行格式化，會引起相容性的問題，因此請勿格式化。
- 可能不接通電源。

關於在此卡上的書寫

您可以用鋼筆等直接在此卡上書寫注釋。請勿過於用力，因為這可能會損壞此卡。請小心不要弄髒金屬端子部分。

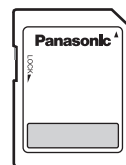**標示生產的年份與週數**

（背面）

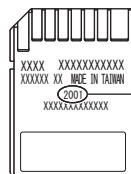

生產的年份與週數（數字為範例）

2001

a b

a 生產年份

19：2019

20：2020

：

b 生產週數

01：生產年份的第 1 週

02：生產年份的第 2 週


：

使用與保管注意事項

- 此卡格式化為 SDXC 記憶卡標準。如果一旦需要將其重新格式化的話，可用 SDXC 相容設備或與 SDXC 記憶卡相容的 SD 格式軟體將其格式化。用任何其他軟體進行格式化將使其變為非標準卡，造成相容性和性能出現問題。可訪問 Panasonic 網頁以獲得 SD 格式化軟體免費版本。
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- 在一個裝置上使用記憶卡後，要在另一個裝置上使用該記憶卡，請在新的裝置上使用前對該記憶卡進行低級格式化（重寫格式化）。進行低級格式化會清除所有資料。如果記憶卡中的任何資料是需要的，請在進行低級格式化前將資料保存在 PC 或其他裝置上。
- 切勿在直射陽光下、高熱或加熱電器等處使用或保管。
- 切勿擅自將其解體或改裝。
- 切勿使其受到撞擊、將其彎曲、摔落或淋水受潮。
- 切勿用手或金屬物品觸碰其金屬端子部位。
- 切勿揭下所貼的標籤。
- 切勿張貼其他標籤或膠貼紙。
- 切勿在容易產生靜電或電磁干擾的場所使用或存放此卡。如果由於記憶卡上的靜電效應而無法正常操作主設備，則請從主設備中取出記憶卡並重新插入。
- 切勿在潮濕或多塵之處使用或保管。
- 切勿在暴露於腐蝕性氣體之處使用或保管。

數據的保護

- 將寫保護開關 (a) 切換至“LOCK”處。當要再次用卡進行記錄或編輯時，可解除其鎖定。
- 當正在讀取或寫入數據時，切勿取出記憶卡或關閉使用該卡的任何設備。切勿從使用電池工作的設備內取出電池。這均會導致損壞數據。
- 如果可以進行備份的話，應複製數據的備份。Panasonic 對任何數據的喪失或由數據喪失所致的直接或間接損失概不負責。

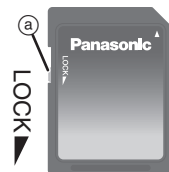

棄置或轉換本卡所有權的注意事項

- SDXC 相容設備可能內含“格式化”和“清除”功能。但是，在大部份情況下，即使已完成操作這些功能後，也無法完全清除卡片內所有資料。棄置或轉換本卡所有權時，我們建議您使用 Panasonic 格式化軟體，將本卡的所有數據全部清除 (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html)。
- 處理 SDXC 記憶卡時，您可以直接破壞記憶卡本身或清除所有的資料，然後遵循當地的法規加以分類處理。
- SDXC 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。

경고

어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오

상킬 위험이 있습니다 .

상킨 경우에는 즉시 의사의 지시를 따르십시오 .

역분해 및 수정하지 마십시오

화재나 감전, 또는 사용 중인 기기에 손상을 줄 수 있습니다 .

오작동이 생기면 사용을 중지하십시오

(연기, 이취, 비정상적인 소음이 감지될 경우 ; 액체나 이물질이 들어갔을 경우 ; 혹은 떨어뜨렸거나 손상되었을 경우)

이런 상태에서 사용하게 되면 화재가 발생할 수 있습니다 .

UHS-I 인터페이스

본 카드는 SD 규격에서 고속 버스 인터페이스를 위한 새로운 규격인 UHS-I 를 지원합니다 . 본 카드는 UHS-I 대응 기기에서 사용하면 UHS-I 모드로만 작동됩니다 . 대응되지 않는 기기에서는 카드가 기존의 SD 인터페이스 모드에서 작동됩니다 .

먼저 읽어 주세요 !

SDXC 메모리카드와 호환되지 않는 기기 (PC 등) 를 사용할 경우에는 카드를 포맷하라는 메시지가 나올 수 있습니다 . 포맷을 하게 되면 데이터가 손실되므로 반드시 취소하십시오 .

이 SDXC 메모리 카드 소개

이 SDXC 메모리 카드는 SDXC 호환 장비에만 사용 할 수 있습니다 . 이 카드를 사용하기 전에 장비가 SDXC 메모리 카드와 호환되는지 확인하십시오 .

SDXC 대응 기기 확인 방법

SDXC 로고가 있는지 확인하거나 , 장비의 사용설명서 또는 제조업체에서 제공한 정보를 참조하십시오 .

- SDXC 메모리카드와 호환되지 않는 기기에서 사용하면 카드의 호환성에 문제가 생기거나 데이터가 손실될 수 있으므로 주의하십시오 .

SDXC 메모리카드를 SDXC 메모리카드에 대응되지 않는 기기에 넣을 경우

- “이 카드는 오작동을 일으키고 있습니다”, “이 카드는 사용할 수 없습니다” 등의 메시지가 나타날 수 있습니다 .
- “이 카드는 포맷해야 합니다” 등의 메시지나 포맷 화면이 나타날 수 있습니다 .
→ 포맷을 하면 호환성에 문제가 생길 수 있으므로 포맷하지 마십시오 .
- 전원이 들어오지 않을 수 있습니다 .

본 카드에 메모하기에 관하여

펜 등으로 본 카드에 직접 메모를 할 수 있습니다 .

지나치게 힘을 주게 되면 카드가 손상될 수 있습니다 . 금속 단자 부분이 오염되지 않도록 주의하십시오 .




취급 및 보관상의 주의

- 본 카드는 SDXC 메모리 카드 표준으로 포맷되어 있습니다. 다시 포맷해야 하는 경우, SDXC 호환 장비 또는 SDXC 메모리 카드와 호환되는 SD 포맷 소프트웨어를 사용하여 포맷하십시오. 다른 소프트웨어로 카드를 포맷 하면 카드가 비표준 형식이 되어 호환성 및 성능에 문제가 발생할 수 있습니다. Panasonic 홈페이지에서 무료 SD 포맷 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- 다른 장치에서 카드를 사용한 후 하나의 장치에서 카드를 사용하려면 새로운 장치에서 사용하기 전에 카드에서 저급 포맷(덜어쓰기 포맷)을 하십시오. 저급 포맷을 수행하면 모든 데이터가 삭제됩니다. 본 카드의 데이터가 필요한 경우에는 저급 포맷을 수행하기 전에 데이터를 PC 나 다른 장치에 저장하십시오.
- 직사광선이 비추는 곳, 열 환기구, 또는 전열기구 등과 같은 고온이 되는 장소에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오.
- 분해 또는 개조하지 않도록 하여 주십시오.
- 강한 충격을 가하거나, 구부리거나, 떨어뜨리거나, 또는 물에 적시지 않도록 하여 주십시오.
- 금속 단자 부분을 손이나 금속 물체로 건드리지 않도록 하여 주십시오.
- 카드에 붙여진 라벨은 떼지 않도록 하여 주십시오.
- 카드에 다른 라벨 또는 스티커를 붙이지 않도록 하여 주십시오.
- 정전기나 전기 노이즈가 있는 장소에서 본 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오. 카드의 정전기로 인해 주 기기가 제대로 작동되지 않으면 주 기기에서 카드를 뺀 후 다시 넣으십시오.
- 습도가 높은 곳이나 먼지가 많은 장소에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오.
- 부식성 가스가 발생하는 곳에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오.

소중한 데이터를 보호하기 위하여

- 쓰기 방지 스위치 ㉠을 “LOCK”의 위치로 전환하여 주십시오. 다시 데이터를 수록 또는 편집하고자 할 때에는 해제하여 주십시오.
- 데이터를 읽거나 쓰는 도중에는 카드를 뽑거나 카드가 들어있는 기기의 전원을 끄지 않도록 하여 주십시오. 배터리로 작동되는 기기로부터 배터리를 제거하지 않도록 하여 주십시오. 데이터가 파괴될 우려가 있습니다.
- 데이터 백업용 기기를 사용하는 경우에는 중요한 데이터의 백업을 만들어 주시기 바랍니다. Panasonic은 사용자의 데이터 손실 및 그 밖의 직접 또는 간접적인 손상에 대해서 일질 책임을 지지 않습니다.

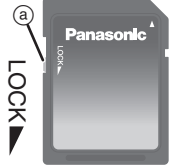

이 카드를 폐기하거나 소유권을 양도할 때 주의 사항

- SDXC 호환 장비에는 “포맷” 및 “지우기” 기능이 포함되어 있습니다. 하지만 대부분의 경우 이 기능을 수행한 후에도 카드에서 모든 데이터가 완전히 지워지지 않습니다. 카드를 폐기하거나 소유권을 양도할 경우에는 Panasonic 포맷 소프트웨어 (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html)를 사용하여 카드에서 모든 데이터를 완전히 지울 것을 권장합니다.
- 이 SDXC 메모리 카드를 폐기할 경우는 카드를 물리적으로 파기하거나 모든 데이터를 완전히 지운 후 해당 지역의 쓰레기 분리 및 폐기 규칙에 따라 폐기하십시오.
- SDXC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다.

احتفظ بالبطاقة بعيداً عن متناول الأطفال

ثمة خطر من ابتلاعها .

في حالة ابتلاع البطاقة، بادر باستشارة الطبيب في الحال .

يُحظر فك البطاقة، أو تعديلها

قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، أو صق بالكهرباء، أو إلحاق تلف بالجهاز قيد الاستخدام .

توقف عن الاستخدام عند حدوث أي خلل

(عند اكتشاف أي أثر لانبعاث دخان، أو رائحة كريهة، أو ضجيج غير معتاد، أو نفاذ سائل، أو مواد غريبة داخل البطاقة، أو بعد تعرضها للسقوط، أو التلف) قد ينتج عن استخدام البطاقة بهذه الحالة إلى نشوب حريق .

واجهة UHS-I

تدعم هذه البطاقة واجهة UHS-I، وهي بمثابة معيار جديد من معايير SD لواجهات الناقلات ذات السرعة الفائقة. وستعمل هذه البطاقة في نمط UHS-I فقط عند استخدامها في جهاز متوافق مع واجهة UHS-I. أما بالنسبة للأجهزة غير المتوافقة مع هذه الواجهة، فستعمل البطاقة في نمط واجهة SD التقليدية.

اقرأ هذه التعليمات أولاً

قد تتم مطالبتك بتهيئة البطاقة عند استخدامها مع جهاز غير متوافق مع بطاقة الذاكرة SDXC (مثل: جهاز كمبيوتر)، وقد يؤدي إجراء التهيئة إلى فقدان البيانات؛ فاحرص على إلغائها .

بما يتعلق ببطاقة الذاكرة SDXC هذه

إن بطاقة الذاكرة SDXC هذه لا يمكن استعمالها إلا مع جهاز متوافق مع SDXC . لذلك، قبل البدء في استعمال هذه البطاقة، يُرجى التأكد من توافق جهازك مع بطاقات الذاكرة من نوع SDXC .

كيفية التحقق من الأجهزة المتوافقة مع بطاقة الذاكرة SDXC

تحقق من وجود شعار SDXC، أو راجع تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز أو المعلومات المقدمة من الشركة المصنعة.

- لاحظ أن استخدام بطاقات الذاكرة SDXC مع أجهزة غير متوافقة معها قد يتسبب في حدوث مشكلة بتوافق البطاقة، أو قد يعرض البيانات لفقدان .


عند إدخال بطاقة الذاكرة SDXC في جهاز غير متوافق مع هذا النوع من البطاقات

- قد تظهر رسالة "This card is malfunctioning" (يوجد خلل بهذه البطاقة)، أو "This card cannot be used" (يتعذر استخدام هذه البطاقة)، وما إلى ذلك من الرسائل الأخرى.
- قد تظهر رسالة "This card needs to be formatted" (هذه البطاقة في حاجة إلى التهيئة)، وغيرها من الرسائل، أو قد تظهر شاشة تهيئة. ← في حالة تهيئة البطاقة، قد تحدث مشكلة بالتوافق؛ فلا تقم بالتهيئة.
- قد يتعذر تشغيل الطاقة.

بما يتعلق بالكتابة على هذه البطاقة



يمكنك كتابة الملاحظات مباشرةً على البطاقة بواسطة قلم أو أي شيء آخر . لا تستخدم القوة الزائدة، لأنّ هذا قد يسبّب أضرار بالبطاقة . كما واحذر من تلطيخ أطراف التوصيل المعدنية .

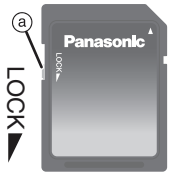

- قم بتحريك مفتاح الحماية ضد الكتابة (a) إلى وضع "LOCK" (الإقفال). أمّا عندما تريد القيام بالتسجيل على البطاقة أو بتنقيح محتوياتها مرة أخرى، فيجب عليك إلغاء هذا الإقفال.
- عند قراءة أو كتابة البيانات، لا تقم بنزع البطاقة، كما ولا تقم بإطفاء الأجهزة التي تكون البطاقة مستخدمة في داخلها. لا تنزع البطاريات من الأجهزة بكونها مصدراً للطاقة، لأنّ مثل هذه العمليات قد تؤدي إلى تدمير البيانات المسجلة.
- قم بنسخ احتياطي لبياناتك كلما أمكن ذلك. لن تتحمل شركة بناسونيك Panasonic مسؤولية فقدان أية بيانات مسجلة، كما ولن تتحمل أيضاً مسؤولية الخسائر الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن فقدان تلك البيانات.

تنبيهات بخصوص التخلص من البطاقة أو نقل ملكيتها

- في الأجهزة المتوافقة مع SDXC، قد تتوفر وظيفة "التهيئة" و"المسح". ولكن في أغلب الحالات لا يتم مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة بشكل تامّ حتى بعد القيام بهاتين الوظيفتين. لذلك، عند التخلص من البطاقة أو عند نقل ملكيتها لشخص آخر، نوصي باستعمال برنامج تهيئة بناسونيك Panasonic (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) لمسح كل البيانات من البطاقة بشكل تامّ.
- عند التخلص من بطاقة الذاكرة SDXC، قم بكسرها أو بمسح جميع البيانات الموجودة عليها بالكامل، كما وقم بإتباع القوانين المحلية التي تتعلق بإزالة النفايات والتخلص منها.
- يعتبر شعار SDXC علامة تجارية لشركة SD-3C, LLC.

- تصلك هذه البطاقة حيث قد تمت تهيئتها (مسحها الكامل) سابقاً، وهذا طبقاً للمعيار الخاصّ ببطاقات الذاكرة من نوع SDXC. وإذا كانت هناك ضرورة للتهيئة من جديد، قم بهذه العملية باستخدام جهاز متوافق مع SDXC أو باستعمال برامج تهيئة SD متوافقة مع بطاقات الذاكرة SDXC. لأنّ القيام بتهيئتها بواسطة أية برامج أخرى سوف يجعل البطاقة غير قياسية (معيارية)، مما سيؤدي إلى حصول مشاكل في التوافق والأداء. وللحصول على نسخة مجانية من برامج تهيئة SD، قم بزيارة صفحة الويب الرئيسية لشركة بناسونيك Panasonic http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html لاستخدام البطاقة على جهاز ما بعد استخدامها على جهاز آخر، أجر تهيئة منخفضة المستوى (تهيئة بالكتابة الفوقية) على البطاقة قبل استخدامها على الجهاز الجديد. ويؤدي إجراء التهيئة المنخفضة المستوى إلى مسح جميع البيانات. ففي حالة وجود أي بيانات ضرورية على البطاقة، احفظ تلك البيانات على جهاز كمبيوتر أو على جهاز آخر قبل إجراء التهيئة المنخفضة المستوى.
- لا تستخدم البطاقة أو تخزينها في أماكن معرضة مباشرة لضوء الشمس أو لأي مصدر حرارة أو لأي جهاز تسخين.
- لا تقم بفك البطاقة أو بتعديل تركيبها.
- لا تعرض البطاقة للصدمات، لا تقم بثنيها، لا تسقطها ولا تعرضها للرطوبة.
- لا تلمس أطراف التوصيل المعدنية بيديك أو بأشياء معدنية.
- لا تنزع القسيمة اللاصقة الموجودة على البطاقة.
- لا تقم بالصاق قسائم أو ملصقات أخرى عليها.
- لا تستخدم ولا تخزن هذه البطاقة في أية أماكن معرضة للكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) أو للضجيج الكهربائي. وإذا لم يعمل الجهاز المضيف بشكل طبيعي بسبب تأثيرات الكهرباء الإستاتيكية على البطاقة، قم عندها بإخراج البطاقة من الجهاز المضيف ومن ثم قم بإدخالها مرة أخرى.
- لا تستخدم البطاقة أو تخزينها في أماكن رطبة أو مغبرة.
- لا تستخدمها أو تخزينها في أماكن معرضة للغازات المسببة للتآكل.

คำเตือน

เก็บให้พ้นมือเด็ก

อันตรายจากการกลืนกิน

หากมีการกลืนกิน ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

อย่ารื้อหรือแก้ไข

การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้

หยุดใช้เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น

(ไม่ว่าจะเป็นคว้น กลิ่นแปลก ๆ เสียงที่ไม่ปกติ เมื่อมีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หรือหลังจากที่มีการตกหรือเสียหาย)

การใช้ในสภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อินเทอร์เฟซ UHS-I

การ์ดนี้รองรับ UHS-I ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับอินเทอร์เฟซความเร็วสูงของมาตรฐาน SD การ์ดนี้จะทำงานในโหมด UHS-I เมื่อใช้ในอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ UHS-I เท่านั้น เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว การ์ดจะทำงานในโหมดอินเทอร์เฟซ SD ดั้งเดิม

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งาน

ระบบอาจแจ้งเตือนให้คุณฟอร์แมตการ์ดเมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับการ์ดหน่วยความจำ SDXC ได้ (เช่น PC) การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลสูญหาย ดังนั้น โปรดยกเลิก

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหน่วยความจำ SDXC นี้

การ์ดหน่วยความจำ SDXC นี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ SDXC ได้ ก่อนการใช้การ์ดนี้

โปรดตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับการ์ดหน่วยความจำ SDXC ได้

วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ SDXC ได้

ตรวจสอบว่ามีโลโก้ SDXC หรือไม่ หรืออ้างอิงคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์หรือข้อมูลที่ผู้ผลิตให้มา

- โปรดทราบว่าการทำงานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้กับการ์ดหน่วยความจำ SDXC ได้จะทำให้เกิดปัญหาด้านการใช้งานการ์ดหรือทำให้ข้อมูลสูญหาย


เมื่อสอดการ์ดหน่วยความจำ SDXC

เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับการ์ดหน่วยความจำ SDXC ได้

- ระบบอาจแสดงข้อความ "การ์ดนี้ผิดปกติ" "ไม่สามารถใช้งานการ์ดนี้ได้" ฯลฯ
- ระบบอาจแสดงข้อความ "ต้องทำการฟอร์แมตการ์ดนี้" ฯลฯ หรือแสดงหน้าจอฟอร์แมต
 - หากทำการฟอร์แมต อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการใช้งานร่วมกัน ดังนั้น โปรดอย่าฟอร์แมต
- อาจจะไม่เปิดเครื่อง

เกี่ยวกับการเขียนบนการ์ดนี้

คุณสามารถใช้ปากกา ฯลฯ เขียนสิ่งต่าง ๆ บนการ์ดนี้ได้โดยตรง อย่าใช้แรงกดมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้การ์ดเสียหาย ระวังอย่าทำให้ขั้วโลหะเป็นรอย

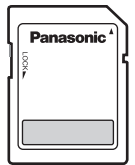


ถือและจัดเก็บอย่างระมัดระวัง

- การ์ดนี้ได้รับการฟอร์แมตให้เป็นมาตรฐานการ์ดหน่วยความจำ SDXC หากจำเป็นต้องทำการฟอร์แมตใหม่ โปรดฟอร์แมตโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้กับ SDXC หรือซอฟต์แวร์การฟอร์แมต SD ที่สามารถใช้งานได้กับการ์ดหน่วยความจำ SDXC การฟอร์แมตการ์ดด้วยซอฟต์แวร์อื่น ๆ จะทำให้การ์ดผิดมาตรฐานและก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้งานร่วมกันและประสิทธิภาพ คุณสามารถโหลดซอฟต์แวร์การฟอร์แมต SD เวอร์ชันฟรีได้จากโฮมเพจของ Panasonic http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- หากต้องการใช้การ์ดกับอุปกรณ์ใด ๆ หลังจากที่ใช้กับอุปกรณ์อื่น ให้ทำการฟอร์แมตการ์ดที่ระดับต่ำ (ฟอร์แมตแบบเขียนทับ) ก่อนใช้งานกับอุปกรณ์ใหม่ การฟอร์แมตที่ระดับต่ำจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมด หากมีข้อมูลที่จำเป็นอยู่ในการ์ด ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ใน PC หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ก่อนทำการฟอร์แมตที่ระดับต่ำ
- อย่าใช้งานหรือจัดเก็บไว้ในบริเวณที่ถูกละแสงแดดโดยตรง ลมร้อน หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน
- อย่ารื้อหรือประกอบใหม่
- อย่ากระแทก บิด หักดก หรือทำให้เปียก
- อย่าใช้มือหรือวัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสกับขั้วโลหะ
- อย่าดึงฉลากที่ติดอยู่บนการ์ดออก
- อย่าติดฉลากหรือสติ๊กเกอร์อื่น ๆ
- อย่าใช้การ์ดนี้ในบริเวณที่มีไฟฟ้าสถิตย์หรือคลื่นไฟฟ้ารบกวน หากอุปกรณ์โฮสต์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากไฟฟ้าสถิตย์ที่การ์ด ให้นำการ์ดออกจากอุปกรณ์โฮสต์แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง
- อย่าใช้หรือจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้นหรือฝุ่น
- อย่าใช้หรือจัดเก็บในบริเวณที่สัมผัสกับก๊าซกัดกร่อน

การปกป้องข้อมูลของคุณ

- สลับสวิตซ์ป้องกันการเขียน (a) เป็น “LOCK” ปลดล็อกเมื่อคุณต้องการบันทึกหรือแก้ไขการ์ด อีกครั้ง
- เมื่อกำลังอ่านหรือเขียนข้อมูล อย่าดึงการ์ดออกหรือปิดอุปกรณ์ที่ใช้ใช้งานการ์ด อย่าถอดแบตเตอรี่หรือออกจากอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ การดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นการทำลายข้อมูลได้
- สำรองข้อมูลของคุณเมื่อสามารถกระทำได้ Panasonic จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลสูญหายหรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย

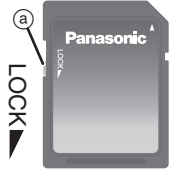

เมื่อทั้งการ์ดหรือโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้ผู้อื่น โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

- อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้กับ SDXC อาจมีฟังก์ชัน “ฟอร์แมต” และ “ลบ” อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลในการ์ดจะไม่ถูกลบอย่างสมบูรณ์แม้หลังจากการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ เมื่อทั้งการ์ดหรือโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้ผู้อื่น เราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การฟอร์แมตของ Panasonic (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดอย่างสมบูรณ์
- เมื่อคุณทั้งการ์ดหน่วยความจำ SDXC ให้ใช้วิธีการทำลายทางกายภาพ หรือลบข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ และปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นด้านการแยกและทิ้งขยะ
- ได้ให้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC

AMARAN

Jauhi daripada kanak-kanak

Bahaya sekiranya tertelan.

Jika tertelan, dapatkan nasihat perubatan dengan segera.

Jangan ceraikan atau ubah suai

Jika melakukannya mungkin mengakibatkan kebakaran atau terkena kejutan elektrik, atau merosakkan peralatan yang digunakan.

Hentikan penggunaan apabila berlaku kerosakan (Setiap kali terdapat asap, bau aneh, bunyi luar biasa dikesan, apabila cecair atau objek asing berjaya masuk ke dalam; atau selepas jatuh atau rosak)

Jika terus digunakan dalam keadaan sedemikian, ia mungkin mengakibatkan kebakaran.

Antara Muka UHS-I

Kad ini menyokong UHS-I, standard baharu untuk antara muka bas laju tinggi standard SD. Kad ini hanya akan beroperasi dalam mod UHS-I apabila digunakan dalam peranti patuh UHS-I. Di dalam peranti tidak patuh, kad akan beroperasi dalam mod antara muka SD konvensional.

BACA INI TERLEBIH DAHULU

Anda mungkin diminta memformatkan kad apabila ia digunakan dengan peralatan yang tidak serasi dengan kad memori SDXC (seperti PC). Jika ini dilakukan, ia akan mengakibatkan kehilangan data, oleh itu pastikan rancangan ini dibatalkan.

Mengenai kad memori SDXC ini

Kad memori SDXC ini hanya boleh digunakan dengan peralatan serasi SDXC. Sebelum menggunakan kad ini, pastikan yang peralatan anda serasi dengan kad memori SDXC.

Cara memeriksa peralatan serasi SDXC

Semak kehadiran logo SDXC tersebut, atau rujuk kepada arahan operasi peralatan atau maklumat yang dibekalkan oleh pengilang.

- Ambil perhatian bahawa perkara ini mungkin mengakibatkan masalah dengan keserasian kad atau data mungkin hilang apabila ia digunakan pada peralatan yang tidak serasi dengan kad memori SDXC.

Apabila kad memori SDXC dimasukkan ke dalam peralatan yang tidak serasi dengan kad memori SDXC

- Mesej yang menyatakan bahawa "Kad ini tidak berfungsi", "Kad ini tidak boleh digunakan" dan sebagainya, mungkin dipaparkan.
- Mesej yang menyatakan "Kad ini perlu diformatkan" dan sebagainya, atau skrin format mungkin dipaparkan.
→ Kad ini akan mengakibatkan masalah dengan keserasian jika ia diformatkan, oleh itu jangan diformatkan.
- Kuasanya mungkin tidak dihidupkan.

Mengenai penulisan pada kad ini

Anda boleh menulis catatan secara langsung ke atas kad ini dengan menggunakan pen dan sebagainya. Jangan gunakan dengan terlalu kasar kerana ia boleh merosakkan kad. Berhati-hati agar tidak mencemarkan terminal logam itu.




Langkah berjaga-jaga dan penyimpanan

- Kad ini diformatkan mengikut standard kad memori SDXC. Jika pemformatan semula diperlukan, formatkannya dengan menggunakan SDXC peralatan atau perisian pemformatan SD serasi dengan kad memori SDXC. Memformatkan kad dengan mana-mana perisian lain akan membuatkan kad menjadi tidak standard dan mengakibatkan masalah dengan keserasian dan prestasi. Untuk versi perisian pemformatan SD percuma, kunjungi laman utama Panasonic.
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- Untuk menggunakan kad pada satu peranti selepas menggunakannya pada yang lain, lakukan pemformatan peringkat rendah (pemformatan tulis ganti) pada kad sebelum menggunakannya pada peranti baharu. Melaksanakan pemformatan peringkat rendah iaitu memadamkan semua data. Jika mana-mana data dalam kad diperlukan, simpan data pada PC atau peranti lain sebelum melakukan pemformatan peringkat rendah.
- Jangan gunakan atau simpan di lokasi secara langsung yang terdedah kepada cahaya matahari, lubang haba, atau perkakas pemanasan.
- Jangan ceraikan atau dibentuk semula.
- Jangan tekan, bengkokkan, jatuhkan, atau basahkan.
- Jangan sentuh terminal logam dengan tangan atau objek logam anda.
- Jangan tanggalkan label pada kad.
- Jangan lekatkan label atau pelekat lain.
- Jangan gunakan kad ini di lokasi yang tertakluk kepada elektrik statik atau hingar elektrik. Jika peranti hos tidak beroperasi secara normal disebabkan oleh kesan elektrik statik pada kad, maka keluarkan kad dari peranti hos dan masukkan semula.
- Jangan gunakan atau simpan di lokasi lembap atau berdebu.
- Jangan gunakan atau simpan di lokasi yang terdedah kepada gas yang mengakis.

Melindungi data anda

- Tukar suis perlindungan tulis (a) kepada "LOCK". Buka kunci apabila anda mahu merakam atau mengedit kad itu lagi.
- Semasa data sedang dibaca atau ditulis, jangan keluarkan kad atau matikan mana-mana peralatan dengan menggunakan kad. Jangan keluarkan bateri dari peralatan yang dikendalikan oleh bateri. Tindakan ini boleh mengakibatkan data dimusnahkan.
- Buat salinan sandaran data anda ke mana sahaja anda pergi. Panasonic tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan data atau kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kehilangan data.

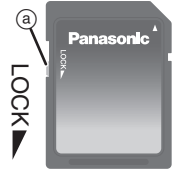

Peringatan tentang pelupusan atau pemindahan pemilikan kad ini

- Peralatan serasi SDXC mungkin mengandungi fungsi "Format" dan "Padam". Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan hal semua data pada kad tidak akan dipadamkan sepenuhnya walaupun selepas melaksanakan fungsi ini. Apabila melupuskan atau memindahkan pemilikan kad, kami mengesyorkan supaya menggunakan perisian pemformatan Panasonic (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) untuk memadamkan semua data dari kad sepenuhnya.
- Apabila anda melupuskan kad memori SDXC, musnahkannya secara fizikal atau padamkan semua data sepenuhnya dan ikuti peraturan pengasingan dan pelupusan sisa tempatan anda.
- Logo SDXC ialah tanda dagang SD-3C, LLC.

NEW ZEALAND

Dear customer , this product enjoys a 10-year warranty for defects in materials or workmanship.

Terms and conditions apply.


For full details , see <http://www.panasonicnz.co.nz/>

18 Sir Woolf Fisher Drive , Highbrook , East Tamaki , Auckland

PH 09 272 0178

Disposal of Old Equipment and Batteries

Only for European Union and countries with recycle systems



These symbols are only valid in the European Union and countries with recycle systems.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

(En) (Co) (Ko) (Ar) (Th) (Ms)