




RP-SMGT16GAK

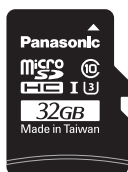

RP-SMGT32GAK



Panasonic®

Operating Instructions

使用説明

사용설명서

تعليمات التشغيل

คำแนะนำการใช้งาน

Arahan Operasi

microSDHC UHS-I Card

Model No. **RP-SMGT32GAK/
RP-SMGT16GAK**

Supplied accessory: microSD—SD adaptor (1)

Specifications

Interface:	New standard microSDHC memory card interface (New ultra high speed UHS-I interface and conventional SD interface)
Clock frequency:	up to 50 MHz (UHS-I Interface DDR50, conventional SD Interface) up to 100 MHz (UHS-I Interface SDR50) up to 208 MHz (UHS-I Interface SDR104)
Operating voltage:	2.7 V to 3.6 V
Dimensions (W×H×D):	11.0 mm×15.0 mm×1.0 mm
Mass:	0.5 g
Operating temperature:	−25 °C to +85 °C When the operating temperature condition during the card operation such as read and write is different, since read time fluctuates or write error may occur, please use the card within the variable temperature width of 60 °C.

- Specifications are subject to change without notice.
- Mass and dimensions are approximate.

WARNING

Keep out of reach of children

Danger of swallowing.

If swallowed, seek medical advice immediately.

Do not disassemble or modify

Doing so may result in fire or electrification, or damage the equipment being used.

Stop using when any malfunction occurs

(Whenever any smoke, odd odor, unusual noise is detected; when liquid or foreign objects got inside; or after being dropped or damaged)

Using it in such a condition may result in fire.

UHS-I Interface

This card supports UHS-I, a new standard for high-speed bus interfaces of the SD standard. The card will only operate in UHS-I mode when used in a UHS-I compliant device. In non-compliant devices, the card will operate in the conventional SD interface mode.

About this microSDHC memory card

This microSDHC memory card can only be used with SDHC compatible equipment. Before using this card, please confirm that your equipment is compatible with SDHC memory cards.


To use this card on a device supporting SDHC memory cards

A microSDHC card can be used on a device having an SD memory card slot by inserting it into the dedicated microSD—SD adaptor. (When fitting the card, verify its orientation and insert it into the adaptor as far as it will go. When removing the card, pull it out in the opposite direction.)



Identifying the month and year of production

(Rear)

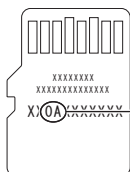

**Month and year of production
(this is an example)**

0A
a b

a Year of production

0: 2020

1: 2021

⋮

b Month of production

A: January of the year of production

B: February of the year of production

⋮

Handling and storage precautions

- If a microSDHC card is used on devices supporting SDHC memory cards, always fit it to the exclusive adaptor. Insert or remove the microSDHC card together with the adaptor. Do not leave the adaptor connected to the device. Otherwise, this may cause a malfunction, or a device or data failure.
- This card is formatted to the SDHC memory card standard. If reformatting is ever necessary, format it using SDHC compatible equipment or SD formatting software compatible with SDHC memory card. Formatting the card with any other software will make the card non-standard and cause problems with compatibility and performance. For a free version of SD formatting software, visit Panasonic's homepage.
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- When a microSDHC card or an adaptor is removed from the device, do not leave the card or adaptor out in the open.
- Do not disassemble or remodel.
- Do not impact, bend, drop, or wet.
- Do not touch the metal terminals with your hands or metal objects.
- Do not attach other labels or stickers.
- Do not use or store this card in a location subjected to static electricity or electrical noise. If the host device does not operate normally due to the effects of static electricity on the card, then remove the card from the host device and insert it again.
- Do not use or store in locations directly exposed to sunlight, a heat vent, or a heating appliance.
- Do not use or store in humid or dusty locations.
- Do not use or store in locations exposed to corrosive gases.

Protecting your data

- While data is being read or written, do not remove the card or turn off any equipment using the card. Do not remove the batteries from battery-operated equipment. These actions can cause data to be destroyed.
- Make backup copies of your data wherever possible. Panasonic will not accept responsibility for any data loss or loss directly or indirectly caused by data loss.

Cautions about disposal or transferring ownership of this card

- SDHC compatible equipment may contain the functions "Format" and "Erase". However, in most cases all data on the card will not be completely erased even after performing these functions. When disposing or transferring ownership of the card, we recommend using Panasonic formatting software (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) to completely erase all data from the card.
- When you dispose of the microSDHC memory card, destroy it physically or erase all data completely and follow your local rules of separation and disposal of waste.
- microSD and microSDHC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.

警告

請放在兒童接觸不到的地方

有吞食的危險。

若吞食，請立即就醫診察。

請勿拆卸或改裝

否則，可能會導致火災或觸電，或者損壞所使用的設備。

出現故障時，請停止使用

（當察覺到冒煙、異味、異常雜音時；當液體或異物進入到裡面時；或者跌落或損壞後）

在這種情況下使用可能會導致火災。

UHS-I 介面

本記憶卡支持 UHS-I，一種 SD 標準的高速總線介面的新標準。在與 UHS-I 相容的設備中使用時，本記憶卡將僅在 UHS-I 模式下工作。在不相容的設備中使用時，本記憶卡將在傳統的 SD 介面模式下工作。

關於 microSDHC 記憶卡

本 microSDHC 記憶卡僅供與 SDHC 相容的設備使用。使用本卡前，請確認您的設備是與 SDHC 記憶卡相容。


要在支持 SDHC 記憶卡的設備上使用此卡

可以通過將 microSDHC 卡插入到專用的 microSD—SD 轉換器中在具有 SD 記憶卡插槽的設備上使用此卡。（安裝記憶卡時，請確認其方向並將其插入到轉換器中一直插到底。取出記憶卡時，朝相反方向將其拉出。）



標示生產的年份與月份

（背面）

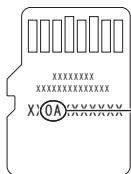

生產的年份與月份（此為範例）

0A
a b

a 生產年份

0：2020

1：2021

b 生產月份

A：生產年份的 1 月

B：生產年份的 2 月

：

使用與保管注意事項

- 如果在支持 SDHC 記憶卡的設備上使用 microSDHC 卡，請始終將其安裝在專用的轉換器中。插入或取出 microSDHC 卡時要連同轉換器一起插入或取出。切勿只讓轉換器與設備保持連接。否則，可能會導致故障產生，或者導致設備或資料損壞。
- 此卡格式化為 SDHC 記憶卡標準。如果一旦需要將其重新格式化的話，可用 SDHC 相容設備或與 SDHC 記憶卡相容的 SD 格式軟體將其格式化。用任何其他軟體進行格式化將使其變為非標準卡，造成相容性和性能出現問題。可訪問 Panasonic 網頁以獲得 SD 格式化軟體免費版本。
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- 從設備中取出 microSDHC 卡或轉換器時，切勿將此卡或轉換器放置在外面（不放置在盒子裡）。
- 切勿擅自將其解體或改裝。
- 切勿使其受到撞擊、將其彎曲、摔落或淋水受潮。
- 切勿用手或金屬物品觸碰其金屬端子部位。
- 切勿張貼其他標籤或膠貼紙。
- 切勿在容易產生靜電或電磁干擾的場所使用或存放此卡。如果由於記憶卡上的靜電效應而無法正常操作主設備，則請從主設備中取出記憶卡並重新插入。
- 切勿在直射陽光下、高熱或加熱電器等處使用或保管。
- 切勿在潮濕或多塵之處使用或保管。
- 切勿在暴露於腐蝕性氣體之處使用或保管。

數據的保護

- 當正在讀取或寫入數據時，切勿取出記憶卡或關閉使用該卡的任何設備。切勿從使用電池工作的設備內取出電池。這均會導致損壞數據。
- 如果可以進行備份的話，應複製數據的備份。Panasonic 對任何數據的喪失或由數據喪失所致的直接或間接損失概不負責。

棄置或轉換本卡所有權的注意事項

- SDHC 相容設備可能內含“格式化”和“清除”功能。但是，在大部份情況下，即使已完成操作這些功能後，也無法完全清除卡片內所有資料。棄置或轉換本卡所有權時，我們建議您使用 Panasonic 格式化軟體，將本卡的所有數據全部清除（http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html）。
- 處理 microSDHC 記憶卡時，您可以直接破壞記憶卡本身或清除所有的資料，然後遵循當地的法規加以分類處理。
- microSD 和 microSDHC 標誌是 SD-3C, LLC 的商標。

경고

어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오

상킬 위험이 있습니다 .
상킨 경우에는 즉시 의사의 지시를 따르십시오 .

역분해 및 수정하지 마십시오

화재나 감전, 또는 사용 중인 기기에 손상을 줄 수 있습니다 .

오작동이 생기면 사용을 중지하십시오

(연기, 이취, 비정상적인 소음이 감지될 경우; 액체나 이물질이 들어갔을 경우; 혹은 떨어뜨렸거나 손상되었을 경우)

이런 상태에서 사용하게 되면 화재가 발생할 수 있습니다 .

UHS-I 인터페이스

본 카드는 SD 규격에서 고속 버스 인터페이스를 위한 새로운 규격인 UHS-I를 지원합니다 . 본 카드는 UHS-I 대응 기기에서 사용하면 UHS-I 모드로만 작동됩니다 . 대응되지 않는 기기에서는 카드가 기존의 SD 인터페이스 모드에서 작동됩니다 .

이 microSDHC 메모리 카드 소개

이 microSDHC 메모리 카드는 SDHC 호환 장비에만 사용 할 수 있습니다 . 이 카드를 사용하기 전에 장비가 SDHC 메모리 카드와 호환되는지 확인하십시오 .

SDHC 메모리 카드를 지원하는 기기에서 본 카드를 사용하려면

microSDHC 카드는 SD 메모리 카드 슬롯이 있는 기기의 전용 microSD—SD 어댑터에 삽입하여 사용할 수 있습니다 . (카드를 끼울 때는 방향을 확인한 후 어댑터에 끝까지 넣으십시오 . 카드를 뺄 때는 반대 방향으로 당겨 빼십시오 .)



취급 및 보관상의 주의

- SDHC 메모리 카드를 지원하는 기기에서 microSDHC 카드 사용 시에는 반드시 전용 어댑터에 끼우십시오 . microSDHC 카드를 어댑터와 함께 넣거나 빼십시오 . 어댑터가 기기에 연결된 상태로 두지 마십시오 . 준수하지 않으면 오작동이나 기기나 데이터에 문제가 생길 수 있습니다 .
- 본 카드는 SDHC 메모리 카드 표준으로 포맷되어 있습니다 . 다시 포맷해야 하는 경우 , SDHC 호환 장비 또는 SDHC 메모리 카드와 호환되는 SD 포맷 소프트웨어를 사용하여 포맷하십시오 . 다른 소프트웨어로 카드를 포맷 하면 카드가 비표준 형식이 되어 호환성 및 성능에 문제가 발생할 수 있습니다 . Panasonic 홈페이지에서 무료 SD 포맷 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다 .
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- microSDHC 카드나 어댑터를 기기에서 뺄 때는 카드나 어댑터를 꺼낸채로 두지 마십시오 .
- 분해 또는 개조하지 않도록 하여 주십시오 .
- 강한 충격을 가하거나, 구부리거나, 떨어뜨리거나, 또는 물에 적시지 않도록 하여 주십시오 .
- 금속 단자 부분을 손이나 금속 물체로 건드리지 않도록 하여 주십시오 .
- 카드에 다른 라벨 또는 스티커를 붙이지 않도록 하여 주십시오 .
- 정전기나 전기 노이즈가 있는 장소에서 본 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오 . 카드의 정전기로 인해 주 기기가 제대로 작동되지 않으면 주 기기에서 카드를 뺀 후 다시 넣으십시오 .
- 직사광선이 비추는 곳, 열 환기구, 또는 전열기구 등과 같은 고온이 되는 장소에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오 .
- 습도가 높은 곳이나 먼지가 많은 장소에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오 .
- 부식성 가스가 발생하는 곳에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오 .

소중한 데이터를 보호하기 위하여

- 데이터를 읽거나 쓰는 도중에는 카드를 뽑거나 카드가 들어있는 기기의 전원을 끄지 않도록 하여 주십시오 . 배터리로 작동되는 기기로부터 배터리를 제거하지 않도록 하여 주십시오 . 데이터가 파괴될 우려가 있습니다 .
- 데이터 백업용 기기를 사용하는 경우에는 중요한 데이터의 백업을 만들어 주시기 바랍니다 . Panasonic은 사용자의 데이터 손실 및 그 밖의 직접 또는 간접적인 손상에 대해서 일절 책임을 지지 않습니다 .

이 카드를 폐기하거나 소유권을 양도할 때 주의 사항

- SDHC 호환 장비에는 “포맷” 및 “지우기” 기능이 포함되어 있습니다 . 하지만 대부분의 경우 이 기능을 수행한 후에도 카드에서 모든 데이터가 완전히 지워지지는 않습니다 . 카드를 폐기하거나 소유권을 양도할 경우에는 Panasonic 포맷 소프트웨어 (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html)를 사용하여 카드에서 모든 데이터를 완전히 지울 것을 권장합니다 .
- 이 microSDHC 메모리 카드를 폐기할 경우는 카드를 물리적으로 파기하거나 모든 데이터를 완전히 지운 후 해당 지역의 쓰레기 분리 및 폐기 규칙에 따라 폐기하십시오 .
- microSD 및 microSDHC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다 .

تحذير

- عندما تقوم بإخراج البطاقة من نوع microSDHC والمهايئ (المحول) من الجهاز، لا تتركهما معرضين للهواء (لا تتركهما في العراء).
- لا تقم بتفكيكها أو بتعديل تركيبها.
- لا تعرضها للصدمات، تنشيبها، تسقطها أو تعرضها للرطوبة.
- لا تلمس الأطراف المعدنية بيديك أو بأشياء معدنية.
- لا تقم بلصق عناوين أو ملصقات أخرى عليها.
- لا تستخدم ولا تخزن هذه البطاقة في أية أماكن معرضة للكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) أو للضجيج الكهربائي. وإذا لم يعمل الجهاز المضيف بشكل طبيعي بسبب تأثيرات الكهرباء الإستاتيكية على البطاقة، قم عندها بإخراج البطاقة من الجهاز المضيف ومن ثم قم بإدخالها مرة أخرى.
- لا تستخدمها أو تخزنها في مواقع معرضة لضوء الشمس المباشر، مخرج حرارة أو جهاز تخزين.
- لا تستخدمها أو تخزنها في مواقع رطبة أو متربة.
- لا تستخدمها أو تخزنها في مواقع معرضة للغازات المسببة للتآكل.

حماية البيانات

- بينما تتم قراءة أو كتابة البيانات، لا تنزع البطاقة أو تدير أي جهاز إلى وضع القفل باستخدام البطاقة. لا تنزع البطاريات من الجهاز الذي يعمل بالبطارية. هذه الأفعال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البيانات.
- قم بعمل نسخ احتياطية للبيانات كلما أمكن ذلك. لن تتحمل Panasonic مسؤولية أي فقد للبيانات أو الخسارة الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن فقد البيانات.

تتبعيات بخصوص التخلص منها أو نقل ملكيتها

- يمكن للجهاز المتوافق مع SDHC أن يحتوي على وظيفتي "التهينة" و"المسح". ولكن في أغلب الحالات لا يتم مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة بشكل تام حتى بعد القيام بهذه الوظائف. عند التخلص من البطاقة أو نقل ملكيتها لشخص آخر، نوصي باستخدام برنامج تهينة بناسونيك Panasonic (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) لمسح كل البيانات من البطاقة بشكل تام.
- عند التخلص من بطاقة الذاكرة microSDHC، قم بالتخلص منها عن طريق كسرها أو مسح جميع البيانات بالكامل وقم بإتباع القوانين المحلية حول فصل والتخلص من النفايات.

- تعد شعارات microSD وmicroSDHC علامات تجارية لشركة SD-3C, LLC.

احتفظ بالبطاقة بعيداً عن متناول الأطفال

ثمة خطر من ابتلاعها.

في حالة ابتلاع البطاقة، بادر باستشارة الطبيب في الحال.

يُحظر فك البطاقة، أو تعديلها

قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، أو صق بالكهرباء، أو إلحاق تلف بالجهاز قيد الاستخدام.

توقف عن الاستخدام عند حدوث أي خلل

(عند اكتشاف أي أثر لانبعاث دخان، أو رائحة كريهة، أو ضجيج غير معتاد، أو نفاذ سائل، أو مواد غريبة داخل البطاقة، أو بعد تعرضها للسقوط، أو التلف) قد ينتج عن استخدام البطاقة بهذه الحالة إلى نشوب حريق.

واجهة UHS-I

تدعم هذه البطاقة واجهة UHS-I، وهي بمثابة معيار جديد من معايير SD لواجهات الناقلات ذات السرعة الفائقة. وستعمل هذه البطاقة في نمط UHS-I فقط عند استخدامها في جهاز متوافق مع واجهة UHS-I. أما بالنسبة للأجهزة غير المتوافقة مع هذه الواجهة، فستعمل البطاقة في نمط واجهة SD التقليدية.

يما يتعلق ببطاقة الذاكرة microSDHC هذه

إن بطاقة الذاكرة microSDHC هذه لا يمكن استعمالها إلا مع جهاز متوافق مع SDHC. لذلك، قبل البدء في استعمال هذه البطاقة، يُرجى التأكد من توافق جهازك مع بطاقات الذاكرة من نوع SDHC.

استخدام هذه البطاقة على الأجهزة التي تدعم (تتوافق مع) بطاقات الذاكرة من نوع SDHC



يمكنك استخدام بطاقات من نوع microSDHC مع الأجهزة التي يتوفر فيها فتحة خاصة ببطاقات الذاكرة SD، وذلك بواسطة إدخال تلك البطاقات في مهايئ microSD-SD المخصص. (عندما تقوم بوضع البطاقة، يجب عليك التأكد من اتجاه تركيبها ومن ثم إدخالها في المهايئ كلياً حتى النهاية. أما عند إخراج البطاقة، فاسحبها بالاتجاه المعاكس.)

احتياطات التداول والتخزين

- إذا أردت استخدام بطاقة من نوع microSDHC على أجهزة تدعم (تتوافق مع) بطاقات الذاكرة SDHC، فعليك دائماً تركيب هذه البطاقة في المهايئ (المحول) الخاص بها فقط. ولذلك، عند القيام بعملية إدخال أو إخراج البطاقة من نوع microSDHC، يجب عليك استعمال كل من البطاقة والمهايئ معاً. لا تترك المهايئ موصولاً بالجهاز، وإلا فإن هذا قد يؤدي إلى خلل في العمل أو إلى عطب في الجهاز ذاته أو في البيانات المسجلة.
- هذه البطاقة مهيئة طبقاً للمستوى القياسي لبطاقات الذاكرة SDHC. إذا حدث أن كانت هناك ضرورة للتهينة، قم بتهيئتها باستخدام جهاز متوافق مع SDHC أو برنامج تهينة SD متوافق مع بطاقات الذاكرة SDHC. القيام بتهيئة البطاقة بأية برامج أخرى سوف يجعل البطاقة غير قياسية، مما قد يسبب المشاكل في التوافق والأداء. للحصول على نسخة مجانية من برامج تهينة SD، قم بزيارة الصفحة الرئيسية لـ Panasonic. http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html

คำเตือน

เก็บให้พ้นมือเด็ก

อันตรายจากการกลืนกิน

หากมีการกลืนกิน ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

อย่ารื้อหรือแก้ไข

การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูด หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้

หยุดใช้เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น

(ไม่ว่าจะเป็นควัน กลิ่นแปลก ๆ เสียงที่ไม่ปกติ เมื่อมีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างใน หรือหลังจากที่มีการตกหรือเสียหาย)

การใช้ในสภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อินเทอร์เฟซ UHS-I

การ์ดนี้รองรับ UHS-I ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับอินเทอร์เฟซความเร็วสูงของมาตรฐาน SD การ์ดนี้จะทำงานในโหมด UHS-I เมื่อใช้ในอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ UHS-I เท่านั้น เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว การ์ดจะทำงานในโหมดอินเทอร์เฟซ SD ดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ microSDHC นี้

การ์ดหน่วยความจำ microSDHC นี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ SDHC ได้ ก่อนการใช้การ์ดนี้ โปรดตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับการ์ดหน่วยความจำ SDHC ได้

วิธีการใช้การ์ดนี้กับอุปกรณ์ที่สนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ SDHC

สามารถใช้งานการ์ด microSDHC กับอุปกรณ์ที่มีช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ SD โดยการใส่แฉับเตอร์ microSD—SD (เมื่อใส่การ์ด โปรดตรวจสอบทิศทางให้ถูกต้องและเสียบการ์ดให้สุด เมื่อทำการถอดการ์ด ให้ดึงออกในทิศทางตรงกันข้าม)



ถือและจัดเก็บอย่างระมัดระวัง

- หากใช้การ์ด microSDHC กับอุปกรณ์ที่สนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ SDHC ต้องใช้แฉับเตอร์เฉพาะเสมอ เสียบหรือดึงการ์ด microSDHC พร้อม ๆ กับแฉับเตอร์ อย่าเสียบแฉับเตอร์คว่ำไว้กับอุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติ หรืออุปกรณ์หรือข้อมูลล้มเหลวได้
- การ์ดนี้ได้รับการฟอร์แมตให้เป็นมาตรฐานการ์ดหน่วยความจำ SDHC หากจำเป็นต้องทำการฟอร์แมตใหม่ โปรดฟอร์แมตโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้กับ SDHC หรือซอฟต์แวร์การฟอร์แมต SD ที่สามารถใช้งานได้กับการ์ดหน่วยความจำ SDHC การฟอร์แมตการ์ดด้วยซอฟต์แวร์อื่น ๆ จะทำให้การดีดมาตรฐานและก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้งานร่วมกันและประสิทธิภาพ คุณจะสามารถโหลดซอฟต์แวร์การฟอร์แมต SD เวอร์ชันฟรีได้จากโฮมเพจของ Panasonic http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- เมื่อถอดการ์ดหรืออะแดปเตอร์ microSDHC อย่างถูกต้องหรืออะแดปเตอร์ทิ้งไว้
- อย่ารื้อหรือประกอบใหม่
- อย่ากระแทก บิด ท้าดก หรือทำให้เปียก
- อย่าใช้มือหรือวัตถุที่เป็นโลหะสัมผัสกับขั้วโลหะ
- อย่าติดฉลากหรือสติ๊กเกอร์อื่น ๆ
- อย่าใช้หรือจัดเก็บการ์ดนี้ในบริเวณที่มีไฟฟ้าสถิตย์หรือคลื่นไฟฟ้ารบกวน หากอุปกรณ์โฮสต์ทำงานไม่ปกติเนื่องจากไฟฟ้าสถิตย์ที่การ์ด ให้ทำการถอดออกจากรูปลอกโฮสต์แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง
- อย่าใช้งานหรือจัดเก็บไว้ในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง ฝนร้อน หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน
- อย่าใช้หรือจัดเก็บในบริเวณที่มีความชื้นหรือฝุ่น
- อย่าใช้หรือจัดเก็บในบริเวณที่สัมผัสกับก๊าซกัดกร่อน

การปกป้องข้อมูลของคุณ

- เมื่อกำลังอ่านหรือเขียนข้อมูล อย่าดึงการ์ดออกหรือปิดอุปกรณ์ที่ใช้ใช้งานการ์ด อย่าถอดแบตเตอรี่หรือถอดจากอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
- การดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นการทำลายข้อมูลได้
- สำรองข้อมูลของคุณเมื่อสามารถกระทำได้ Panasonic จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลสูญหายหรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากข้อมูลสูญหาย

เมื่อทิ้งการ์ดหรือโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้ผู้อื่น โปรดดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

- อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้รับ SDHC อาจมีฟังก์ชัน "ฟอร์แมต" และ "ลบ" อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อมูลในการ์ดจะไม่ถูกลบอย่างสมบูรณ์แม้หลังจากการใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ เมื่อทิ้งการ์ดหรือโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้ผู้อื่น เราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์การฟอร์แมตของ Panasonic (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดอย่างสมบูรณ์
- เมื่อคุณทิ้งการ์ดหน่วยความจำ microSDHC ให้ใช้วิธีการทำลายทางกายภาพ หรือลบข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ และปฏิบัติตามกฎท้องถิ่นด้านการแยกและทิ้งขยะ

- โลโก้ microSD และ microSDHC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC

AMARAN

Jauhi daripada kanak-kanak

Bahaya sekiranya tertelan.

Jika tertelan, dapatkan nasihat perubatan dengan segera.

Jangan ceraikan atau ubah suai

Jika melakukannya mungkin mengakibatkan kebakaran atau terkena kejutan elektrik, atau merosakkan peralatan yang digunakan.

Hentikan penggunaan apabila berlaku kerosakan (Setiap kali terdapat asap, bau aneh, bunyi luar biasa dikesan, apabila cecair atau objek asing berjaya masuk ke dalam; atau selepas jatuh atau rosak)

Jika terus digunakan dalam keadaan sedemikian, ia mungkin mengakibatkan kebakaran.

Antara Muka UHS-I

Kad ini menyokong UHS-I, standard baharu untuk antara muka bas laju tinggi standard SD. Kad ini hanya akan beroperasi dalam mod UHS-I apabila digunakan dalam peranti patuh UHS-I. Di dalam peranti tidak patuh, kad akan beroperasi dalam mod antara muka SD konvensional.

Mengenai kad memori microSDHC ini

Kad memori microSDHC ini hanya boleh digunakan dengan peralatan serasi SDHC. Sebelum menggunakan kad ini, pastikan yang peralatan anda serasi dengan kad memori SDHC.

Untuk menggunakan kad ini pada peranti yang menyokong kad memori SDHC

Kad microSDHC boleh digunakan pada peranti yang mempunyai slot kad memori SD dengan memasukkannya ke dalam microSD - penyesuai SD yang dikhususkan. (Semasa memasang kad, sahkan orientasinya dan masukkan kad ke dalam penyesuai sejauh yang boleh. Semasa mengeluarkan kad, tarik keluar mengikut arah bertentangan.)



Langkah berjaga-jaga dan penyimpanan

- Jika kad microSDHC digunakan pada peranti yang menyokong kad memori SDHC, sentiasa tempatkannya pada penyesuai eksklusif. Masukkan atau keluarkan kad microSDHC bersama penyesuai. Jangan biarkan penyesuai bersambung ke peranti. Jika tidak, ini boleh mengakibatkan kerosakan, atau kegagalan peranti atau data.
- Kad ini diformat mengikut standard kad memori SDHC. Jika pemformatan semula diperlukan, formatkannya dengan menggunakan SDHC peralatan atau perisian pemformatan SD serasi dengan kad memori SDHC. Memformatkan kad dengan mana-mana perisian lain akan membuatkan kad menjadi tidak standard dan mengakibatkan masalah dengan keserasian dan prestasi. Untuk versi perisian pemformatan SD percuma, kunjungi laman utama Panasonic.
http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html
- Apabila kad microSDHC atau penyesuai dikeluarkan dari peranti, jangan tinggalkan kad atau penyesuai di tempat terbuka.
- Jangan ceraikan atau dibentuk semula.
- Jangan tekan, bengkokkan, jatuhkan, atau basahkan.
- Jangan sentuh terminal logam dengan tangan atau objek logam anda.
- Jangan lekatkan label atau pelekat lain.
- Jangan gunakan atau simpan kad ini di lokasi yang tertakluk kepada elektrik statik atau hingar elektrik. Jika peranti hos tidak beroperasi secara normal disebabkan oleh kesan elektrik statik pada kad, maka keluarkan kad dari peranti hos dan masukkan semula.
- Jangan gunakan atau simpan di lokasi secara langsung yang terdedah kepada cahaya matahari, lubang haba, atau perkakas pemanasan.
- Jangan gunakan atau simpan di lokasi lembap atau berdebu.
- Jangan gunakan atau simpan di lokasi yang terdedah kepada gas yang mengkakis.

Melindungi data anda

- Semasa data sedang dibaca atau ditulis, jangan keluarkan kad atau matikan mana-mana peralatan dengan menggunakan kad. Jangan keluarkan bateri dari peralatan yang dikendalikan oleh bateri. Tindakan ini boleh mengakibatkan data dimusnahkan.
- Buat salinan sandaran data anda ke mana sahaja anda pergi. Panasonic tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan data atau kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kehilangan data.

Peringatan tentang pelupusan atau pemindahan pemilikan kad ini

- Peralatan serasi SDHC mungkin mengandungi fungsi "Format" dan "Padam". Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan hal semua data pada kad tidak akan dipadamkan sepenuhnya walaupun selepas melaksanakan fungsi ini. Apabila melupuskan atau memindahkan pemilikan kad, kami mengesyorkan supaya menggunakan perisian pemformatan Panasonic (http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html) untuk memadamkan semua data dari kad sepenuhnya.
- Apabila anda melupuskan kad memori microSDHC, musnahkannya secara fizikal atau padamkan semua data sepenuhnya dan ikuti peraturan pengasingan dan pelupusan sisa tempatan anda.

- Logo microSD dan microSDHC ialah tanda dagang SD-3C, LLC.

NEW ZEALAND

Dear customer , this product enjoys a 10-year warranty for defects in materials or workmanship.

Terms and conditions apply.


For full details , see <http://www.panasonicnz.co.nz/>

18 Sir Woolf Fisher Drive , Highbrook , East Tamaki , Auckland

PH 09 272 0178

Disposal of Old Equipment and Batteries

Only for European Union and countries with recycle systems



These symbols are only valid in the European Union and countries with recycle systems.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

(En) (Co) (Ko) (Ar) (Th) (Ms)