

お知らせ

デジタルカメラ /
レンズキット / ダブルズームレンズキット / ボディ
品番 DMC-G6X/DMC-G6H/DMC-G6W/DMC-G6

DMC-G6 ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョン 1.2 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書と併せてお読みください。

- ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

フォーカスリングのない交換レンズ(H-FS12032)での、 マニュアルフォーカス操作に対応しました。

フォーカスリングのない交換レンズ(H-FS12032)をお使いの場合

1 撮影メニューの[フォーカスモード]を[MF]に設定する


2 ◀([MF]) ボタンを押す

3 ▲/▼/◀/▶ ボタンでMFエリアを移動し、
[MENU/SET] ボタンを押す


- [DISP.] ボタンを押すとMFエリアは中央に戻ります。

4 ◀/▶ ボタンでピントを合わせる

- ◀/▶ ボタンを押したままにすると、ピント調整の速度が速くなります。
- スライドバーをドラッグすることでも、ピント合わせができます。
- ▼ ボタンを押すと、MFエリアの設定画面に切り換えることができます。

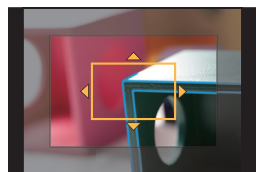

MF アシスト(拡大画面)

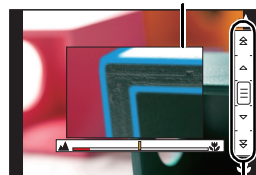

スライドバー

- フォーカスリングのない交換レンズ(H-FS12032)装着時は、カスタムメニューの[MF アシスト]の設定項目が以下のように切り換わります。

ON	◀([MF]) ボタンを押したときに、MFエリアの設定画面を表示してから、ピント合わせができます。
OFF	◀([MF]) ボタンを押したときに、MFエリアの設定画面を表示せずに、ピント合わせができます。