

お知らせ

ウェアラブルカメラ

品番 HX-A500

SQC0183

ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョン 1.3 より、以下の機能を追加しました。


本機の取扱説明書と併せてお読みください。

- ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの「バージョン表示」で確認できます。
- バージョンが Ver.1.3 未満の場合は、バージョンアップを実行してください。
本機のファームウェアをバージョンアップするには、アップデートファイルを microSD カードにコピーして本機に挿入し、セットアップメニューの「バージョンアップ」を行ってください。
バージョンアップの最新情報については、下記サポートサイトをご確認ください。
<http://panasonic.jp/support/video/index.html>
- バージョンアップするときは、バッテリーを十分に充電してから行ってください。
- 電源を入れているときはバッテリーは充電できません。バッテリーを充電するときは本機の電源を切ってから、本機とパソコンを USB 接続ケーブルで接続してください。

Wi-Fi 設定メニューの Wi-Fi モード選択にワイヤレスサブカメラを追加しました。

本機とビデオカメラ（メインカメラ）を Wi-Fi 接続して、本機から送られてくる映像をメインカメラの子画面に映して同時に記録（ワイヤレスワイプ撮り）することができます。

本機 (ワイヤレスサブカメラ)

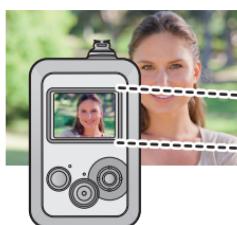

メインカメラと別の風景、撮影者自身の目線などを本機で撮影してお楽しみください。

異なる被写体を一つの映像に

同じ被写体を別の角度から撮る

被写体と同じ目線で撮る



- 本機から送信された映像がメインカメラの子画面に表示されます。

本機をワイヤレスサブカメラとして使う

■ メインカメラと接続する

1) メインカメラ側でワイヤレスワイプ撮り機能を設定する

メインカメラの設定や対応機器については、下記サポートサイトでご確認ください。
(2015年1月現在)
<http://panasonic.jp/support/video/faq/index.html>

2) 本機のWi-Fiモード選択を「ワイヤレスサブカメラ」に設定する

「Wi-Fi設定」→「Wi-Fiモード選択」→「ワイヤレスサブカメラ」

- メッセージが表示されます。接続が完了すると、本機の画面が撮影画面に切り換わります。
(撮影画面に  が表示されます)
- 本機から送信された映像がメインカメラ側の子画面に表示されます。



お知らせ

- 本機での記録中は接続できません。
- 接続に失敗した場合はメッセージが表示されます。再度接続設定をし直してください。
- 2回目以降の接続は、接続先のSSIDが表示されます。
接続するメインカメラを変更する場合は、「接続先切換」を選んでください。

■ ワイヤレスサブカメラとして接続中に、本機にメインカメラの情報を表示する

撮影画面でジョイスティックを右に倒す

- メインカメラの記録状態とワイプ子画面表示状態の情報が表示されます。
- 情報に変化があった場合は、約30秒ごとに更新されます。

■ メインカメラとの接続を終了する

撮影画面でジョイスティックを左に倒す

- メッセージが表示されます。「はい」を選び、ジョイスティックの中央を押して終了してください。