

ENGLISH

Wi-Fi® QUICK SETUP GUIDE

Thank you for purchasing this product.
Please read these instructions carefully before using this product,
and save this manual for future use.

TQZJ795
F0117YM1037

- This guide describes how to connect this system to a network while starting up and operating the Panasonic Music Streaming app.
- The operations and on-screen display items, etc. of the app "Panasonic Music Streaming" are subject to change.
For the latest information, visit <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/>
(This site is in English only.)

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
The Wi-Fi Protected Setup™ Identifier mark is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
"Wi-Fi®" is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
"Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", and "WPA2™" are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
All other trademarks are trademarks of their respective owners.



1 Download the app

Download the free "Panasonic Music Streaming" app from the store on your smartphone/tablet.




iOS : App Store




Android : Google Play™




2 Open the app and follow the on-screen instructions

Select HC1000.


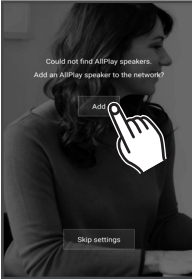


e.g.





Connect the AC mains lead.

NOTE:
Do not connect the LAN cable.

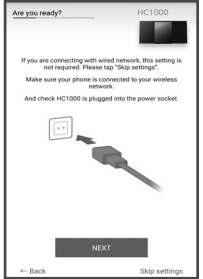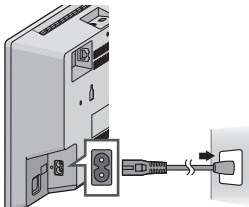



Turn on the unit. Enter network setup for the unit by following the steps on app screen.

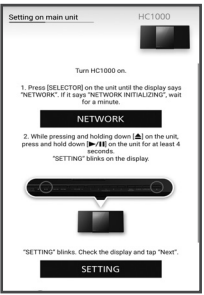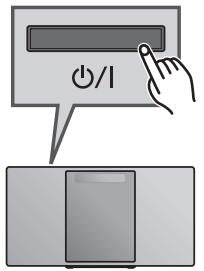
• Depending on the screen size of your smartphone/tablet, you may need to scroll to the bottom for any remaining steps. After doing the last step, "SETTING" will blink on the unit's display.

iOS : Follow the steps on app screen.

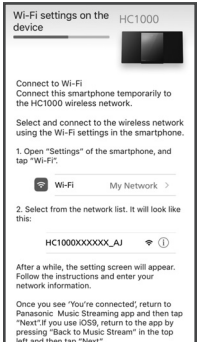


- "HC1000XXXXXX_AJ" can sometimes take 1 minute to appear in the network list.
- Depending on the screen size of your smartphone/tablet, you may need to scroll to the bottom for any remaining steps.

Android : Enter the password of your wireless network.



3 After a short wait ...you're connected!

The network indicator lights up solid.

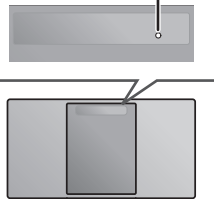

After a short wait, your smartphone/tablet should be automatically reconnected to your Wi-Fi network. In case you are not reconnected automatically, please re-select your Wi-Fi network from the settings / Wi-Fi settings menu on your device.

Further Support

For more information and other network setting methods, refer to the Operating Instructions. If you require further help, please visit <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
(This site is in English only.)

Sistema Estéreo Compacto

N.º de modelo SC-HC1000

ESPAÑOL

Wi-Fi® GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Muchísimas gracias por haber adquirido este aparato.

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto, y guarde este manual para usarlo en el futuro.


- Esta guía describe cómo conectar este sistema a una red mientras pone en marcha y opera la aplicación Panasonic Music Streaming.
- Las operaciones y los elementos que aparecen en la pantalla y otros aspectos de la aplicación "Panasonic Music Streaming" están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/> (En este sitio solo se utiliza el idioma inglés).

El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®. La marca de identificador Wi-Fi Protected Setup™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", y "WPA2™" son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®. Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.



1 Descargue la aplicación

Descargue la aplicación gratuita "Panasonic Music Streaming" de la tienda de su teléfono inteligente/tableta.

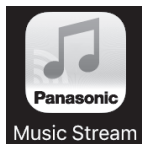

iOS : App Store




Android : Google Play™



2 Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla

Seleccione HC1000.


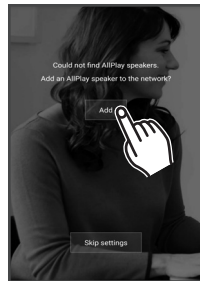


por ej.





Conecte el cable de alimentación de CA.

NOTA:
No conecte el cable de red LAN.

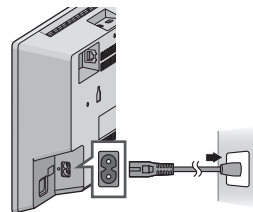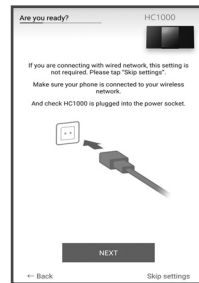


Encienda la unidad. Acceda a la configuración de red de la unidad siguiendo los pasos que aparecen en la pantalla de la aplicación.

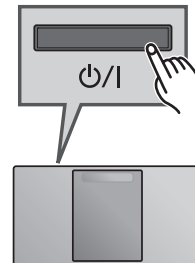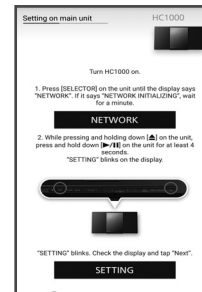


- Dependiendo del tamaño de la pantalla de su teléfono inteligente/tableta, puede que necesite desplazarse hacia abajo para ver los pasos restantes. Después de efectuar el último paso, "SETTING" parpadeará en la pantalla de la unidad.

iOS : Siga los pasos en la pantalla de la aplicación.

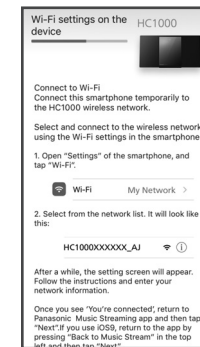


- "HC1000XXXXXX_AJ" a veces puede tardar 1 minuto en aparecer en la lista de redes.
- Dependiendo del tamaño de la pantalla de su teléfono inteligente/tableta, puede que necesite desplazarse hacia abajo para ver los pasos restantes.

Android : Introduzca la contraseña de su red inalámbrica.

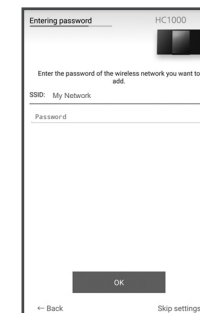

3 Tras un breve periodo de espera... ¡está conectado!

El indicador de red permanece iluminado.

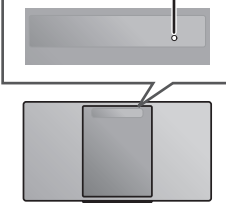

Tras un breve período de espera, su teléfono inteligente/tableta debería reconectarse automáticamente a su red Wi-Fi. En caso de que no se reconecte de forma automática, vuelva a seleccionar su red Wi-Fi en el menú ajustes / ajustes Wi-Fi de su dispositivo.

Soporte adicional

Para obtener más información y otros métodos de configuración de la red, consulte las instrucciones de funcionamiento.

Si necesita ayuda adicional, visite

<http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (En este sitio solo se utiliza el idioma inglés).