

Wi-Fi® QUICK SETUP GUIDE

Thank you for purchasing this product.

Please read these instructions carefully before using this product, and save this manual for future use.

TQZJ770
F0317YM1037

- This guide describes how to connect this system to a network while starting up and operating the Panasonic Music Streaming app.
- The operations and on-screen display items, etc. of the app "Panasonic Music Streaming" are subject to change. For the latest information, visit <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/> (This site is in English only.)

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. The Wi-Fi Protected Setup™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", and "WPA2™" are trademarks of Wi-Fi Alliance®. Google Play and Android are trademarks of Google Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. All other trademarks are trademarks of their respective owners.



1 Download the app

Download the free "Panasonic Music Streaming" app from the store on your smartphone/tablet.



iOS :
App Store



Android :
Google Play™



2


Select PMX150



Open the app and follow the on-screen instructions

Connect the AC power supply cord.

NOTE:
Do not connect the LAN cable.

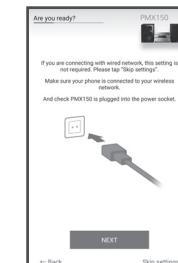


Turn on the unit.

Perform network setup for the unit by following the steps on app screen.

- Depending on the screen size of your smartphone/tablet, you may need to scroll to the bottom for any remaining steps.

iOS

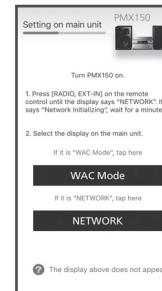

Android



3 After a short wait ...you're connected!



After a short wait, your smartphone/tablet should be automatically reconnected to your Wi-Fi network. In case you are not reconnected automatically, please re-select your Wi-Fi network from the settings / Wi-Fi settings menu on your device.

Further Support

For more information and other network setting methods, refer to the Owner's Manual.

If you require further help, please visit <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (This site is in English only.)

Chaîne stéréo avec lecteur CD

Modèle SC-PMX150

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE Wi-Fi®

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil.
Il est recommandé de lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'appareil et de le conserver pour consultation ultérieure.

- Ce guide décrit la manière de connecter ce système à un réseau tout en lançant et en actionnant l'application Panasonic Music Streaming.
- Les commandes et les éléments à l'écran, etc. de l'application "Panasonic Music Streaming" peuvent être soumis à des changements.
Pour avoir les plus récentes informations, visiter <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/>
(Ce site est uniquement en anglais.)

Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
Le logo Wi-Fi Protected Setup™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance®.
"Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
"Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.
Google Play et Android sont des marques de commerce d'Google Inc.
App Store est une marque de service de Apple Inc.
Toutes les autres marques de commerce sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



1 Télécharger l'application.

Télécharger l'application "Panasonic Music Streaming" à partir de la boutique en ligne sur le téléphone intelligent/tablette.



iOS :
App Store




Android :
Google Play™



2

Ouvrir l'application et suivre les instructions à l'écran.

Sélectionner PMX150.

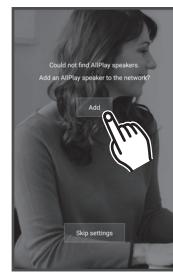

Brancher le cordon d'alimentation secteur.

REMARQUE:
Ne pas raccorder le câble réseau local.




Mettre en marche l'appareil.

Effectuer la configuration réseau de l'appareil en suivant les étapes sur l'écran de l'application.

- En fonction de la taille de l'écran du téléphone intelligent/tablette, vous aurez besoin de faire défiler la page jusqu'en bas pour voir toutes les étapes.


iOS

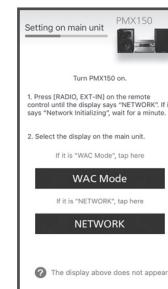

Android



3 Après une courte attente...vous êtes connecté!

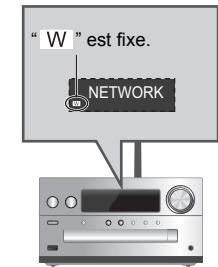

Après une courte attente, votre téléphone intelligent/tablette devrait se reconnecter automatiquement à votre réseau Wi-Fi. S'il ne se reconnecte pas automatiquement, sélectionner de nouveau votre réseau Wi-Fi depuis les paramètres / le menu des paramètres Wi-Fi de votre dispositif.

Assistance supplémentaire

Pour avoir plus d'informations et connaître les autres méthodes de configuration réseau, consulter le manuel d'utilisation. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, visiter <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/>
(Ce site est uniquement en anglais.)