

# ！ 録画機能 使用時のご注意




※録画中は放送している番組の視聴はできません。  
録画中番組の追いかけて再生および録画済み番組の再生は可能です。

## 1 録画のしかた

### 4Kチューナーのリモコン


#### ● 見ている番組の録画

- 1 放送視聴中にリモコンの **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- 2 メニュー左上の「録画開始」を選択し、リモコンの **決定** ボタンを押すと、録画が開始されます。
- 3 追いかけて再生確認画面が表示されますので、引き続き視聴する場合は「録画中の番組を再生する」を選択し、リモコンの **決定** ボタンを押します。

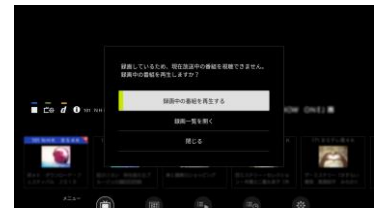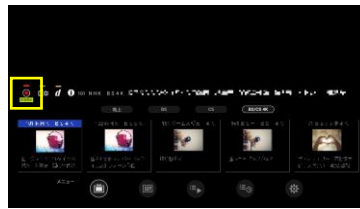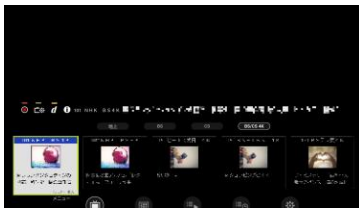



#### ● 番組表から録画予約

- 1 リモコンの **番組表** ボタンを押します。
- 2 録画予約したい番組を選びリモコンの **決定** ボタンを押します。
- 3 「予約をする」を選択しリモコンの **決定** ボタンを押します。

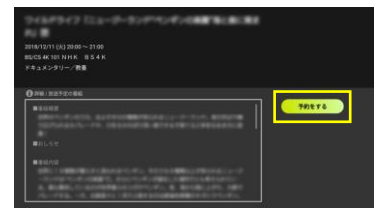




#### ● 予約の確認方法


- 1 放送視聴中にリモコンの **メニュー** ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
- 2 「予約一覧」を選択しリモコンの **決定** ボタンを押します。
- 3 予約一覧画面になり、予約した番組が表示されます。

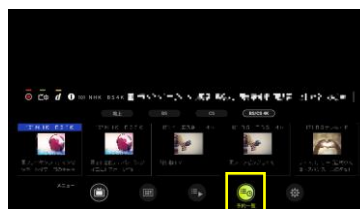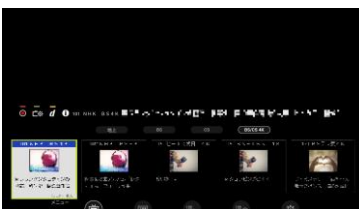

## ●録画再生


- 1 放送視聴中にリモコンの **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- 2 「録画再生」を選択しリモコンの **決定** ボタンを押します。
- 3 再生したい番組を選択しリモコンの **決定** ボタンを押すと再生されます。

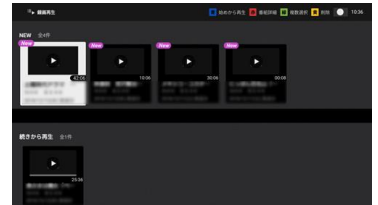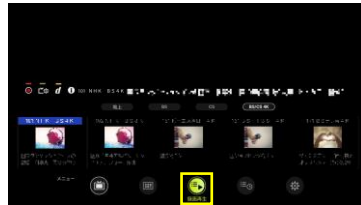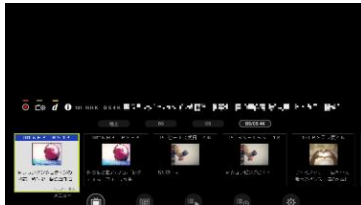

※番組を削除したい場合は、選択した状態で黄色ボタン  を押してください。





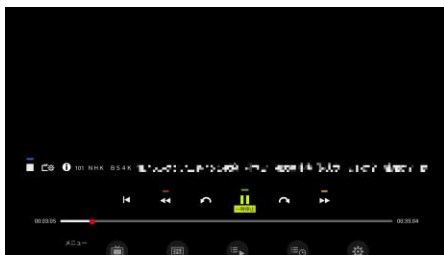

## ●再生中の操作

- 1 再生中にリモコンの **メニュー** ボタンもしくは **▲▼** ボタンを押すと、操作メニューが表示されます。



左右ボタンで使いたい機能を選択し、決定ボタンを押すと実行します。

- 2 行いたい操作を選び、リモコンの **決定** ボタンを押します。

-  「始めから再生」: 最初に戻って再生します。
-  「早戻し」: 早戻します。[決定]を押すたびに、2倍速と10倍速に切り替わります。
-  「逆スキップ」: [決定]を押すたびに10秒前に戻ります。
-  「一時停止」: 一時停止します。[決定]を押すたびに、一時停止と再生が切り替わります。
-  「スキップ」: [決定]を押すたびに10秒先に進みます。
-  「早送り」: 早送りします。[決定]を押すたびに、2倍速と10倍速に切り替わります。

## ◆カラーボタンでも操作できます



## ビエラのリモコンで操作するには

ビエラリンク時にビエラのリモコンでメニュー画面を表示するには、次の操作を行ってください。

・ビエラのリモコンの【サブメニュー】ボタンを押す ⇒ 【戻る】ボタンを押す。

※ ビエラのリモコンの早送り/早戻し/再生ボタンなどはビエラリンクに対応していません。

## ビエラのリモコン

その他の操作方法は4Kチューナーリモコンでの操作方法と同じです。