

！ 録画機能 使用時のご注意

※録画中は放送している番組の視聴はできません。
録画中番組の追いかけ再生および録画済み番組の再生は可能です。

1 動作確認済みUSBハードディスク (※3/19時点)

メーカー	型番	容量
パナソニック	DY-HD1000	1TB
	DY-HD500	500GB
バッファロー	HD-LLU3-Fシリーズ	4TB / 3TB / 2TB / 1TB
	HD-LLDU3-Aシリーズ	4TB / 3TB / 2TB / 1TB
	HDV-SAU3/Vシリーズ	4TB / 3TB / 2TB / 1TB
	HDV-SAU3/VCシリーズ	4TB / 3TB / 2TB / 1TB
	HDV-SAMU3-Aシリーズ	4TB / 3TB / 2TB

※当社にて動作確認をしているものをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありません。
※最新の動作確認機器については、以下のホームページをご覧ください。 [サポートサイト](http://panasonic.jp/support/tv/) <http://panasonic.jp/support/tv/>

2 準備をする

① 4Kチューナー ソフトウェアのアップデート


最新のソフトウェアにアップデートします。

※ソフトウェアのアップデートマニュアルをご確認ください。

[サポートサイト](http://panasonic.jp/support/tv/) <http://panasonic.jp/support/tv/>

② USBハードディスクを接続する

- ① 本機の電源を「切」にし、ACアダプターを外します。
- ② 本機の「USB」端子にUSBハードディスクを接続します。

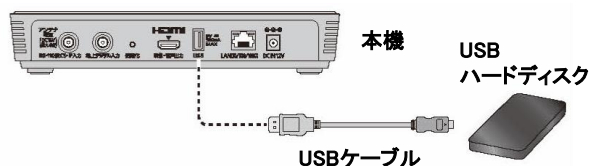

※接続後、USBハードディスクに電源ボタンがある場合は、電源を「入」にしてください。

※登録時はUSBハードディスクがフォーマットされるため、中のデータはすべて消去されます。

③ USBハードディスクを登録する



1 4Kチューナーの電源をオンにします。登録確認画面で「はい」を選択し **決定** ボタンを押します。

2 登録画面が表示されるので「登録」を選択し **決定** ボタンを押します。

3 登録処理画面が表示されます。

4 完了画面が表示され登録完了です。



こんなときは

USBハードディスク接続後、最初の起動時に登録画面が出ない場合

下記の方法で手動で登録してください。



1

4Kチューナーのリモコンの【設定】ボタンを押し、「録画用HDD登録」を選択し決定ボタンを押します。



2

登録画面が表示されるので「登録」を選択し決定ボタンを押します。



3

登録処理画面が表示されます。



4

完了画面が表示され登録完了です。



録画機能仕様

チューナー数	1チューナー (BS4K・110度CS4K×1・地上デジタル×1・BS/110度CSデジタル×1) ※録画中は放送している番組の視聴はできません。録画中番組の追いかけ再生および録画済み番組の再生は可能です。
一度に接続できるUSBハードディスク	1台 ※USBハブを使って複数のUSBハードディスクを同時に接続することはできません。
1TBあたりの録画時間	・BS4K・110度CS4K放送：約60時間 ・地上デジタル放送：約120時間 ・BS/110度CSデジタル放送：約80時間 ※放送そのままの画質で記録します。録画モードは設定できません。
1つの番組の最大録画時間	12時間 ※12時間を超える場合は、自動的に録画を停止します。
録画番組の最大保存数	500件 (USBハードディスク1台あたり)
録画予約の最大登録数	100件
複数番組の同時録画	非対応
チャプター機能	非対応
LANダビング	非対応
お部屋ジャンプリnk	非対応

詳しくはサポートサイトをご確認ください

<http://panasonic.jp/support/tv/>