


録画予約のための設定

以下の手順で、Club Panasonicの友だち登録、およびディモラーサービスの会員登録、録画予約対象の機器登録等を行ってください。



クラブパナソニックを友だちに追加

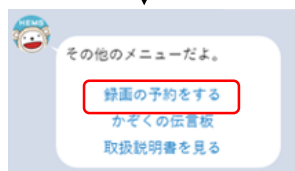


トーク画面を表示します。




「テレビ番組検索」をタッチ



「予約/再生の機器選択」をタッチ

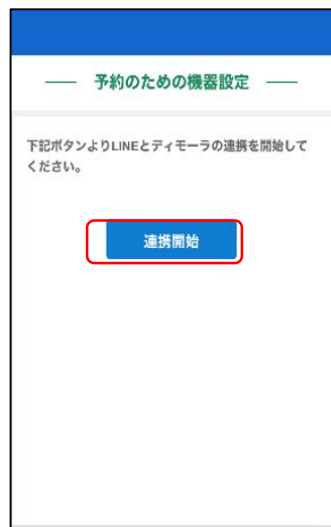

ディモラー会員でない場合は「こちら」をタッチ

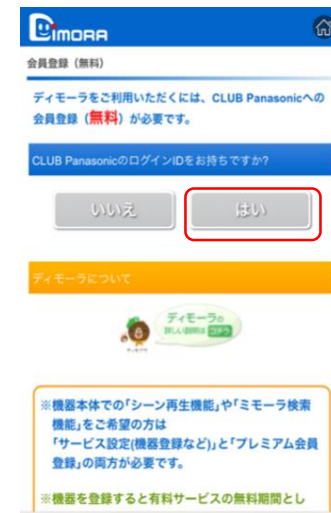

LINE連携設定済の場合は「はい」をタッチ


次ページへ

前ページより

LINE連携設定時に登録したクラブパナソニックの情報を入れ、「サービス利用登録を行う」をタッチ

「その他」をタッチ

D-HEMSモニター

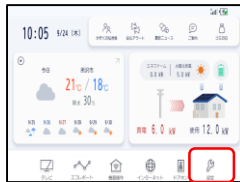


設定

モニターで、「設定」「ネットワーク/無線設定」「宅外リモート接続設定」を順に選択し、機器IDとパスワードを表示しておきます。


次ページへ

スマートフォンの画面を下部までスライドして、「はい」をタッチ

前ページ
より

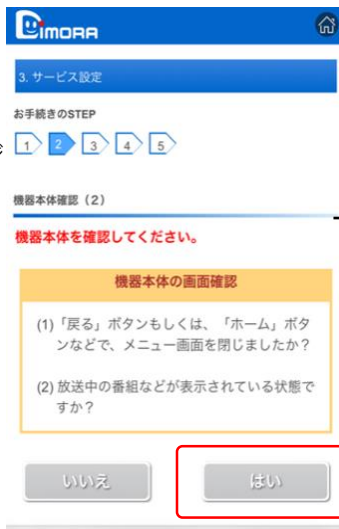


モニターは機器IDとパスワードが表示されている画面のままで、「はい」をタッチ

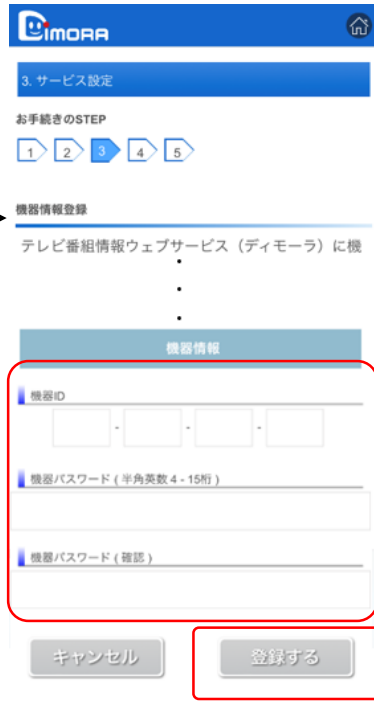

D-HEMSモニターに表示されている機器IDとパスワードを入力して、「登録する」をタッチ



地方と地域を選択し、品質向上のための情報収集に協力していただけるかのチェックを行い、「登録する」をタッチ

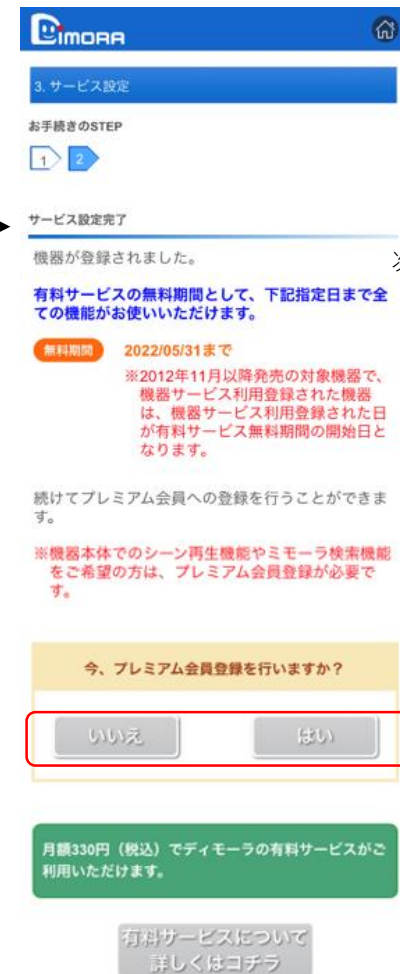



次ページへ

有料会員登録を、しない場合は「いいえ」
する場合は「はい」




前ページより

(再度LINEの画面を表示)

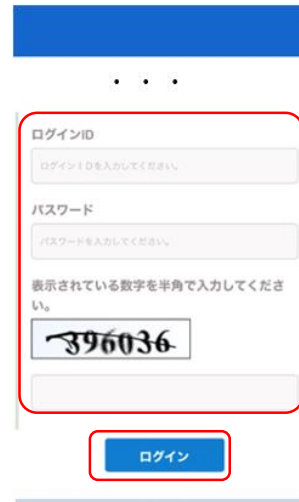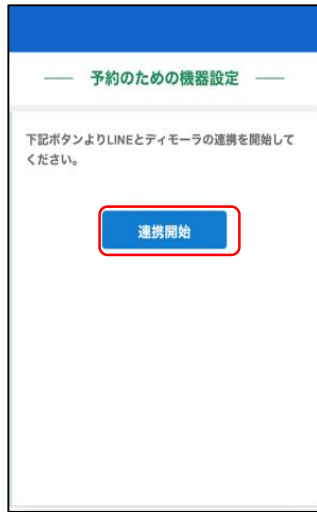

クラブパナソニック情報と数字を入力してログインをタッチ

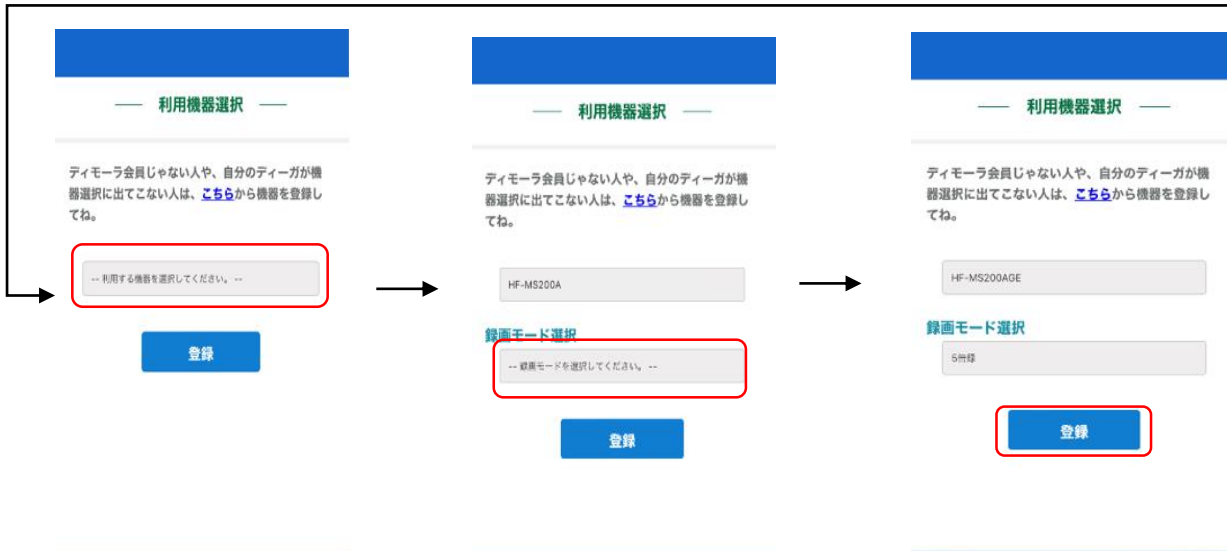

利用する機器を選択します。

録画モードを選択します。
5倍録程度をお勧めします。

「登録」をタッチ

以上で録画予約の設定は
終わりです。

LINEに戻って
録画予約を試してみてください。

録画の予約をする

キーワード検索して予約する方法と、予約ランキングをもとに予約する方法を紹介します。


(予約操作例1) キーワード検索の結果をもとに予約




キーワード入力して送信




検索結果が上に隠れている場合は、スライド。

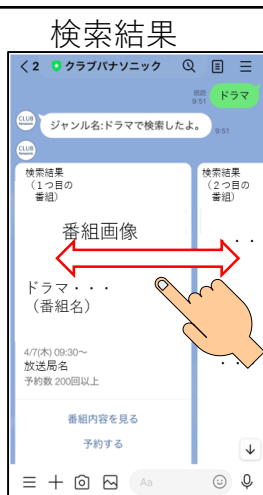

検索結果は横方向に5番組並ぶ。6番組以降の表示は「次の番組へ(残りxx番組)」をタッチ

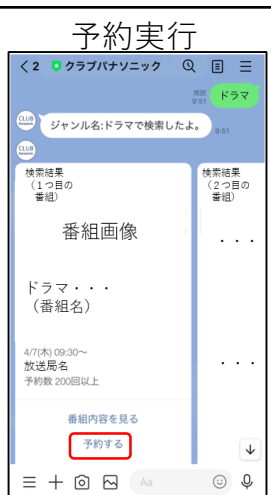


「予約する」をタッチ

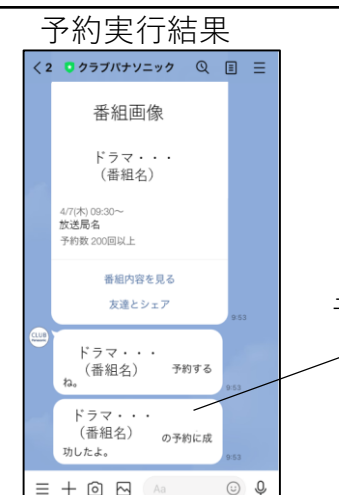

予約実行結果 (成功、失敗)

(予約操作例 2) 予約ランキングをもとに予約

ディモラサービスの会員の予約ランキングから予約できます。

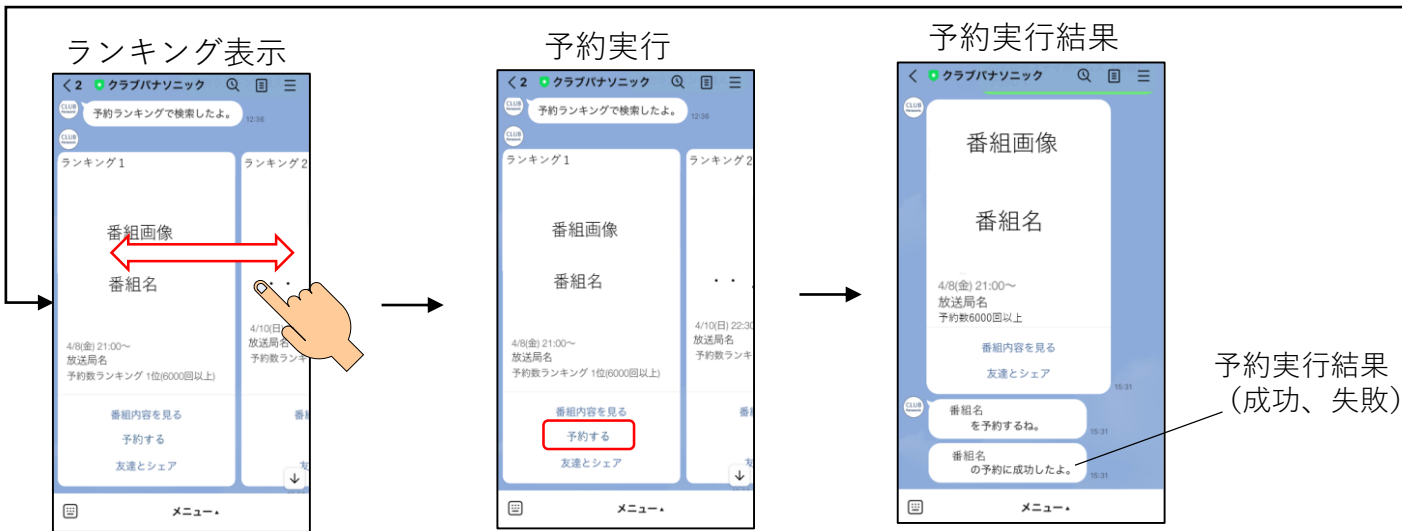

ランキングは横方向に5番組並ぶ。6番目以降の表示は「次の番組へ(残りxx番組)」をタッチ

「予約する」をタッチ