

はじめに

新たに開局したチャンネルの選局方法について説明します。

チャンネル名称	チャンネル番号	放送開始	備考
J : C O M B S	260	2022/3/26	2025/7/1よりチャンネル名称が変更されました
B S よしもと	265	2022/3/21	
B S 10	200	2025/1/10	従来のB S Japanextとスター・チャンネルが、これらのチャンネルに刷新されました
B S 10スター・チャンネル※	201	2025/1/10	

※有料放送のため、視聴するには契約が必要です。

モデルによって操作が異なりますので、「各モデルの識別方法」でモデルを確認後、該当の説明を参照してください。

各モデルの識別方法

HEBEL HEMS 1905仕様～



HEBEL HEMS 1605～1811仕様



商品名	ホームナビゲーション
製品品番	HF-MC10A2AH
モニター色	白
モニター品番	HF-MD10A2AH
ホームサーバー品番	HF-MS200A (HF-MS200AAH)

※モニター品番は、モニターの背面に記載

商品名	住宅機器コントローラー
製品品番	HF-MC10A1AH
モニター色	黒
モニター品番	HF-MD10A1AH
ホームサーバー品番	HF-MS100A (HF-MS100AAH)

※モニター品番は、モニターの背面に記載


1905仕様～(ホームナビゲーション)での選局方法

「新チャンネルを視聴するための設定」をしなくとも、BS10は、BSの視聴画面で10のボタンタップ操作で選局できます。また、BS10スターチャンネルは「新チャンネルの選局方法①」で選局できます。

新チャンネルを視聴するための設定

- 1 ホーム画面の「設定」をタップ
- 2 「テレビ機能設定」をタップ
- 3 「放送設定」、「マニュアルチャンネル設定」、「BS」を順にタップ
- 4 チャンネル表示が「---」となっているポジション番号をタップ

例) 33

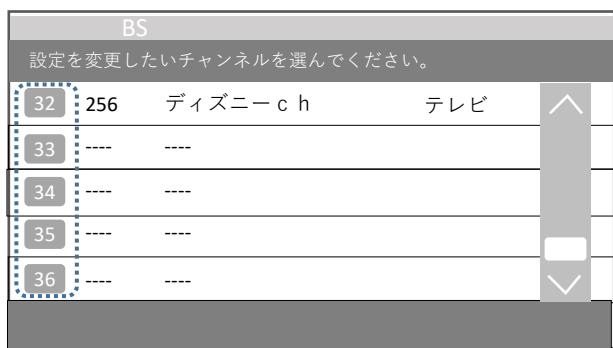

※ 1～12のポジション番号をタップして手順5以降を行うと「新チャンネルの選局方法②」の操作で選局できます。

新チャンネルの選局方法①

番組表を表示して、番組をタップすると、選局や録画予約ができます。（放送中の番組の場合は、番組をタップ後、左下の「今すぐ見る」で選局）

番組表

BS10スターch		J:COM BS	BSよしもと	NHK BS1
番組
...
...
...

- 5 チャンネルの表示を「260 J:COM BS」にする

・「<」や「>」をタップして変更します。

- 6 「設定完了」をタップ

※以下のメッセージが表示される場合がありますが、設定は完了しています。
一度、モニターの電源をオフ、オンしてお使いください。

「現在、モニターの一部の操作ができない状態になっています。以下の手順を・・・」

- 7 手順4～6を繰り返して「265 BSよしもと」を設定

- 手順4の例では以下のように設定します。
34 265 BSよしもと
- BS10スターチャンネルは15に設定されています。
15 201 BS10スターチャンネル

新チャンネルの選局方法②

設定の手順4で1～12のポジション番号に新チャンネルを設定した場合は、BSの視聴画面で、1～12のボタンタップ操作で選局できます。

放送視聴画面 (BS)

BS		
地上	BS	CS
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

1605～1811仕様(住宅機器コントローラー)での選局方法

「新チャンネルを視聴するための設定」をしなくても、BS10は、BSの視聴画面で10のボタンタップ操作で選局できます。また、BS10スタートチャンネルは「新チャンネルの選局方法」で選局できます。

新チャンネルを視聴するための設定

- 1 メニューの「設定」をタップ
- 2 「テレビ機能設定」をタップ
- 3 「放送設定」をタップ
- 4 チャンネルリスト設定が「設定チャンネル」になっている場合は、「すべて」に変更する
 - ・「チャンネルリスト設定」をタップして、「すべて」を選択してください。


新チャンネルの選局方法

- 1 BS放送の視聴画面を表示して画面をタップ
- 2 「チャンネルを選ぶ」をタップ
- 3 スクロールバーを移動
- 4 視聴したいチャンネルをタップ



BS放送視聴画面

チャンネルを選ぶ

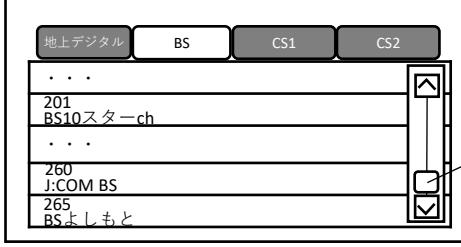

地上デジタル BS CS1 CS2

201 BS10スターch

260 J:COM BS

265 BSよしもと

スクロールバー

・追加されたチャンネルが表示されます。