

はじめに

新たに開局したチャンネルの選局方法について説明します。

チャンネル名称	チャンネル番号	放送開始	備考
J : C O M B S	260	2022/3/26	2025/7/1よりチャンネル名称が変更されました
B S よしもと	265	2022/3/21	
B S 10	200	2025/1/10	従来の B S Japanext とスターチャンネルが、これらのチャンネルに刷新されました
B S 10 スターチャンネル※	201	2025/1/10	

※有料放送のため、視聴するには契約が必要です。

モデルによって操作が異なりますので、「各モデルの識別方法」でモデルを確認後、該当の説明を参照してください。

各モデルの識別方法

ホームナビゲーション（A 2 モデル）



商品名	ホームナビゲーション
製品品番	HF-MC10A2GE
モニター色	白
モニター品番	HF-MD10A2GE
ホームサーバー品番	HF-MS200A (HF-MS200AGE)

※モニター品番は、モニターの背面に記載

住宅機器コントローラー（A 1 モデル）



商品名	住宅機器コントローラー
製品品番	HF-MC10A1
モニター色	黒
モニター品番	HF-MC10A1
ホームサーバー品番	HF-MS100A (HF-MS100A)

※モニター品番は、モニターの背面に記載

ホームナビゲーション（A2モデル）での選局方法

「新チャンネルを視聴するための設定」をしなくても、BS10は、BSの視聴画面で10のボタンタップ操作で選局できます。また、BS10スターチャンネルは「新チャンネルの選局方法①」で選局できます。

新チャンネルを視聴するための設定

1 ホーム画面の「設定」をタップ

2 「テレビ機能設定」をタップ

3 「放送設定」、
「マニュアルチャンネル設定」、
「BS」を順にタップ

4 チャンネル表示が「----」となっている
ポジション番号をタップ

例) 33

ポジション
番号

BS				
設定を変更したいチャンネルを選んでください。				
32	256	ディズニー c h	テレビ	↑
33	----	----		
34	----	----		
35	----	----		
36	----	----		↓

※ 1 ～ 12 のポジション番号をタップして手順5以降を行うと「新チャンネルの選局方法②」の操作で選局できます。

5 チャンネルの表示を
「260 J:COM BS」
にする

・「<」や「>」をタップして変更します。

6 「設定完了」をタップ

※以下のメッセージが表示される場合がありますが、設定は完了しています。
一度、モニターの電源をオフ、オンしてお使いください。

「現在、モニターの一部の操作ができない状態になっています。以下の手順を・・・」

7 手順4～6を繰り返して
「265 BSよしもと」を設定

・手順4の例では以下のように設定します。

34 265 BSよしもと

・BS10スターチャンネルは15に設定されています。

15 201 BS10スターチャンネル

新チャンネルの選局方法①

番組表を表示して、番組をタップすると、選局や録画予約ができます。（放送中の番組の場合は、番組をタップ後、左下の「今すぐ見る」で選局）

番組表

BS10スターch				
番組	..	J:COM BS	BSよしもと	NHK BS1
...	..	...	...	...
...	..	...	...	...
...	..	...	...	...

新チャンネルの選局方法②

設定の手順4で 1 ～ 12 のポジション番号に新チャンネルを設定した場合は、BSの視聴画面で、1～12のボタンタップ操作で選局できます。

放送視聴画面（BS）

BS				
地上	BS	CS		
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		
10	11	12		

住宅機器コントローラー（A1モデル）での選局方法

「新チャンネルを視聴するための設定」をしなくても、BS10は、BSの視聴画面で10のボタンタップ操作で選局できます。また、BS10スターチャンネルは「新チャンネルの選局方法」で選局できます。

新チャンネルを視聴するための設定

1 メニューの「設定」をタップ

2 「テレビ機能設定」をタップ


3 「放送設定」をタップ

4 チャンネルリスト設定が「設定チャンネル」になっている場合は、「すべて」に変更する

- ・「チャンネルリスト設定」をタップして、「すべて」を選択してください。


新チャンネルの選局方法

1 B S 放送の視聴画面を表示して画面をタップ

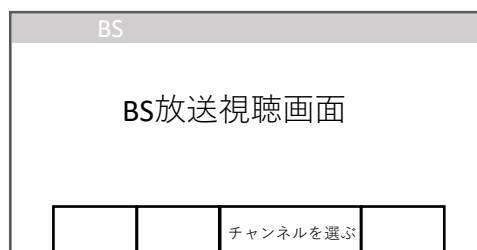

2 「チャンネルを選ぶ」をタップ

3 スクロールバーを移動

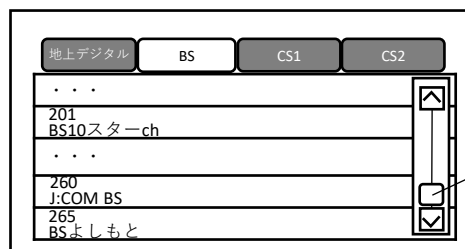

スクロールバー

- ・追加されたチャンネルが表示されます。

4 視聴したいチャンネルをタップ