


Panasonic

取扱説明書 モニター用充電台

品番 HF-BCD2

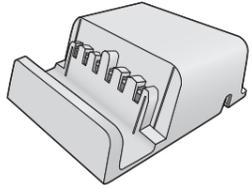

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(右記)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社

パナソニック
エンターテインメント&コミュニケーション株式会社

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号

© Panasonic Corporation 2019

Printed in China

TQBS0363-1
F0519TN1052

Panasonic

モニター用充電台保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	HF-BCD2
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 お名前 電話 () -
※販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号 修理ご相談窓口 (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、電源プラグを抜く

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
 - 内部に水や異物が入った
 - 電源プラグが異常に熱い
 - 変形や破損した部分がある
- そのまま使うと火災・感電の原因になります。
- 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。
 - 電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントをご使用ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

雷が鳴ったら、充電台や電源プラグに触れない

感電の原因になります。

接触禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

ACアダプターのコード部や電源プラグを破損するようなことはしない

- (傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)
- 傷んだまま使用すると、感電や、ショートによる火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

警告

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

- ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。
- 充電台は油煙や湯気、水しぶきの当たるところ、湯気のほこりの多いところに置いたり、使用しないでください。
- 充電台の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

ACアダプターは水につけたり、水洗いしない

感電やショートによる火災などの原因になります。

水ぬれ禁止

ACアダプターは水場(浴室や台所など)で絶対に使用しない

感電やショートによる火災などの原因になります。

水場使用禁止

充電端子を金属でショートさせたり、水などの液体をかけたりしない

ショートにより、発熱・火災・感電の原因になります。

充電端子のほこり等は定期的にとる

- ほこり等がたまると、端子の接触不良となり、発熱・火災の原因になります。

注意

異常に温度が高くなる場所に置かない

- 温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近く、コンロの周りでは特にご注意ください。
- 特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。充電台やACアダプターなどを絶対に放置しないでください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなります。

コードを接続した状態で移動しない

- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

不安定な場所に置かない

- 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない
- 倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
- また、製品の故障の原因にもなります。

重い物を上に載せたり、乗ったりしない

- 倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
- また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

長期間使わないときや、外装ケースのお手入れのときは、電源プラグを抜く

- 通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

ACアダプターのDCプラグをなめない

- 感電のおそれがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

注意

指定のACアダプターを使う

- 指定以外のACアダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。

モニターと充電台を接続した状態で一緒に運ばない

落下すると、けがの原因になることがあります。

落下禁止

付属品

ACアダプター(1個)



- 包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

仕様

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。


電源	DC 12 V(DC IN 端子)
ACアダプター	入力: AC 100 V 50/60 Hz 消費電力: 40 VA 出力: DC 12 V 1.2 A
外形寸法(突起部を含む)	幅 88 mm × 高さ 34 mm × 奥行き 97 mm
質量	約 80 g
許容周囲温度	5℃～35℃
許容相対湿度	10%～80%RH(結露なきこと)

本製品(付属品を含む)に表示の記号は以下を示しています。

- ～ AC(交流)
- ≡ DC(直流)
- Ⓜ クラスII機器(二重絶縁構造)


各部の働き

モニターとの充電端子

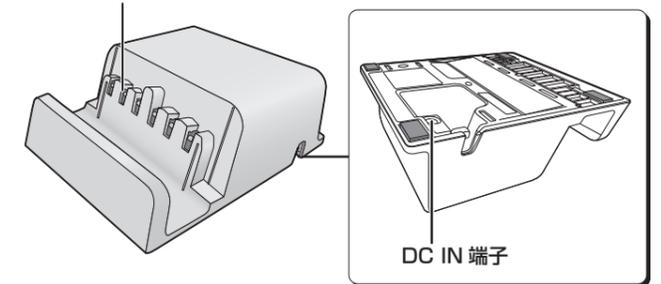


AC アダプターを接続する

本機に AC アダプターを接続する

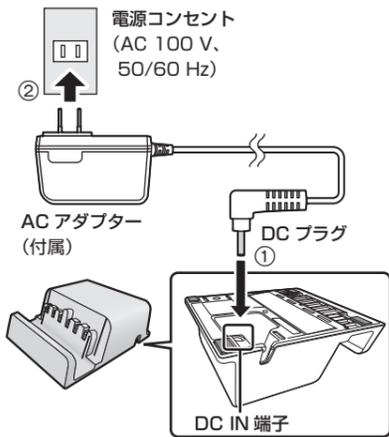

- AC アダプターのケーブルを本機の凹部に引っ掛けてください。

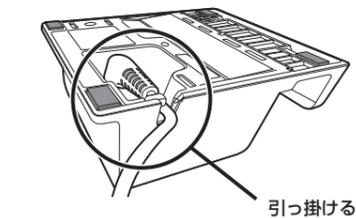

AC アダプターの取り外し方


AC アダプターを本機から取り外すときは、以下の手順で取り外してください。



モニターを本機に置く


1 モニターのスタンドを開く

- スタンドは止まる位置まで開いてください。

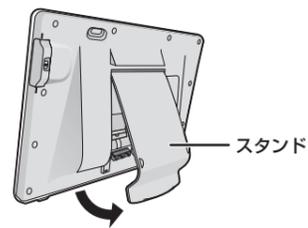

2 モニターを本機に置く

- モニターを本機に置く前に、充電端子に水分や汚れがないか確認してください。水分や汚れがある場合は、乾いた布や綿棒でふいてください。

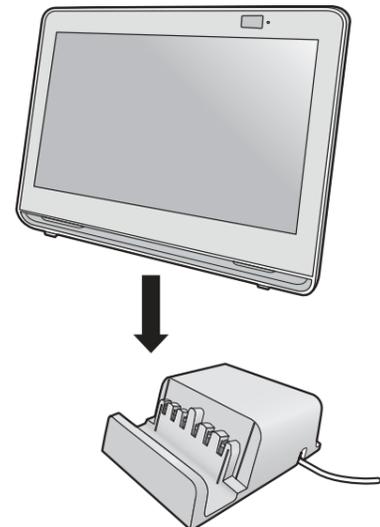

- モニターの電源 / 充電ランプが点灯して充電が始まります。



- 充電されない場合は、モニターが本機に正しく装着されているか確認してください。
- 本機は防水仕様ではありません。
- 充電時間など詳しくは、ホームナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。
- モニターは電源「切」でも、通信のために内蔵電池を消費しています。持ち運んでご利用時以外は本機に置くようにしてください。

お手入れ

- モニターを外した状態で、乾いた柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

充電端子のお手入れ

充電端子は、乾いた布や綿棒でふいてください。充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。

故障かな!?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

こんなときは	ここを確認してください
モニターが充電されない	<ul style="list-style-type: none"> ● モニターが本機に正しく装着されていますか。一度装着し直してください。 ● AC アダプターが電源コンセントに接続されているか、DC プラグが DC IN 端子に奥まで挿入されているか確認してください。 ● 本機やモニターの充電端子に水分や汚れがないか確認してください。水分や汚れがある場合は、乾いた布や綿棒でふいてください。

保証とアフターサービス よくお読みください

- 使いかた・お手入れ・修理などは
- **まず、お買い上げの販売店へご相談ください。**

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは「故障かな!?’(上記)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

●製品名	モニター用充電台
●品番	HF-BCD2
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、保証書を添えて充電台と AC アダプターの両方をご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ **補修用性能部品の保有期間 5年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

- 相談先がなくお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

サポート総合窓口	
https://panasonic.jp/support/hnavi/ge	
住宅エネルギー・マネジメント	ホームナビゲーション専用窓口
電話	フリーダイヤル 0120-101-028
	<small>※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</small>

- 修理に関するご相談は…

修理ご相談窓口	
電話	フリーダイヤル 0120-872-150
	<small>受付時間 月~土 9:00~19:00 日・祭 年末年始 9:00~18:00 365日</small>
■上記番号がご利用いただけない場合は 06-6906-1090	
https://sumai.panasonic.jp/support/repair/	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検	長年ご使用のモニター用充電台の点検を!
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 煙が出たり、異常なおいや音がある ● 内部に水や異物が入った ● 変形や破損した部分がある ● その他の異常や故障がある
	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 本書のご添付がない場合
(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(リ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.