


廃棄時の操作について

HF-JA2にはお客様のパスワードや無線LAN設定等の情報が記録されています。廃棄や譲渡などで手放される場合は、以下の手順で必ず初期化を行ってください。

1 HF-JA2の電源ボタンを押して電源を入れる

電源ランプが点灯していない場合は、電源ボタンを押して、電源を入れてください。

電源ランプが点灯し、数秒後に点滅に変わり、また数十秒後に点灯します。点滅から点灯に変わるまで待ちます。

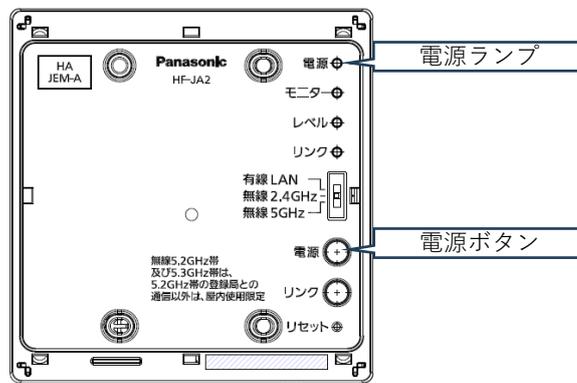

2 HF-JA2の電源ボタンを10秒以上押し初期化を行う

初期化が成功すると4つのランプがすべて点灯します。

