

接続

下図のように、パソコンとデジタルビデオ機器を接続します。

① スタートメニューから「マイ コンピュータ」を右クリックして「プロパティ」を選択
[システムのプロパティ]が開きます。

② [ハードウェア] タブをクリックして選び、[デバイスマネージャ]をクリックする

③ ご使用の機器の種類アイコンをダブルクリックし、ご使用の機器名が表示されているか確認する

デジタルビデオカメラの場合
アイコン：[イメージングデバイス]
表示例：[Panasonic DV テープ録音 / 再生]
(当社製デジタルビデオカメラの場合)

D-VHS ビデオの場合
アイコン：[サウンド、ビデオ、およびゲームコントロール]

④ デジタルビデオ機器を 2 台接続するときは ②、③と同じように接続し、⑤と同じように接続を確認する

⑦ MotionDV STUDIO を起動する (P20)

⑤ パソコンを起動する

⑥ デジタルビデオ機器の電源を入れ、使用するモード (再生モードなど) にする

③ パソコンとデジタルビデオ機器を DV ケーブルで接続する

- 接続時にパソコン側で認識するのに時間がかかる場合があります。

④ 自動再生機能を設定する (P19)

- DVD ビデオレコーダーの場合は設定する必要はありません。

表示例：[Panasonic Bulletin Board AV/C Device (NV-DHE10)]、[Panasonic D-VHS AV/C Device (NV-DHE10)]、[Panasonic Tuner AV/C Device (NV-DHE10)]
(当社製 D-VHS ビデオ / NV-DHE10 の場合)

DVD ビデオレコーダーの場合
アイコン：[サウンド、ビデオ、およびゲームコントロール]
表示例：[Panasonic DVD Video Recorder(DMR-HS2) DV Section]
(当社製 DVD ビデオレコーダー / DMR-HS2 の場合)

- 表示名は接続機種により異なります。

- 1 パソコンを起動する
- 2 デジタルビデオ機器の電源を入れ、使用するモード (再生モードなど) にする
- 3 パソコンとデジタルビデオ機器を DV ケーブルで接続する
- 4 自動再生機能を設定する (P19)
- 5 正常に接続できているか確認する
- 6 デジタルビデオ機器を 2 台接続するときは ②、③と同じように接続し、⑤と同じように接続を確認する
- 7 MotionDV STUDIO を起動する (P20)

必ず確認してください。正常に接続できていないと、誤動作する場合があります。

D-VHS ビデオの場合

アイコン：[サウンド、ビデオ、およびゲームコントロール]



- 接続する機器によって接続手順などが多少異なります。次の「接続時のお願いとヒント」もお読みください。

機器接続時のお願いとヒント

- 接続中はデジタルビデオ機器の電源を切らないでください。
- 接続中は電源が入っている状態でカセットの出し入れをしてください。
- **MotionDV STUDIO** の使用時にデジタルビデオ機器を直接操作すると、パソコン本体およびデジタルビデオ機器が誤動作することがあります。
- 撮影モードで起動するときは (P48)、デジタルビデオカメラからカセットを抜いておいてください。
- 最初の接続時にバージョン競合のメッセージが出ることがあります。必ず [はい] をクリックしてください。(メッセージが表示されるまで時間がかかる場合があります)
- 2 台の機器を接続するときは、必ず 1 台ずつ手順を守って接続してください。2 台を同時に接続すると、正常に接続できません。
- 2 台接続している場合に接続を外すときは、1 台目を外したあと、接続が外れたことを確認してからもう 1 台を外してください。
- デジタルビデオカメラ使用時は AC アダプターをお使いください。
- 正常に接続できない場合は、「Q&A」の「接続ができない」(P229) をお読みください。
- 接続後、パソコンの DMA 設定を行ってください。DMA 設定方法については、「Q&A」(P232) をお読みください。

■ 入力切替が付いているデジタルビデオ機器を接続するときは

入力切替が付いている機種 (NV-DV10000、NV-DM1 など) を接続する場合は、**MotionDV STUDIO** を起動する前にデジタルビデオ機器側で次の設定をしておいてください。

- DV (IEEE1394) 端子が 2 つ以上ある機種は使用している DV 端子に切り換える
- 編集モードを [外部] にする
- [編集端子切替] を [DV] にする
- [入力切替] を [DV 入力] にする

■ D-VHS ビデオを接続するときは


- 対応 D-VHS ビデオ：
当社製 D-VHS ビデオ /NV-DH1、NV-DHE10、NV-DH2、NV-DHE20
- パソコンを終了し、D-VHS ビデオの電源を入れてから接続してください。

■ DVD ビデオレコーダーを接続するときは

- 対応 DVD ビデオレコーダー：
当社製 DVD ビデオレコーダー/DMR-HS1、DMR-HS2、DMR-E60、DMR-E90H (2003 年 6 月現在)
- DVD ビデオレコーダーへの出力機能は、対応した DVD ビデオレコーダードライバーが必要です。最新の DVD ビデオレコーダードライバー情報については、ホームページをご参照ください。
<http://panasonic.jp/support/video/download/index.html>


- 使用できるディスク：DVD-RAM、DVD-R
- パソコンを終了し、DVD ビデオレコーダーの電源を入れてから接続してください。
- DVD ビデオレコーダーのチャンネルを DV に、ドライブは DVD に設定してください。ドライブを HDD に設定していると録画できません。設定方法については DVD ビデオレコーダーの取扱説明書をお読みください。
- 初めて DVD ビデオレコーダーを接続したときには、[新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] が表示されます。次の操作をしてください。(DVD ビデオレコーダーのためのドライバーをインストールします)

1. [ソフトウェアを自動的にインストールする] にチェックが入っていることを確認し、[次へ] をクリックする

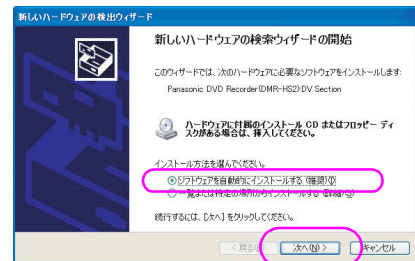

ソフトウェアのインストールが始まります。

- インストール時に以下のようなメッセージが表示されることがあります。インストールには問題ありませんので [続行] をクリックしてください。

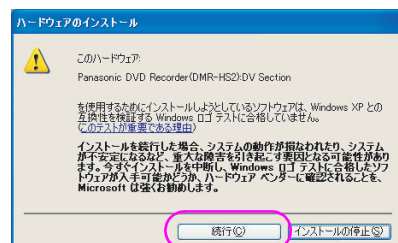

- ドライバーの CD-ROM が必要な場合は、パソコンに入れて画面の指示に従ってください。
 - 「ファイルが見つかりません。」などのメッセージが表示された場合は、[drivers] フォルダー (C:¥Windows¥system32¥drivers) を指定してインストールを行ってください。
(パソコンの環境によって、フォルダーの場所は異なります)
- 2 インストール終了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックする**
- DVD ビデオレコーダーを 2 台以上接続している場合、MotionDV STUDIO で認識するのは 1 台のみです。

