


#### ■请在设置或安装唱机之前连接PHONO端子和AC输入端子。


##### 连接PHONO端子和AC输入端子

- ①从包装箱中取出唱机，装上“前垫”，并将唱机的前部朝下放置，以便您对背面的PHONO端子和AC输入端子进行连接。
- ②连接随附的PHONO线（产品编号：K2KYYYY00257）、PHONO地线（产品编号：K4EY1YY00160）和AC电源线（产品编号：K2CK3YY00081）。

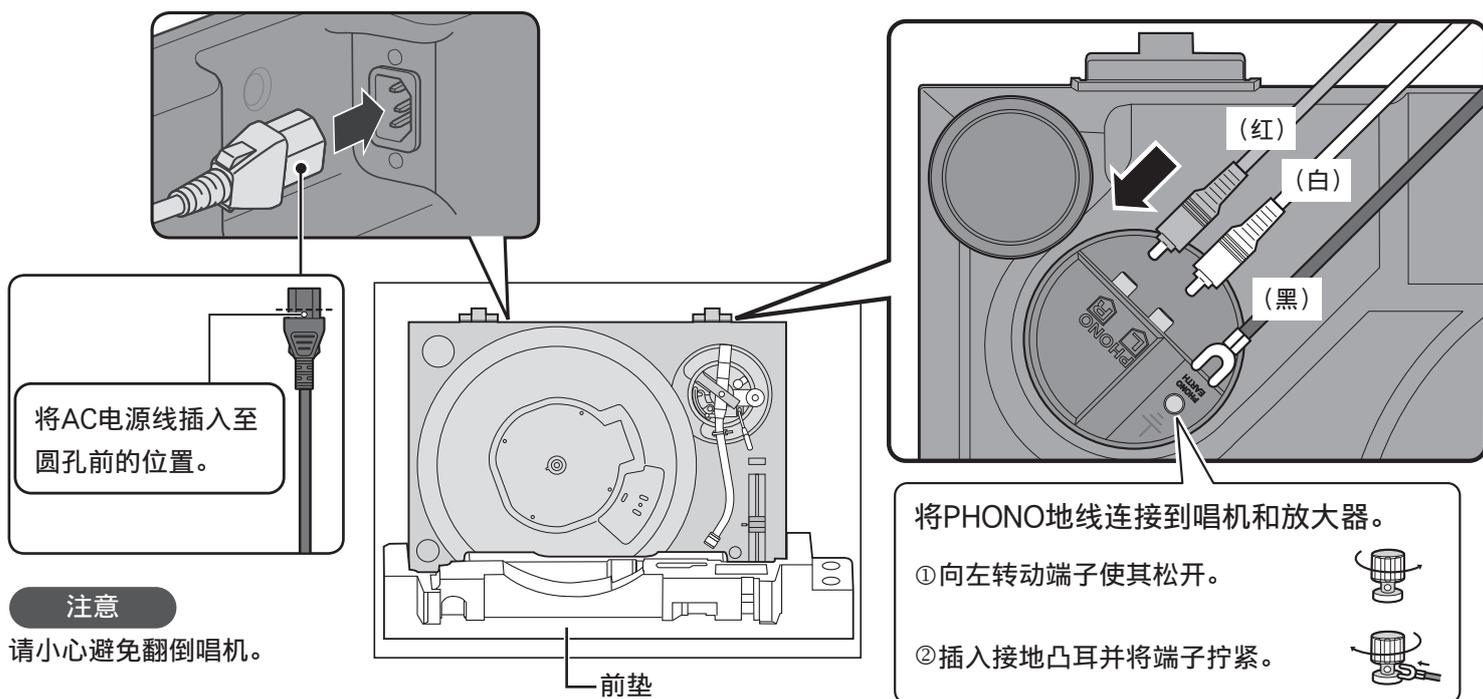

#### ■安装唱盘前（第13页“安装唱盘前”）

唱盘的背面有一个磁铁和磁铁盖。  
在安装到主机前，请拆下磁铁盖。

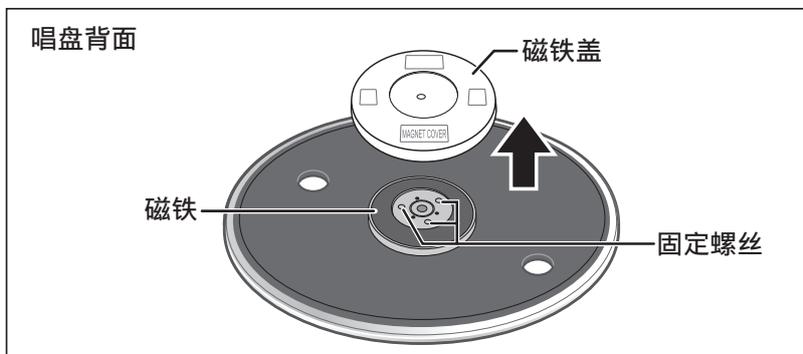

#### 注意

- 请让任何对磁性敏感的物体（如磁卡）远离磁铁。
- 请避免让唱盘撞到主机或掉落。  
请避免让灰尘或铁粉粘附到背面的磁铁。
- 请勿触摸唱盘的固定螺丝（三处）。  
如果固定螺丝错位，则无法保证评级性能。

