

Read before use


Direct Drive Turntable System

Model No. SL-1200GR

■ Make connection to the PHONO terminals and AC IN terminal before setting up or installing the player.


Connecting to the PHONO terminals and AC IN terminal

- ① Take out the player from the package, attach the "FRONT styrofoam" and place the player with its front side down so that you can make connection to the PHONO terminals and AC IN terminal on the back side.
- ② Connect the supplied PHONO cable (product number: K2KYYYY00257), PHONO earth lead (product number: K4EY1YY00160), and AC power supply cord (product number: K2CG3YY00191).

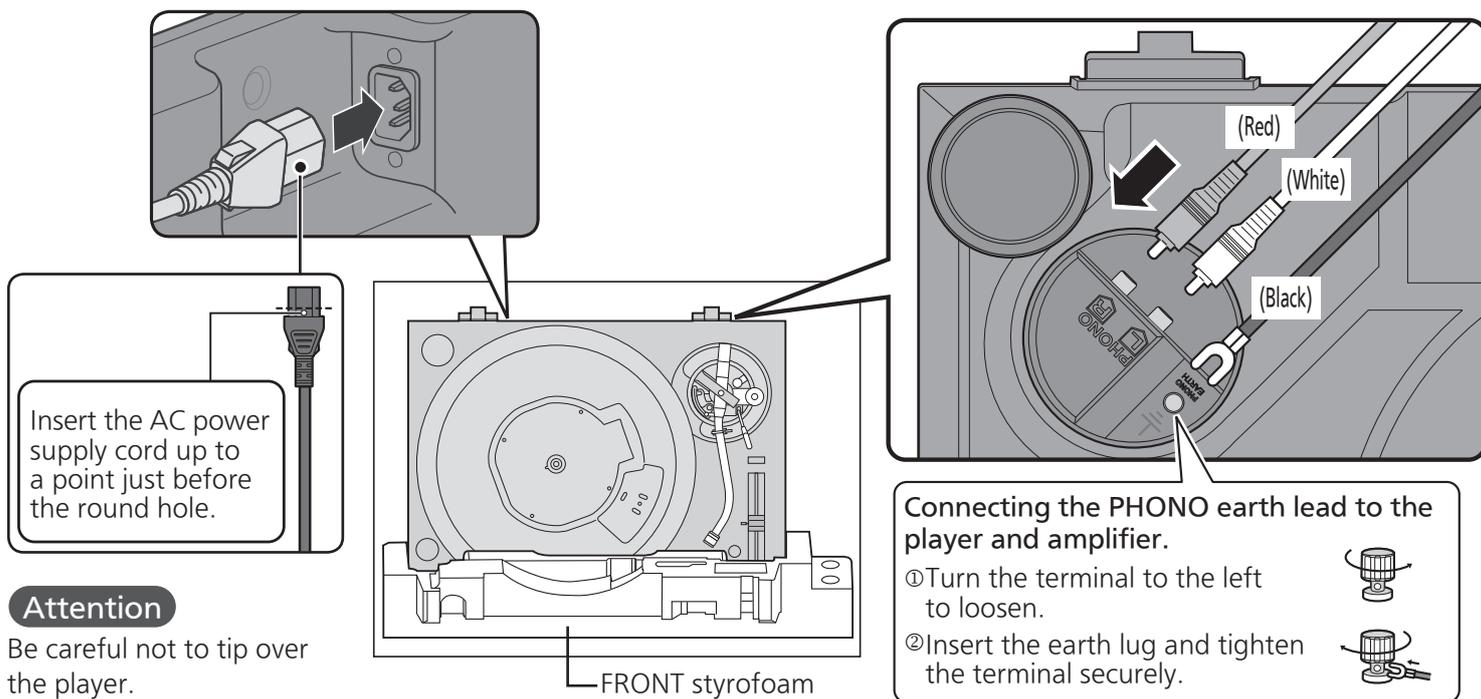

■ Before fitting the turntable ("Before fitting the turntable" on page 15)

There is a magnet and its cover on the back side of the turntable.
Remove the magnet cover before fitting to the main unit.

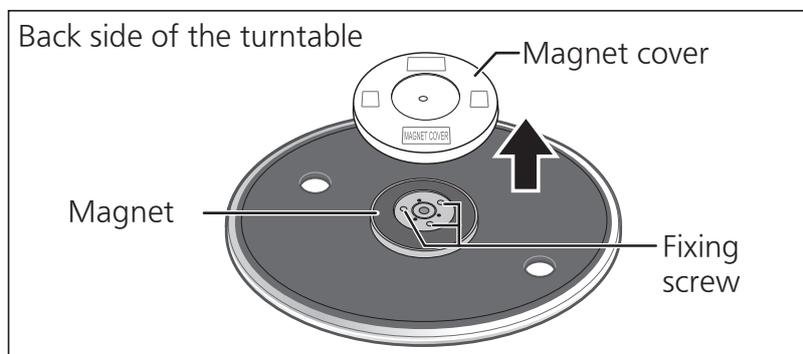

Attention

- Keep any magnetic-sensitive object such as a magnetic card and watch away from the magnet.
- Prevent the turntable from hitting the main unit or falling off.
Prevent dust or iron powder from adhering to the magnet on the back side.
- Do not touch the fixing screws (three locations) of the turntable.
The rating performance cannot be guaranteed if they are out of position.



Lire avant utilisation

Platine tourne-disque à entraînement direct


Modèle N° SL-1200GR

■ Réaliser la connexion aux bornes PHONO et au connecteur d'entrée c.a. avant de configurer ou d'installer le lecteur

Raccordement aux bornes PHONO et au connecteur d'entrée c.a.

① Sortir le lecteur de l'emballage, fixer le rembourrage identifié « FRONT » et placer le lecteur côté avant vers le bas pour faciliter la connexion aux bornes PHONO et au connecteur d'entrée c.a. sur le côté arrière.


② Connecter le câble PHONO fourni (numéro de produit : K2KYYYY00257), le câble de terre PHONO (numéro de produit : K4EY1YY00160) et le cordon d'alimentation CA (numéro de produit : K2CG3YY00191).

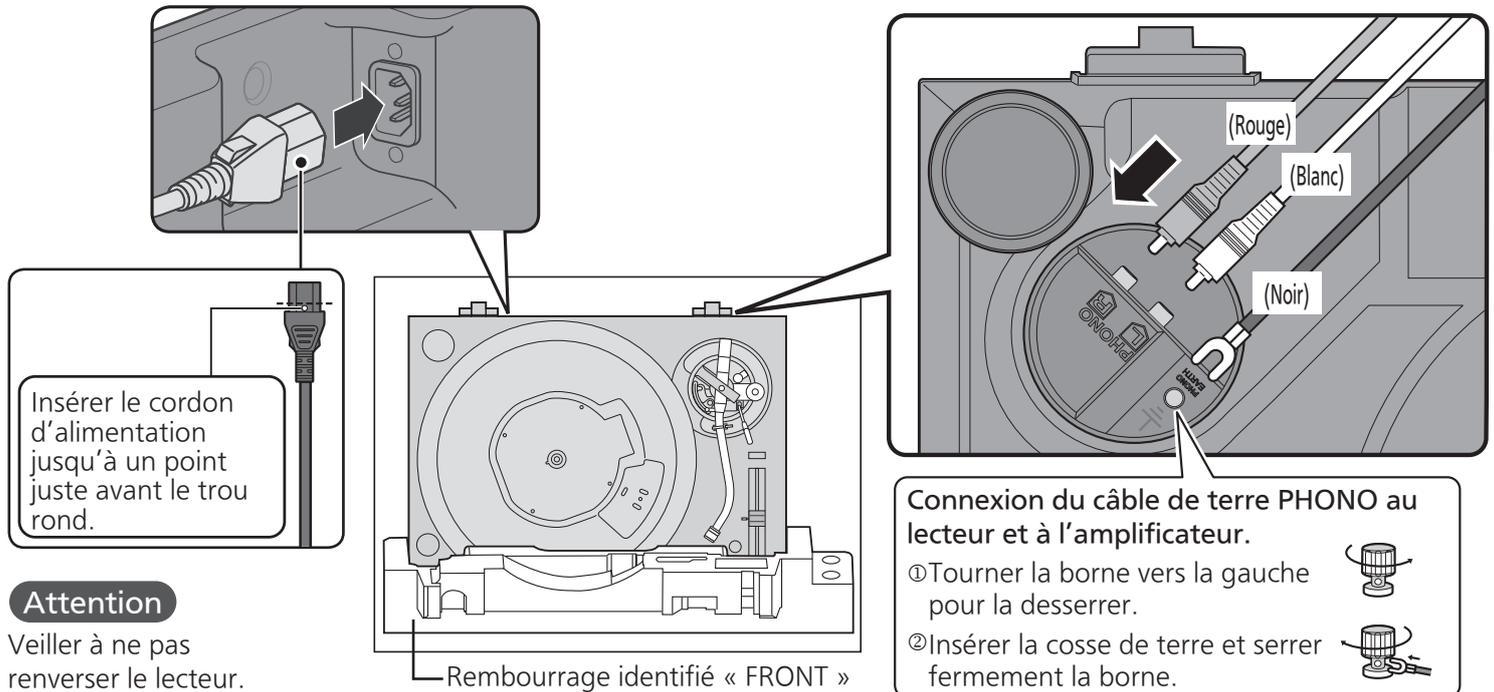

■ Avant de fixer le plateau (Élément « Avant de fixer le plateau » à la page 15)

L'aimant et son couvercle se trouvent à l'arrière du plateau.

Retirer le couvercle aimanté avant de le fixer à l'unité principale.

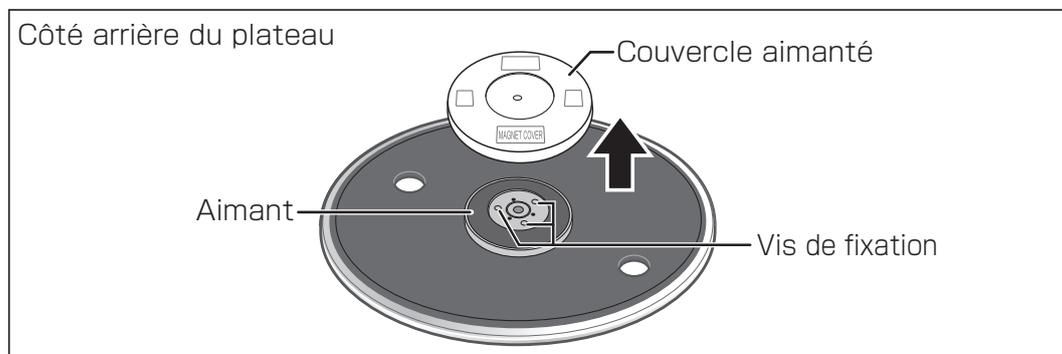

Attention

- Garder tout objet magnétique sensible, telle une carte magnétique ou une montre, éloigné de l'aimant.
- Empêcher le plateau de heurter l'unité principale ou de tomber.
Empêcher que de la poussière ou de la poudre de fer adhère à l'aimant sur la face arrière.
- Ne pas toucher les vis de fixation (trois emplacements) du plateau.
La performance nominale ne peut être garantie si elles ne sont pas convenablement positionnées.