


## Прочитайте перед использованием

### ■ Выполните подключение к клеммам PHONO и AC IN перед настройкой или установкой проигрывателя.

#### Подключение к клеммам PHONO и AC IN


- ① Извлеките проигрыватель из упаковки, прикрепите «передний амортизатор» и положите проигрыватель лицевой стороной вниз, чтобы выполнить подключение к клеммам PHONO и AC IN, расположенным на задней стороне.
- ② Подключите прилагаемый кабель PHONO (номер продукта: K2KYYY00257), заземляющий провод PHONO (номер продукта: K4EY1YY00160) и сетевой шнур (номер продукта: K2CM3YY00041).

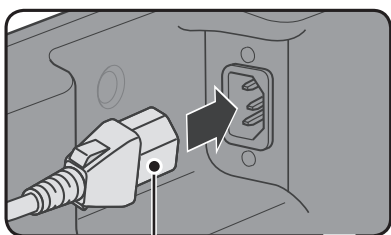


Вставьте сетевой шнур до точки прямо перед круглым отверстием.

#### Внимание

Будьте осторожны, чтобы не опрокинуть проигрыватель.

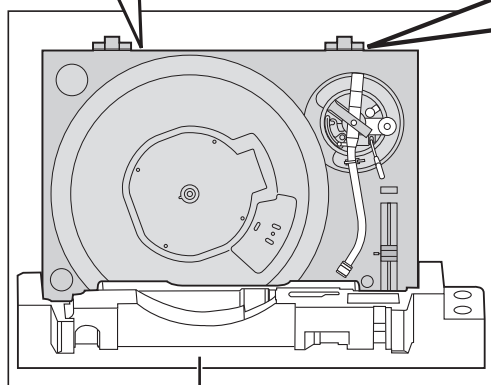


Передний амортизатор

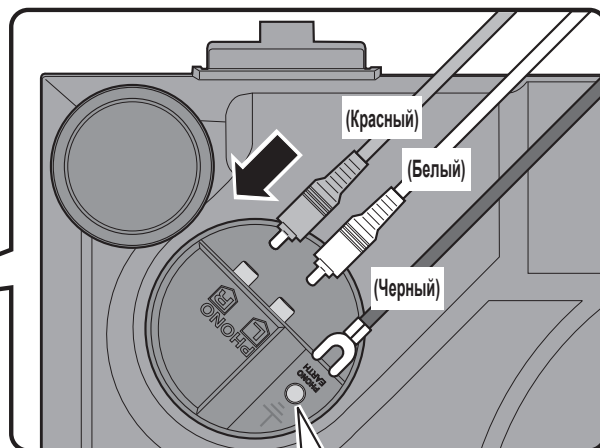

#### Подключение PHONO заземления к проигрывателю и усилителю.


- ① Поверните клемму влево, чтобы ослабить ее.
- ② Вставьте наконечник заземления и надежно затяните клемму.



### ■ Перед установкой поворотного стола (пункт «Перед установкой поворотного стола» на стр. 13)

С обратной стороны поворотного стола находится магнит под крышкой.

Снимите крышку магнита перед установкой на основной блок.

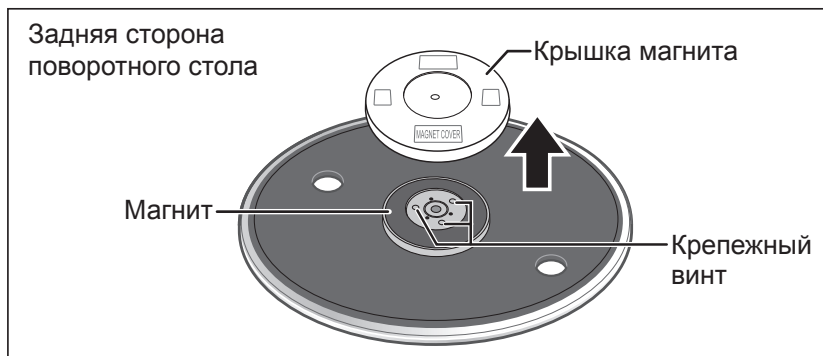

#### Внимание

- Держите любые магниточувствительные объекты, например, карту с магнитной полосой, подальше от магнита.
- Не допускайте столкновения проигрывателя с основным блоком или его падения.  
Не допускайте попадания пыли или железного порошка на магнит, расположенный с обратной стороны.
- Не прикасайтесь к крепежным винтам (в трех местах) поворотного стола. Номинальные характеристики не гарантируются, если они смещены.




## Прочитайте перед використанням

■ Зробіть підключення до роз'ємів PHONO та роз'єму AC IN, перш ніж налаштувати або встановлювати програвач.

### Підключення до роз'ємів PHONO та роз'єму AC IN


- 1 Вийміть програвач з пакета, приєднайте «пружну підкладку FRONT» і покладіть програвач лицьовим боком вниз, щоб можна було зробити підключення до роз'ємів PHONO та роз'єму AC IN на тильному боці.
- 2 Підключіть кабель PHONO, що постачається в комплекті (номер виробу: K2KYYY00257), кабель заземлення PHONO (номер виробу: K4EY1YY00160) і кабель живлення змінного струму (номер виробу: K2CM3YY00041).

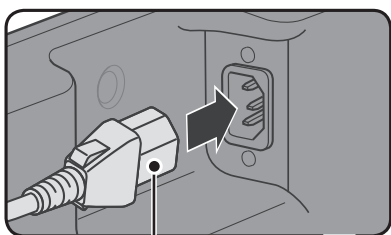


Вставте кабель живлення змінного струму до точки, розташованої безпосередньо перед круглим отвором.

#### Увага!

Будьте обережні, щоб не перекинути програвач.

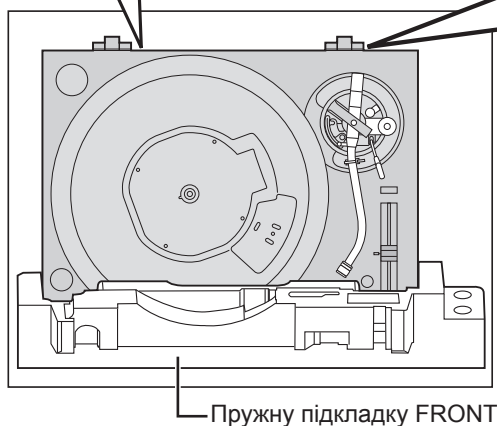


Пружну підкладку FRONT

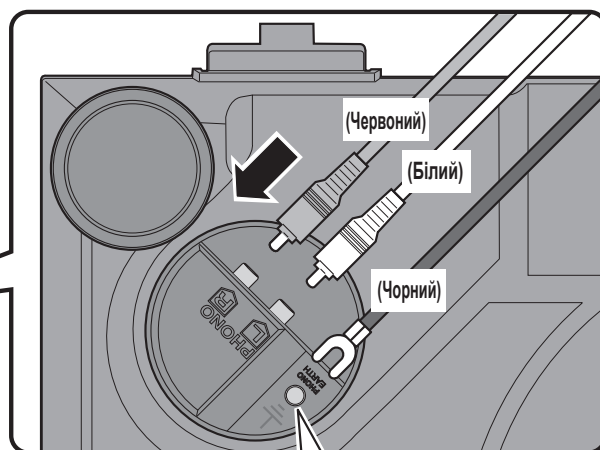

### Підключення кабелю заземлення PHONO до програвача та підсилювача.


- 1 Поверніть клему ліворуч, щоб послабити.
- 2 Вставте провину заземлення та надійно затягніть клему.



■ Перед установленням диска програвача (пункт «Перед установленням диска програвача» на стор. 13)

На тильному боці диска програвача є магніт з кришкою.

Перед установленням на основний пристрій зніміть кришку магніту.

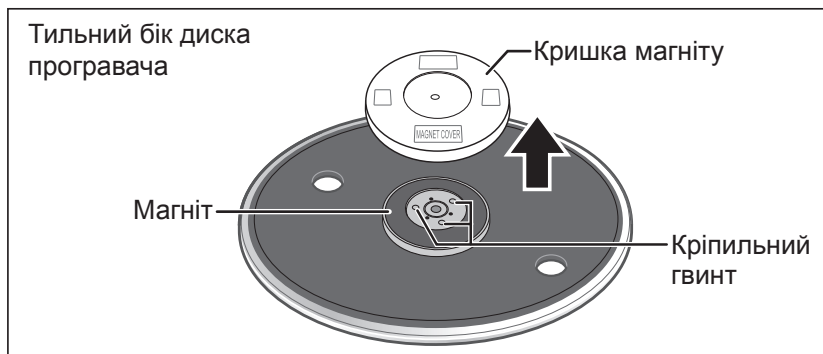

#### Увага!

- Тримайте всі чутливі до магніту речі, наприклад, магнітну карту, подалі від магніту.
- Не допускайте ударів диска програвача об основний пристрій або падіння диска. Не допускайте прилипання пилу або залізного порошку до магніту на зворотному боці.
- Не торкайтеся кріпильних гвинтів (три місця) диска програвача. Експлуатаційні показники не можуть бути гарантованими, якщо гвинти знаходяться поза положенням.