

## Регулировка скорости запуска/торможения поворотного стола



● Слегка нажмите на центр кнопки.

### Скорость запуска

Вы можете выбрать один из трех периодов, за который проигрыватель достигает постоянной скорости после нажатия [START-STOP]. Нажмите кнопку H, чтобы увеличить крутящий момент (мощность, необходимую для вращения) и сократить время стабилизации вращения. (Заводская настройка: [3]: максимальный.)

① Контрольный индикатор мигает заданное количество раз в соответствии с текущей настройкой, когда вы нажимаете кнопку крутящего момента H или L.



Пример)  
Когда настройка [3].



(Мигает три раза)

② Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку крутящего момента H или L, пока индикатор горит, и удерживайте в течение двух секунд.




(Горит две секунды)



③ После нажатия кнопки крутящего момента, контрольный индикатор мигает заданное количество раз, показывая новую настройку, после чего горит в течение двух секунд, а затем гаснет.

Пример) Когда настройка [1].



(Мигает один раз)

(Горит две секунды)

(Выкл./конец)

### Скорость торможения

Вы можете выбрать один из пяти периодов, за который проигрыватель останавливается после нажатия [START-STOP].

(Вы можете изменить мощность тормоза.)

(Заводская настройка: [5]: максимальная.)

① Контрольный индикатор мигает заданное количество раз в соответствии с текущей настройкой, когда вы нажимаете кнопку торможения F или S.



Пример)  
Когда настройка [5].



(Мигает пять раз)

② Чтобы изменить настройку, нажмите кнопку торможения F или S, пока индикатор горит, и удерживайте в течение двух секунд.




(Горит две секунды)



③ После нажатия кнопки торможения, контрольный индикатор мигает заданное количество раз, показывая новую настройку, после чего горит в течение двух секунд, а затем гаснет.

Пример) Когда настройка [3].




(Мигает три раза)

(Горит две секунды)

(Выкл./конец)

## Налаштування швидкості запуску/гальмування диска програвача

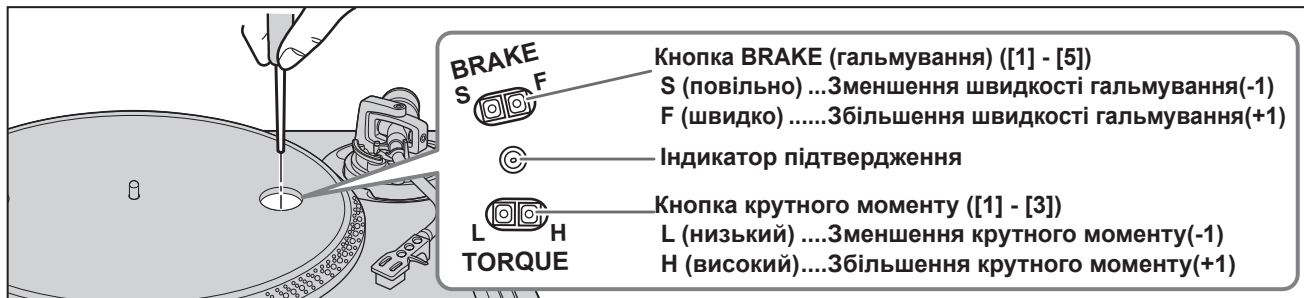

● Злегка натисніть на центр кнопки.

### Швидкість запуску

Можна вибрати один з трьох варіантів часу для диска програвача, щоб досягти постійної швидкості після натискання кнопки [START-STOP]. Натисніть кнопку H, щоб збільшити крутний момент (потужність, необхідна для обертання) і скоротити час для стабілізації обертання. (Заводське налаштування [3]: найвищий.)


① Індикатор підтвердження блимає вказану кількість разів відповідно до поточного налаштування, коли ви натискаєте кнопку крутного моменту H або L.



Приклад)  
Коли налаштування [3].




② Щоб змінити налаштування, натисніть кнопку крутного моменту H або L, поки індикатор світиться протягом двох секунд.

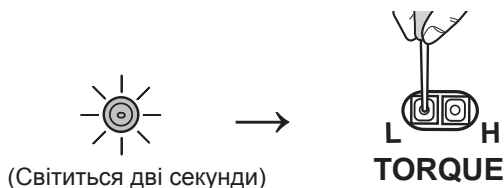

③ Після натискання кнопки крутного моменту індикатор підтвердження блимає вказану кількість разів, показуючи нове налаштування, продовжує світитися протягом двох секунд, а потім гасне.

Приклад) Коли налаштування [1].

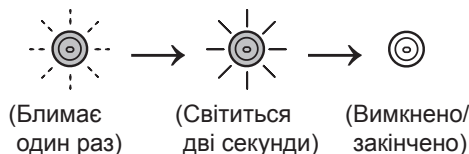

### Швидкість гальмування

Можна вибрати один з п'яти варіантів часу для диска програвача, щоб зупинитися після натискання кнопки [START-STOP]. (Можна змінити потужність гальмування.) (Заводське налаштування [5]: найшвидше.)


① Індикатор підтвердження блимає вказану кількість разів відповідно до поточного налаштування, коли натискаєте кнопку гальмування F або S.



Приклад)  
Коли налаштування [5].



② Щоб змінити налаштування, натисніть кнопку гальмування F або S, поки індикатор світиться протягом двох секунд.

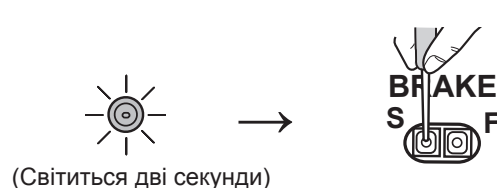

③ Після натискання кнопки гальмування індикатор підтвердження блимає вказану кількість разів, показуючи нове налаштування, продовжує світитися протягом двох секунд, а потім гасне.

Приклад) Коли налаштування [3].

