

Относительно функции выключения стробоскопа

Проигрыватель с прямым приводом

SL-1210GAE


Данное устройство оснащено функцией отключения стробоскопа при воспроизведении записи с постоянной скоростью или остановке. Функция отключения стробоскопа «Отключена» по умолчанию. То есть, стробоскоп всегда будет гореть, пока устройство включено.

■ Для «Включения» / «Отключения» функции отключения стробоскопа

1. Поверните [ВКЛ/ВЫКЛ (питание) (ON/OFF)], чтобы включить устройство.
2. При остановленном проигрывателе пластинок нажмите и удерживайте (около трех секунд) кнопку выбора диапазона высоты тона.
 - Функция переключается между «Включено» и «Отключено» при каждом длительном нажатии кнопки.
3. Проверьте стробоскоп.
 - «Включено»: Стробоскоп выключается.
 - «Отключено»: Стробоскоп загорается.
 - Настройка не может быть изменена во время вращения проигрывателя.
 - Настройка запоминается. При следующем включении питания применяется настройка, установленная перед тем, как питание было отключено в последний раз.

■ Работа функции выключения стробоскопа

- Функция выключения стробоскопа, когда она «Включена», работает следующим образом:
 - Стробоскоп включается после того, как проигрыватель пластинок начинает вращаться, и горит до тех пор, пока проигрыватель пластинок не достигнет постоянной скорости.
 - Стробоскоп выключается, когда вращение стабилизируется в течение некоторого времени после достижения постоянной скорости.
 - Стробоскоп включается, если скорость вращения временно отклоняется от постоянной скорости из-за внешней нагрузки и тому подобного.
 - Стробоскоп выключается, когда скорость вращения стабилизируется.
- Когда функция выключения стробоскопа «Отключена», стробоскоп всегда горит при включенном устройстве.

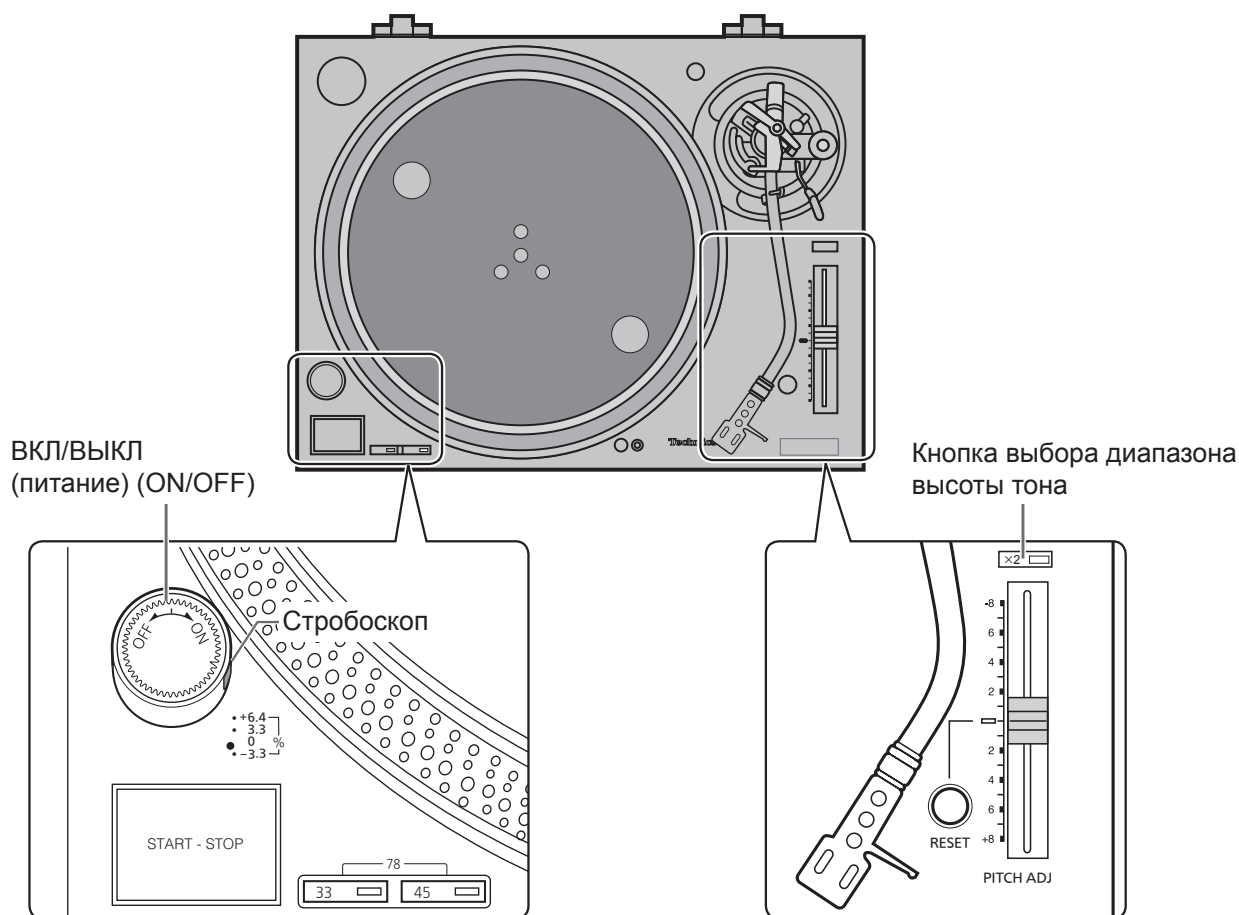

Відомості щодо функції вимкнення стробоскопа

Програвач з прямим приводом
SL-1210GAE

Цей пристрій оснащено функцією вимкнення стробоскопа під час відтворення запису з постійною швидкістю або під час зупинки. Заводське налаштування функції вимкнення стробоскопа — «Вимкнено». Це означає, що лампа стробоскопа постійно світиться, поки пристрій увімкнено.

■ «Увімкнення»/«вимкнення» функції вимкнення стробоскопа

1. Поверніть перемикач [ON/OFF (увімк./вимк.) (живлення)], щоб увімкнути пристрій.
2. Коли стіл програвача зупинено, утримуйте кнопку вибору діапазону висоти тону натиснутою (приблизно три секунди).
 - Кожне довге натискання цієї кнопки перемикає функцію між налаштуваннями «Увімкнено» й «Вимкнено».
3. Перевірте стробоскоп.
 - «Увімкнено»: Стробоскоп вимикається.
 - «Вимкнено»: Лампа стробоскопа світиться.
 - Це налаштування не можна змінювати під час обертання стола програвача.
 - Налаштування зберігається. Після наступного увімкнення живлення застосовується налаштування, яке було задіяно перед останнім вимкненням.

■ Робота функції вимкнення стробоскопа

- Коли функцію вимкнення стробоскопа налаштовано на «Увімкнено», вона працює таким чином:
 - Лампа стробоскопа загоряється, коли стіл програвача починає обертатися, і продовжує світитися, поки стіл не досягне постійної швидкості обертання.
 - Лампа стробоскопа згасає, коли обертання стабілізується, протягом деякого часу після досягнення постійної швидкості.
 - Лампа стробоскопа загоряється, якщо швидкість обертання тимчасово відхиляється від постійної через зовнішнє навантаження тощо.
 - Лампа стробоскопа згасає, коли швидкість обертання стабілізується.
- Якщо функцію вимкнення стробоскопа налаштовано на «Вимкнено», лампа стробоскопа постійно світиться, поки пристрій увімкнено.

