

Regarding the Strobe Light Off Function

Direct Drive Turntable System
SL-1210GAE


This unit is equipped with a function to turn off the strobe light while playing a record at a constant speed or stopped. The strobe light off function is "Disabled" by factory setting. That is, the strobe light will always be lit while the unit is turned on.

■ To "Enable" / "Disable" the strobe light off function

1. Turn [ON/OFF (power)] to turn the unit on.
2. With the turntable stopped, long press (approx. three seconds) the pitch range select button.
 - The function toggles between "Enabled" and "Disabled" each time the button is long pressed.
3. Check the strobe light.
 - "Enabled": The strobe light turns off.
 - "Disabled": The strobe light lights up.
 - The setting cannot be changed while the turntable is rotating.
 - The setting is remembered. The next time the power is turned on, the setting when the power was last turned off applies.

■ Operation of the strobe light off function

- The operation of the strobe light off function when it is "Enabled" is as follows:
 - The strobe light comes on after the turntable starts rotating and remains lit until the turntable reaches constant speed.
 - The strobe light turns off when the rotation is stable for a while after reaching constant speed.
 - The strobe light comes on if the rotation speed temporarily deviates from the constant speed due to an external load and the like.
 - The strobe light turns off when the rotation speed stabilizes.
- When the strobe light off function is "Disabled", the strobe light is always lit while the unit is turned on.

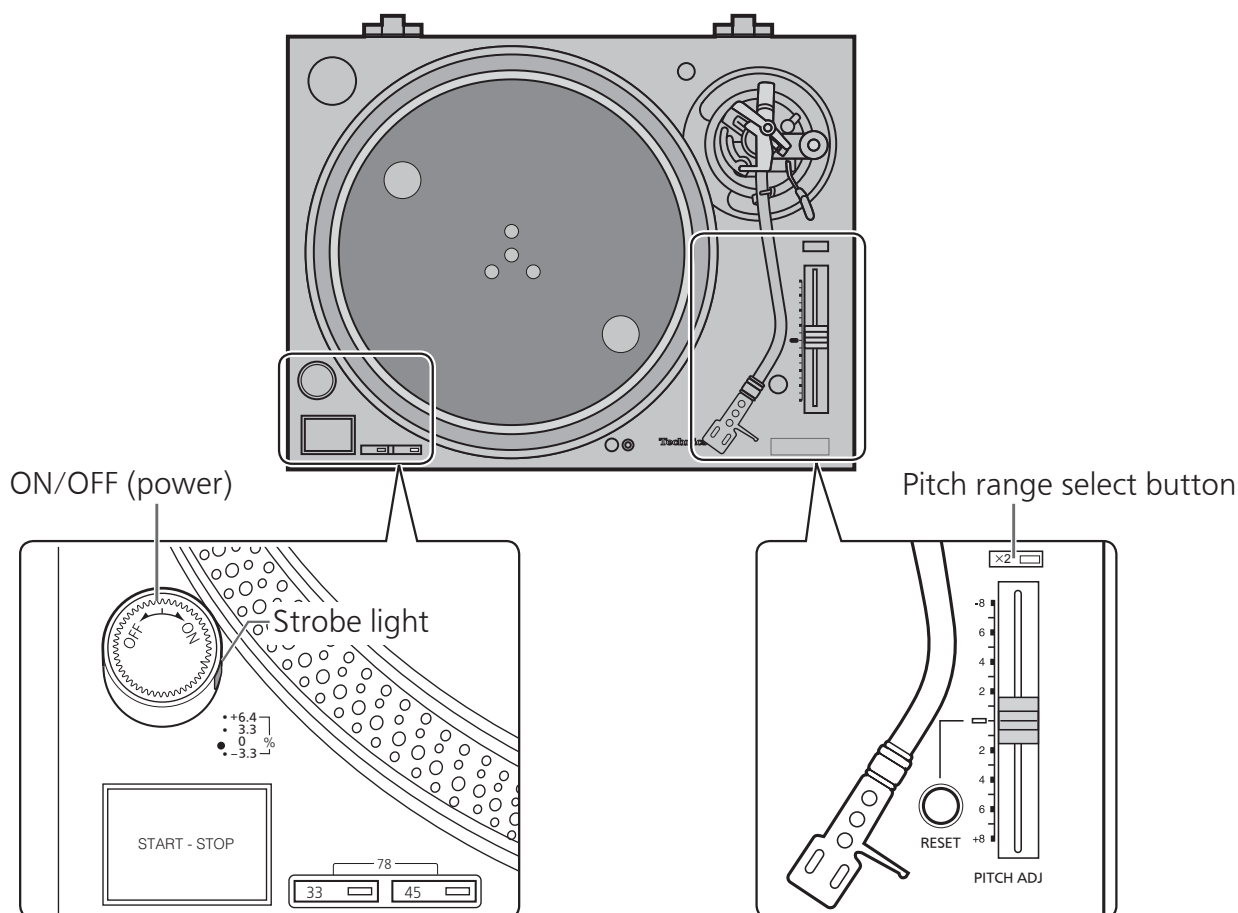

Fonction d'arrêt de la lumière stroboscopique

Plateau tourne-disque à entraînement direct
SL-1210GAE

Cet appareil est équipé d'une fonction qui permet d'éteindre la lumière stroboscopique pendant la lecture d'un disque à vitesse constante ou à l'arrêt. Cette fonction est « Désactivée » par défaut (réglage d'usine). Autrement dit, la lumière stroboscopique sera toujours allumée lorsque l'appareil est sous tension.

■ Pour « Activer » / « Désactiver » la fonction d'arrêt de la lumière stroboscopique

1. Tournez [ON/OFF (alimentation)] pour mettre l'appareil sous tension.
2. Avec le plateau arrêté, appuyez longuement (environ trois secondes) sur le sélecteur de plage de la vitesse de rotation.
 - La fonction bascule entre « Activée » et « Désactivée » lors de chaque pression prolongée sur le sélecteur.
3. Vérifiez la lumière stroboscopique.
 - « Activée » : La lumière stroboscopique s'éteint.
 - « Désactivée » : La lumière stroboscopique s'allume.
 - Le réglage ne peut pas être modifié pendant que le plateau tourne.
 - Le réglage est sauvegardé. Le réglage en cours lors de la dernière mise hors tension s'applique lors de la mise sous tension suivante.

■ Fonctionnement de la fonction d'arrêt de la lumière stroboscopique

- Quand la lumière stroboscopique est « Activée », la fonction d'arrêt procède comme suit :
 - La lumière stroboscopique s'allume après que le plateau a commencé à tourner et elle reste allumée jusqu'à ce que le plateau atteigne une vitesse constante.
 - La lumière stroboscopique s'éteint lorsque la rotation est stable pendant un certain temps après avoir atteint une vitesse constante.
 - La lumière stroboscopique s'allume si la vitesse de rotation s'écarte temporairement de la vitesse constante en raison d'une charge externe et similaire.
 - La lumière stroboscopique s'éteint lorsque la vitesse de rotation se stabilise.
- Lorsque la fonction d'arrêt de la lumière stroboscopique est « Désactivée », la lumière stroboscopique reste toujours allumée lorsque l'appareil est sous tension.

