

Technics®



EAH-F50B

Digital trådløse stereo hovedtelefoner
Betjeningsvejledning

Tak fordi du købte dette produkt.

Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Sikkerhedsforholdsregler

■ Apparat

ADVARSEL:

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller produktskade:

- Dette apparat må ikke udsættes for regn, fugt, dryp eller sprøjt.
- Genstande, der indeholder væsker, såsom vaser, må ikke placeres oven på apparatet.
- Brug anbefalet tilbehør.
- Dæksler må ikke fjernes.
- Du må ikke selv reparere denne enhed. Vedligeholdelse må udelukkende udføres af kvalificerede teknikere.

Undgå brug under følgende forhold

- Ekstremt høje eller lave temperaturer under brug, opbevaring eller transport.
 - Bortskaffelse af et batteri på åben ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan medføre eksplosion.
 - Ekstremt høje temperaturer og/eller et ekstremt lavt lufttryk, som kan medføre eksplosion eller lækage af brændbare væsker eller gasser.
- Hold denne enhed væk fra varmekilder.
 - Brug ikke denne enhed med maksimal lydstyrke på steder, hvor du af sikkerhedsgrunde har behov for at kunne høre lyde fra omgivelserne såsom jernbaneoverskæringer og byggepladser.
 - Breddåndsspænding lig eller større end 75 mV.
 - Hold denne enhed væk fra noget, som kan blive udsat for magnetisme. Anordninger, som f.eks. ure, vil måske ikke virke korrekt.

■ Allergier

- Hold op med at bruge enheden, hvis du oplever ubehag i forbindelse med ørepolstringerne eller andre dele, som er i direkte berøring med huden.
- Fortsat brug kan medføre udslæt eller andre allergiske reaktioner.

■ Forholdsregler for lytning med hovedtelefonerne

- Et overdrevent lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Brug ikke dine hovedtelefoner med lyden på maks. niveau. Hørespecialister fraråder konstant brug af øretelefonerne ved kraftig lydstyrke.
- Hvis du oplever ringelyde i ørerne, skal du sætte volumen ned eller holde op med at bruge enheden.
- Brug ikke øretelefonerne hvis du er fører af et motorkøretøj. Det kan være trafikmæssigt farligt og er flere steder ulovligt.
- Du skal udvise stor forsigtighed eller midlertidigt holde op med at bruge enheden i potentielt farlige situationer.

Denne enhed kan modtage radiointerferens fra mobiltelefoner under brug. Hvis du oplever dette, skal du øge afstanden mellem denne enhed og mobiltelefonen.

Brug kun det medfølgende USB-opladerkabel ved tilslutning til en computer.

Denne enhed er beregnet til brug i moderate og tropiske temperaturer.

Om Bluetooth®

Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for data og/eller information, som kompromitteres under en trådløs transmission.

■ Det anvendte frekvensbånd

Denne enhed bruger 2,4 GHz frekvensbåndet.

■ Certificering af denne enhed

- Denne enhed opfylder frekvensrestriktioner og er blevet certificeret på basis af frekvensbestemmelser. En tilladelse til trådløs brug er derfor ikke nødvendig.
- Følgende handling kan i visse lande straffes i henhold til lovgivningen:
 - At skille enheden ad eller at ændre den.
 - Fjerne specifikationsangivelser.

■ Begrænsninger i brugen

- Trådløs transmission og/eller brug af alle enheder, der er udstyret med Bluetooth®, garanteres ikke.
- Alle enheder skal opfylde de standarder, der er fastlagt af Bluetooth SIG, Inc.
- Afhængigt af en enheds specifikationer og indstillinger, kan forbindelsen mislykkes, eller nogle handlinger kan afvige.
- Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner i Bluetooth®. Afhængigt af driftsmiljøet og/eller indstillingerne, er denne sikkerhed muligvis ikke tilstrækkelig. Trådløs overførsel af data til denne enhed skal ske med forsigtighed.
- Denne enhed kan ikke overføre data til en Bluetooth®-enhed.

■ Anvendelsesområde

Enhedens rækkevidde er maksimalt 10 m.

Området kan være mindre afhængigt af omgivelserne, forhindringer eller interferens.

■ Interferens fra andre enheder

- Denne enhed virker muligvis ikke korrekt, og der kan opstå problemer, som f.eks. støj og lydudfald på grund af radiobølgeinterferens, hvis denne enhed er placeret for tæt på andre Bluetooth®-enheder, eller hvis enhederne anvender 2,4 GHz båndet.
- Denne enhed virker muligvis ikke korrekt, hvis radiobølger fra en sendestation etc. i nærheden er for kraftige.

■ Tilsigtet brug

- Denne enhed er til normal, generel anvendelse.
- Brug ikke dette system i nærheden af udstyr eller i miljøer, som er følsomme over for radiofrekvensinterferens (fx. lufthavne, hospitalet, laboratorier osv.).

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforholdsregler	2
Om Bluetooth®	3

Før brug

Tilbehør	5
Vedligeholdelse	5
Delenes benævnelse	6

Klargøring

Opladning	7
Tænd/sluk for enheden	7
Tilslutning af en Bluetooth®-enhed	8
• Parring (registrering) af denne enhed med en Bluetooth®-enhed med henblik på tilslutning	8
• Tilslutning af en sammenparret Bluetooth®-enhed	9

Betjening

At lytte til musik	10
• Fjernbetjening	10
At ringe op på en telefon	11
Nyttige funktioner	12
• Aktivering af stemmestyringsfunktioner	12
• Talebeskeder	12
• Sådan udføres en flerpunktsforbindelse	13
• Besked om batteriniveau	14
• Automatisk slukning	14
• Sådan bruges den aftagelig ledning (medfølger)	14
• Nulstilling af enheden	14

Andet

Oplagring af enheden	15
Nulstilling til fabriksindstillinger	16
Ophavsret, etc.	16
Fejlfinding	17
• Lyd og lydvolumen	17
• Tilslutning af Bluetooth®-enhed	17
• Telefonopkald	17
• Generelt	18
• Strømforsyning og opladning	18
• Talebeskeder	18
Specifikationer	19
Sådan fjerner du batteriet, når denne enhed skal bortskaffes	20

Udtryk der bruges i dette dokument

- Sider, der henvises til, angives som "→ ○○".
- Produktillustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt.


Tilbehør

Kontrollér og identificér det medfølgende tilbehør.

1 x USB-opladerkabel

1 x Aftagelig ledning

1 x Transportetui

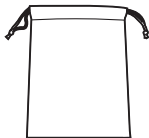

Vedligeholdelse


Rengør enheden med en tør, blød klud.

- Brug aldrig opløsningsmidler, herunder benzin, fortynder, sprit, opvaskemiddel, klude imprægneret med et kemikalie osv. Det kan forårsage, at indkapslingen skæmmes, eller at belægningen skaller af.

Bevarelse af batteriets ydeevne

- Hvis enheden ikke bruges i længere tid, skal den oplades hver 6. måned for at bevare batteriets ydeevne.

Delenes benævnelse

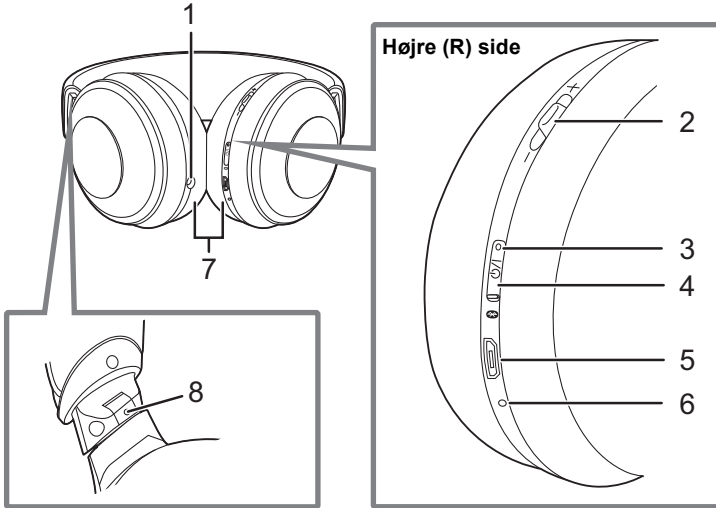

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Lydingangsstik | 5 | Opladningsterminal (DC IN) |
| 2 | Flerfunktionsknap | • Tilslut USB-opladerkablet (medfølger) i dette udtag under opladning. (→ 7, "Opladning") | |
| 3 | Strøm-/parring LED ^{*1} | 6 | Mikrofon |
| 4 | [/] knap ^{*2} | 7 | Ørepolstringer |
| | | 8 | Knoppen indikerer venstre side |

*1 Eksempler på lys-/blinkmønstre

Lyser (rødt):	Opladning er i gang
Lyser skiftevis blå og rødt:	Bluetooth® parring (registrering) på standby
Blinker langsomt (blå) ^{*3} :	Bluetooth®-tilslutning standby
Blinker to gange hvert andet sek. (blå) ^{*3} :	En Bluetooth® parring (registrering) er blevet etableret eller et opkald er i gang
Blinker (blå) ^{*3} :	Et opkald bliver modtaget

*2 / : Standby/ON

*3 Batteriet er ved at være afladet, når det blinker rødt. (→ 14, "Besked om batteriniveau")

Opladning

Enhedens opladelige batteri er ikke opladt fra producentens side. Oplad batteriet før du begynder at bruge enheden.

Slut enheden til en computer med USB-opladerkabel.

A: Strøm-/parring LED


B: USB-opladerkabel (medfølger)

- Se efter hvilken vej terminalerne vender og træk/skub stikket lige i ved at holde i selve stikket. (der er risiko for fejlfunktion gennem deformation af terminalen, hvis stikket isættes skævt eller i en forkert retning.)

C: Computer

- Tænd computeren på forhånd.

- Strøm-/parring-LED'en lyser rødt, når opladningen er i gang. Når opladningen er færdig slukkes strøm-/parring-LED'en.
- Det tager ca. 4 timer at oplade batteriet fra helt afladet til fuldt opladet.

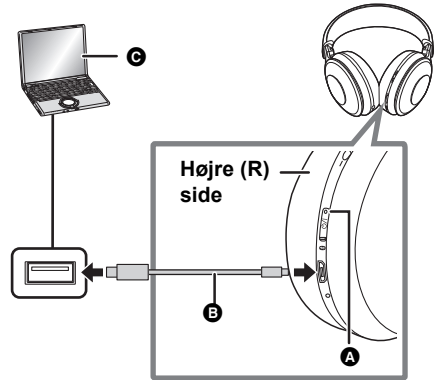

Bemærk!

- Det anbefales at oplade batteriet ved en temperatur på mellem 10 °C og 35 °C. Uden for dette temperaturområde kan opladningen stoppe, og LED'en for strøm/parring slukkes muligvis.
- Du kan ikke tænde for strømmen eller tilslutte Bluetooth®-anordninger under opladning.
- Anvend udelukkende det medfølgende USB-opladerkabel. Det kan medføre en fejl.
- Opladningen gennemføres muligvis ikke, eller stopper muligvis, hvis computeren er i eller skifter til standby eller dvaletilstand.

Tænd/sluk for enheden


I slukket tilstand skal du trykke/holde på [**⏻**] (**⏻**) på denne enhed i ca. 3 sekunder, indtil strøm-/parring-LED'en (blå) blinker.

- Der lyder et bip, og LED'en (blå) for strøm/parring blinker langsomt.

■ Sluk for enheden

Tryk på og hold [**⏻**] (**⏻**) inde i ca. 3 sekunder. Du hører en engelsk talebesked, og strømmen slukkes.

- Du kan ændre sproget til talevejledningen mellem engelsk og fransk. (→ 12, "Talebeskeder")

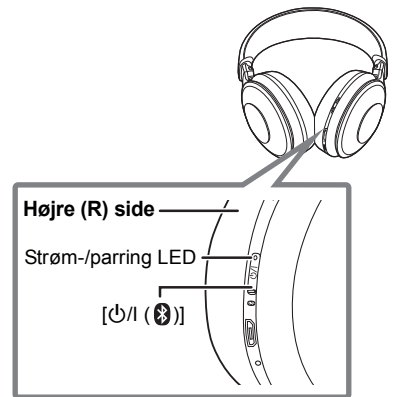

Bemærk!

- Hvis denne enhed ikke er sluttet til en Bluetooth®-anordning, hører du en engelsk talebesked, og enheden slukker automatisk ca. 5 minutter efter, at du er holdt op med at bruge den. (→ 14, "Automatisk slukning")
- Du kan ændre sproget til talevejledningen mellem engelsk og fransk. (→ 12, "Talebeskeder")

Tilslutning af en Bluetooth®-enhed

Klargøring

- Anbring Bluetooth®-enheden i en afstand på ca. 1 m fra denne enhed.
- Tjek evt. brugsvejledningen for den pågældende enhed.

Parring (registrering) af denne enhed med en Bluetooth®-enhed med henblik på tilslutning

1 Med enheden slukket skal du trykke/holde på denne enheds [⏻/Ⓜ (Ⓜ)], indtil strøm-/parring-LED'en blinker.

Når du parrer en enhed første gang: ca. 3 sekunder

Ved parring med 2. eller følgende enheder: ca. 5 sekunder


- Denne enhed begynder at søge efter en Bluetooth®-anordning, og strøm-/parring-LED'en lyser skiftevis blåt og rødt.

2 Tænd for Bluetooth®-enheden og aktivér Bluetooth®-funktionen.

3 Vælg "EAH-F50B" i enhedens Bluetooth® menu.

- En MAC-adresse (en unik, alfanumerisk karakterstreng i enheden), som kan blive vist før "EAH-F50B" vises.
- Hvis der spørges om en adgangskode, skriver du "0000 (fire nuller)" for denne enhed.

eks.

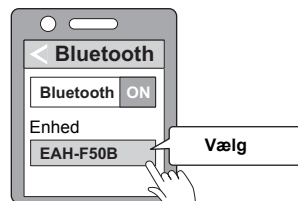

4 Tjek forbindelsen med Bluetooth®-enheden på denne enhed.

- Strøm-/parring-LED'en lyser skiftevis blåt og rødt, indtil forbindelsen med anordningen er etableret. Når strøm-/parring-LED'en (blå) blinker to gange ca. hver 2 sekunder, er parringen (registreringen) gennemført. (Forbindelse etableret)

Bemærk!

- Hvis forbindelse til en enhed ikke er sket inden for ca. 5 minutter, slukkes der automatisk for enheden. Udfør da parringen igen.
- Du kan registrere op til 8 Bluetooth®-enheder på denne enhed. Hvis en 9. enhed registreres, erstattes den nye enhed med den enhed, som ikke er blevet anvendt i længst tid. Hvis den skal den bruges, skal den sammenparres igen.

Tilslutning af en sammenparret Bluetooth®-enhed

1 Tænd for denne enhed.

- Tryk på og hold [⏻/⏻ (⏻)] på denne enhed nede i ca. 3 sekunder, indtil strøm-/parring-LED'en (blå) blinker.
- Der lyder et bip, og LED'en (blå) for strøm/parring blinker langsomt.

2 Udfør trin 2 og 3 i "Parring (registrering) af denne enhed med en Bluetooth®-enhed med henblik på tilslutning". (→ 8)

- Når strøm-/parring-LED'en (blå) blinker to gange ca. hver 2 sekunder, er parringen (registreringen) gennemført. (Forbindelse etableret)

Bemærk!

- Denne enhed husker den sidst tilsluttede eksterne enhed. Tilslutning kan reetableres automatisk efter trin 1 (se ovenfor).
- Hvis forbindelse til en enhed ikke er sket inden for ca. 5 minutter, slukkes der automatisk for enheden. Tænd enheden igen.

At lytte til musik

Hvis den Bluetooth®-kompatible enhed understøtter "A2DP" og "AVRCP" Bluetooth®-profilerne, kan musik afspilles med enhedens fjernbetjening.

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lydtransmission til enheden.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Giver mulighed for fjernbetjening af enheden.

1 Tilslut Bluetooth®-enheden og enheden. (→ 8, "Tilslutning af en Bluetooth®-enhed")

2 Vælg og afspil musikken på Bluetooth®-enheden.

- Enhedens hovedtelefoner udsender musik eller lyd på den video, der afspilles.
- Driftstid:

Den maksimale afspilningstid er på ca 35 timer. (Kan evt. være kortere, afhængigt af brugsforholdene.)

■ Bemærk!

- Enheden kan muligvis "lække" lyd, afhængigt af lydniveauet.
- Ved volumen nær det maksimale, kan lyden blive forvrænget. Skru ned for lyden indtil forvrængningen forsvinder.


Fjernbetjening

Giver mulighed for fjernbetjening af Bluetooth®-anordningen ved brug af flerk Funktionsknappen på enheden.

- Afhængigt af Bluetooth®-anordningen eller appen, virker visse funktioner ikke eller virker evt. forskelligt fra beskrivelserne nedenfor, selv om du trykker på flerk Funktionsknappen på enheden.

(Eksempel på, hvordan flerk Funktionsknappen virker)

Højre (R) side

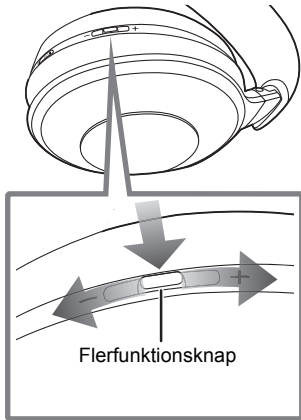

Funktion	Betjening
Afspil / pause	Tryk på flerk Funktionsknappen.
Øg lydstyrken	Skub flerk Funktionsknappen mod "+". • Hvis du skubber og holder knappen mod "+", kan du gradvis forøge lydstyrken.
Sæk lydstyrken	Skub flerk Funktionsknappen mod "-". • Hvis du skubber og holder knappen mod "-", kan du gradvis formindske lydstyrken.
Spring frem	Tryk hurtigt to gange på flerk Funktionsknappen.
Spring tilbage	Tryk hurtigt tre gange på flerk Funktionsknappen.
Hurtig fremspoling	Tryk hurtigt to gange på flerk Funktionsknappen, og hold derefter.
Hurtig tilbagespoling	Tryk hurtigt tre gange på flerk Funktionsknappen, og hold derefter.

Bemærk!

- Volumen kan justeres i 31 niveauer (16-niveauer under opkald). Når den højeste eller laveste lydstyrke er nået, får du besked med en biplyd.

At ringe op på en telefon

Med telefoner, der understøtter Bluetooth® (mobiltelefoner eller smartphones) som understøtter "HSP" eller "HFP" Bluetooth®-profilerne, kan du bruge denne enhed til telefonsamtaler.

• HSP (Headset Profile):

Denne profil kan bruges til at modtage lyde i mono og kan etablere tovejskommunikation ved hjælp af denne enheds mikrofon.

• HFP (Hands-Free Profile):


Udover HSP-funktioner er der i denne profil funktioner for ind- og udgående kald.

(Denne enhed har ikke en funktion, så du kan foretage opkald uafhængigt af en telefon med Bluetooth® aktiveret.)

1 Tilslut Bluetooth®-enheden og enheden. (→ 8, "Tilslutning af en Bluetooth®-enhed")

2 Tryk på flerk Funktionsknappen på enheden, og besvar det indkommende opkald.

- Under et indkommende opkald vil ringetonen høres fra enheden, og strøm-/parring-LED'en blinker.
- (Kun HFP) Tryk hurtigt to gange på flerk Funktionsknappen for at afvise et indkommende opkald.

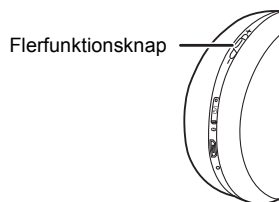

3 Begynd at tale.

- Strøm-parring-LED'en blinker 2 gange flere gange i træk under en samtale.
- Volumen kan justeres under en samtale. For vejledning mht. indstillinger se s. 10.

4 Tryk på flerk Funktionsknappen for at afslutte telefonopkaldet.

- Der høres et bip.

Bemærk!

- Der kan være tilfælde, hvor håndfri indstillinger skal ske på den Bluetooth®-aktiverede telefon.
- Du kan eventuelt, afhængigt af den Bluetooth®-aktiverede telefons indstillinger, høre ringetoner fra enheden.
- (Kun HFP) Det kan være vanskeligt at høre telefonsamtaler, hvis enheden bruges på steder med en høj støj i omgivelserne eller udendørs eller andre steder, som er udsat for kraftig vind. I så fald skal du skifte opkaldssted eller aktivere den opkaldende enhed til Bluetooth® på telefonen for at kunne fortsætte opkaldet. (Tryk på flerk Funktionsknappen på enheden to gange hurtigt efter hinanden for at skifte.)
- Med den Bluetooth®-aktiverede telefon kan du foretage telefonopkald ved hjælp af enhedens mikrofon og en app til den Bluetooth®-aktiverede telefon. (→ 12, "Aktivering af stemmestyringsfunktioner")

Nyttige funktioner

Aktivering af stemmestyringsfunktioner

Du kan bruge en knap på denne enhed for at aktivere Siri eller andre talefunktioner på din smartphone eller lignende anordning.

- 1 Tilslut Bluetooth®-enheden og enheden. (→ 8, “Tilslutning af en Bluetooth®-enhed”)**
- 2 Tryk på og hold flerk Funktionsknappen på denne enhed nede, indtil stemmestyringsfunktionen aktiveres.**

Bemærk!

- Se betjeningsvejledningen til Bluetooth®-anordningen for detaljerede oplysninger om stemmestyringskommandoer.
- Stemmestyringsfunktionen fungerer muligvis ikke på smartphonen osv., afhængigt af specifikationerne og app-versionen.

Talebeskeder

Enheden er udstyret med en funktion, som f.eks. sender en talebesked, når du slukker for enheden, tilslutter en Bluetooth®-anordning eller ændrer en indstilling.

- Denne enhed bruger engelske og franske talebeskeder.
- Denne funktion kan ikke deaktiveres.
- Du kan ikke indstille lyden til denne funktion.

■ Skift af sprog til talevejledning

Skub og hold flerk Funktionsknappen mod “–”, og tryk samtidig på og hold [⏻/⏹ (Ⓢ)] inde i mindst 5 sekunder.

Sådan udføres en flerpunktsforbindelse

En Bluetooth®-anordning til musikafspilning og opkald (første anordning) og en Bluetooth®-anordning til opkald (anden anordning) kan tilsluttes samtidigt.

Selv om man for eksempel lytter til musik på den første Bluetooth®-anordning, kan du svare på opkald på den anden Bluetooth®-anordning ved at opsætte enhederne som følger.

For information om tilslutning og registrering af Bluetooth®-anordninger og enheden (→ 8, "Tilslutning af en Bluetooth®-enhed")

- 1 Registrer enheden på både den første Bluetooth®-anordning og den anden Bluetooth®-anordning.**
- 2 Tilslut den første Bluetooth®-anordning, som skal anvendes til afspilning af musik, med enheden.**
 - Sørg for første at tilslutte Bluetooth®-anordningen til musikafspilning.
- 3 Tilslut den anden Bluetooth®-anordning, som skal anvendes til opkald, med enheden.**

Bemærk!

- Der henvises til betjeningsvejledningen for at få detaljerede oplysninger, herunder mere specifikke opsætningsinstruktioner, om Bluetooth®-anordninger.
 - Der kan kun tilsluttes én Bluetooth®-anordning til afspilning af musik.
 - Når du ikke afspiller musik på en anordning, der kører et Android™ OS osv., skal du deaktivere indstillingen "A2DP".
 - Du kan også tilslutte en Bluetooth®-anordning uden opkaldsfunktioner som den første anordning, der skal bruges til musikafspilning.
 - Denne enhed kan ikke afspille musik på en Bluetooth®-anordning, der er tilsluttet som den anden anordning.
 - Denne enhed lagrer den sidst tilsluttede Bluetooth®-anordning i hukommelsen. Den tilsluttes muligvis automatisk for at oprette forbindelse igen.
- Når du opretter forbindelse med flerpunktsforbindelsen igen, skal du slukke for strømmen eller Bluetooth® for alle andre Bluetooth®-anordninger, indtil Bluetooth®-anordningen, der skal anvendes til musikafspilning, er tilsluttet igen.

Besked om batteriniveau

- Når enheden er tændt, kan du høre en engelsk talevejledning, som angiver batteriniveauet.
- Når batteriniveauet er ved at være lavt, skifter den blinkende strøm-/parring-LED fra blåt til rødt, efterhånden som det falder yderligere, du får besked med et bip hver 1 minut.* Når batteriet er afladet, hører du en engelsk talebesked, og strømmen slukkes.
- * Hvis du trykker på [⏻/⌂] to gange hurtigt efter hinanden, hører du en engelsk talebesked, og du skal tjekke batteriniveauet.
- Du kan ændre sproget til talevejledningen mellem engelsk og fransk. (→ 12, "Talebeskeder")

Automatisk slukning


Hvis denne enhed ikke er sluttet til en Bluetooth®-anordning, hører du en engelsk talebesked, og enheden slukker automatisk ca. 5 minutter efter, at du er holdt op med at bruge den.

- Du kan ændre sproget til talevejledningen mellem engelsk og fransk. (→ 12, "Talebeskeder")

Sådan bruges den aftagelig ledning (medfølger)

Mens strømmen er slukket, eller batteriet er helt afladet, kan denne enhed anvendes som normale hovedtelefoner ved tilslutning af den aftagelige ledning (medfølger).

- Før du tilslutter den aftagelige ledning (medfølger), skal du sænke lyden på den tilsluttede anordning.
- Hvis du forbinder den aftagelige ledning (medfølger), mens den er tilsluttet via Bluetooth®, slukkes strømmen.
- Der kan opstå støj på grund af snavs på stikket. Rengør stikket med en blød, tør klud, hvis dette sker.
- Brug ikke andre aftagelige ledninger end den, der medfølger.

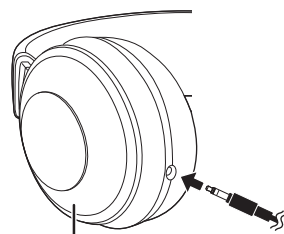

Venstre (L) side


Nulstilling af enheden

Denne enhed kan nulstilles, hvis ingen handlinger kan udføres. For at nulstille enheden sluttet den til en computer med USB-opladerkabel. Alle foregående operationer bliver nu annulleret. (Oplysninger vedrørende parring af enheden slettes ikke.)

Oplagring af enheden

Fold enheden som vist nedenfor, når du opbevarer den i transportetuiet (medfølger).

• Hvis USB-opladerkablet eller den aftagelige ledning (medfølger) er tilsluttet, skal det eller den tages ud af enheden.

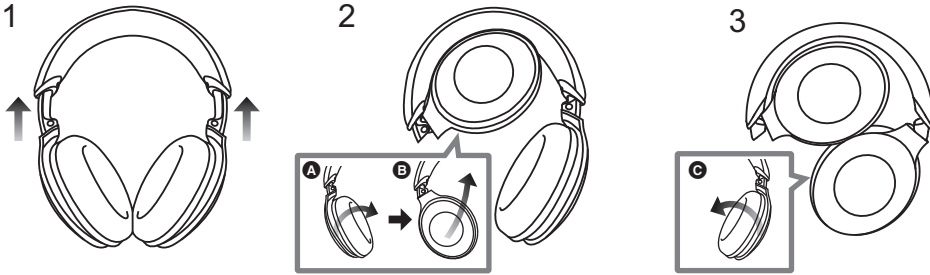

- 1 Gem skyderne.
- 2 Drej huset i hver side ca. 90 ° (A) for at folde den mod pandebåndet (B).
- 3 Drej det andet hus ca. 90 ° (C).
- 4 Opbevar enheden i transportetuiet.

Nulstilling til fabriksindstillinger

Du kan stille enheden tilbage til fabriksindstillingerne (indstillinger på købstidspunktet). Hvis du udfører følgende handling, vil lydvolume etc. blive sat til fabriksindstillingerne og information om alle registrerede enheder slettes. Oplad batteriet før du nulstiller enheden.

- 1 **Mens enheden er slukket, skal du trykke på og holde [⏻/Ⓜ (Ⓜ)] inde i mindst 5 sekunder, indtil strøm-/parring-LED'en lyser skiftevis blå og rødt.**
- 2 **Mens strøm-/parring LED'en skiftevis lyser blå og rødt, skal du skubbe og holde flerk Funktionsknappen mod “+” og samtidig trykke på og holde [⏻/Ⓜ (Ⓜ)] inde i mindst 5 sekunder.**
 - Standardindstillingerne gendannes, efter at strøm-/parring-LED'en (blå) blinker hurtigt, og enheden slukkes.

■ Bemærk!

- Når du parrer en enhed igen, skal parringsinformationen slettes (Enheden: “EAH-F50B”) fra Bluetooth®-enhedens menu, og registrér derefter denne enhed med Bluetooth®-enheden igen. (→ 8)

Ophavsret, etc.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Panasonic Corporation er givet under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.

aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Andre systemnavne og produktnavne, der findes i dette dokument, er i almindelighed de registrerede varemærker og handelsnavne tilhørende de respektive selskaber.


Bemærk at mærkerne ™ og ® ikke findes i dette dokument.

Fjern højre ørepolstring for at se den godkendelsesoplysningerne. (1)

Godkendelsesoplysninger (A) findes på højttalerskiltet (B), som bliver synligt, når højre ørepolstring (R-side) fjernes. (2)

For at fastgøre ørepolstringen skal du sætte del D på ørepolstringen ind i del C. (3)

Træk ikke for hårdt i ørepolstringen, når du fastgør eller fjerner den.

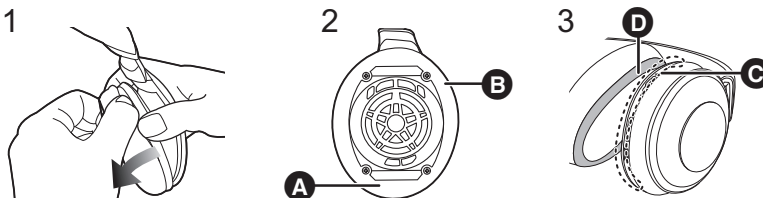

Fejlfinding

Før du anmoder om service, skal du udføre nedenstående kontroller. Hvis du er i tvivl om nogle af tjekpunkterne, eller hvis de foreslåede løsninger ikke løser problemet, skal du kontakte forhandleren.

Lyd og lydvolume

Ingen lyd.

- Sørg for at denne enhed og Bluetooth®-enheden er forbundet korrekt. (→ 8)
- Tjek om der afspilles musik på Bluetooth®-enheden.
- Tjek at enheden er tændt og at volumen ikke er for lavt.
- Tilslut og sammenpar Bluetooth®-enheden og enheden igen. (→ 8)
- Tjek om den Bluetooth®-kompatible enhed understøtter "A2DP"-profilen. Der er information om profiler i "At lytte til musik" (→ 10). Se betjeningsvejledningen for den Bluetooth®-kompatible enhed.

Lydstyrken kan ikke indstilles.

- Flerfunktionsknappen virker ikke, når den aftagelige ledning (medfølger) er isat.

Lavt volumen.

- Øg lydstyrken på denne enhed. (→ 10)
- Øg lydstyrken på Bluetooth®-enheden.

Lyden fra enheden afbrydes. / For meget støj. / Lydkvaliteten er dårlig.

- Lyden kan blive afbrudt, hvis signalerne bliver blokerede. Undlad at dække helt for denne enhed med din håndflade ell. lign.
- Enheden kan være uden for en radius på 10 m. Anbring enheden tættere på denne enhed.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem denne enhed og enheden.
- Sluk for eventuelle trådløse LAN-enheder, hvis de ikke er i brug.
- Hvis enheden og Bluetooth®-anordningen er tilsluttet via LDAC™, kan problemet muligvis løses ved at ændre lydkvaliteten på Bluetooth®-anordningen for at give forbindelsen prioritet. Der henvises til betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger om Bluetooth®-anordningen.

Tilslutning af Bluetooth®-enhed

Enheden kan ikke tilsluttes.

- Du kan registrere op til 8 Bluetooth®-enheder på denne enhed. Hvis en 9. enhed registreres, erstattes den nye enhed med den enhed, som ikke er blevet anvendt i længst tid.
- Slet parringsinformationen for denne enhed fra Bluetooth®-enheden, og udfør parringen igen. (→ 8)

Telefonopkald

Du kan ikke høre personen, du har en samtale med.

- Sørg for at denne enhed og at telefonen med aktiveret Bluetooth® er tændt.
- Tjek om denne enhed og telefonen med aktiveret Bluetooth® er forbundet korrekt. (→ 8)
- Kontrollér lydindstillingerne på telefonen med aktiveret Bluetooth®. Sæt den opkaldende enhed til denne enhed, hvis den er indstillet til Bluetooth®-aktiveret telefon. (→ 8)
- Hvis lydstyrken for den anden person er for lav øges lydstyrken på både denne enhed og den Bluetooth®-aktiverede telefon.

Du kan ikke ringe op.

- Tjek om den Bluetooth®-kompatible enhed understøtter "HSP"- eller "HFP"-profilen. Der er information om profiler i "At lytte til musik" (→ 10) og "At ringe op på en telefon" (→ 11). Se betjeningsvejledningen for den Bluetooth®-aktiverede telefon.

Generelt

Enheden reagerer ikke.

- Denne enhed kan nulstilles, hvis ingen handlinger kan udføres. For at nulstille enheden sluttes den til en computer med USB-opladerkabel. (→ 14)
- Strømmen kan ikke tændes, når den aftagelige ledning (medfølger) er isat.

Strømforsyning og opladning

Enheden kan ikke oplades. / Strøm-/parring-LED'en lyser ikke under opladning. / Opladning tager længere tid.

- Er USB-opladerkablet sat korrekt i USB-porten på computeren? (→ 7)
- Sørg for at oplade batteriet ved en temperatur på mellem 10 °C og 35 °C.
- Sørg for at computeren er tændt og at den ikke er i standby-tilstand.
- Virker den USB-port, du bruger, korrekt? Hvis din computer har andre USB-porte, kan du tage stikket ud af den aktuelle port og sætte det i en anden.
- Hvis indgrebene ovenfor ikke er tilstrækkelige, kan du tage USB-opladerkablet ud og sætte det i igen.
- Det tager ca. 4 timer at oplade batteriet fra helt afladet til fuldt opladet.
- Hvis opladnings- og driftstiden er blevet kortere, kan batteriet være slidt op. (Antal opladninger af det installerede batteri: ca. 300)
- Strøm-/parring-LED'en lyser rødt, når opladningen er i gang. Når opladningen er færdig slukkes strøm-/parring-LED'en.

Denne enhed kan ikke tændes. / Strømmen slukkes.

- Kan enheden lades op? Enheden kan IKKE tændes under opladning. (→ 7)
- Batteriet er ved at være afladet, når strøm-/parrings-LED'en blinker rødt. Oplad enheden.
- Er den automatiske slukning aktiveret? (→ 14)
- Strømmen kan ikke tændes, når den aftagelige ledning (medfølger) er isat.

Talebeskeder

Sproget til talevejledningen er blevet ændret.

- Sproget til talevejledningen kan ændres. (→ 12)

Specifikationer

■ Generelt

Strømforsyning	DC 5 V, 0,5 A (Internt batteri: 3,7 V (Li-polymer))
Driftstid^{*1}	Ca. 35 timer (SBC)
Batteriopladningstid ^{*2} (25 °C)	Ca. 4 timer
Opladningstemperaturområde	10 °C til 35 °C
Driftstemperaturområde	0 °C til 40 °C
Fugtighedsområde under drift	35 %RH til 80 %RH (ikke-kondenserende)
Vægt	Ca. 286 g (uden ledning)

*1 Kan være kortere, afhængigt af brugsforholdene.

*2 Opladningstid fra helt afladet til fuldt opladet.

■ Bluetooth®-del

Bluetooth®-systemspekifikation	Ver. 4.2
Trådløst udstyrsklassifikation	Klasse 2 (2,5 mW)
Maks. RF-effekt	4 dBm
Frekvensbånd	2402 MHz til 2480 MHz
Understøttede profiler	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Understøttet codec	SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC
Betjeningsafstand	Op til 10 m

■ Del om hovedtelefon

Impedans	28 Ω (med ledning)
Maks. input	1000 mW (IEC)
Frekvenssvar	4 Hz til 40000 Hz (med ledning)

■ Højttalere

Højttalerenheder	40 mm
-------------------------	-------

■ Terminaler

DC IN	DC 5 V, 0,5 A
--------------	---------------

■ Mikrofon

Type	Mono
-------------	------

■ Tilbehør

USB-opladerkabel	Ca. 0,5 m
Aftagelig ledning	Ca. 1,2 m
Transportetui	

• Specifikationer kan ændres uden varsel.

Sådan fjerner du batteriet, når denne enhed skal bortskaffes

Følgende anvisninger er ikke beregnet til reparation af denne enhed, men kun til bortskaffelse heraf. Enheden kan ikke sættes sammen igen, når den først er skilt ad.

• Når du bortskaffer denne enhed, skal du tage batteriet i enheden ud og sende det til genbrug.


- Demonteres hvis batteriet er blevet brugt op.
- Hold små dele uden for børns rækkevidde.

Vedrørende håndtering af brugte batterier

- Isolér terminalerne med klisterbånd eller lignende.
- Må ikke tages fra hinanden.

■ Batterier

- Må ikke opvarmes eller blive udsat for åben ild.
- Batteriet eller batterierne må ikke udsættes for direkte sollys i en bil i en længere periode, hvor døre eller vinduer er lukket.
- En forkert håndtering af batterier kan forårsage lækage fra elektrolytten, som kan beskadige de elementer, væsken kommer i kontakt med. Kontakt forhandleren, hvis elektrolytten har en lækage. Vask grundigt med vand, hvis elektrolytten kommer i kontakt med enhver del af din krop.
- Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler for at spørge om den korrekte bortskaffelsesmetode for batterierne.

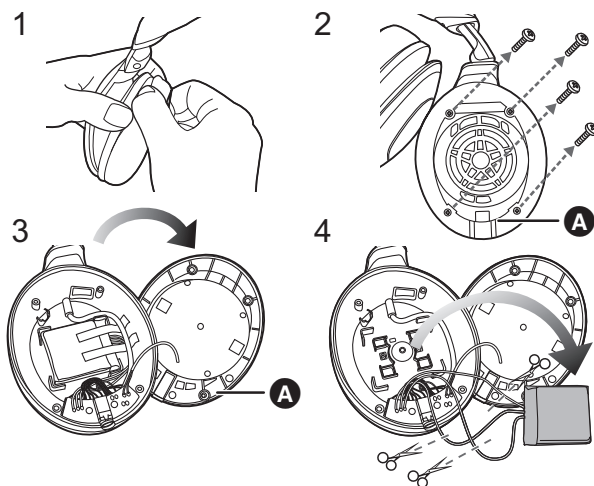

- 1 Fjern venstre ørepolstring.
- 2 Fjern klistermærkerne fra de 4 skruehuller, og fjern de 4 skruer.
- 3 Fjern del **A** under trin 2.
- 4 Fjern tapen, som holder batteriet på plads, fjern batteriet, og skær ledningerne af med en saks en ad gangen.

Overensstemmelseserklæring (DoC)

Herved erklærer "Panasonic Corporation", at dette produkt opfylder de væsentlige krav og andre relevante forskrifter i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderne kan downloade en kopi af den originale overensstemmelseserklæring (DoC) for vores RE-produkter fra serveren DoC:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt til autoriseret repræsentant:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Trådløs type	Frekvensbånd	Maks. effekt
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	4 dBm

Indsamling af elektronskrot og brugte batterier**Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer**

Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald.

For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af menneskers sundhed og miljøet.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du kontakte din kommune.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæggelse.

**Information om batterisymbol (eksempler nedenfor):**

Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.



Qualcomm®
aptX™ HD



Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2019



TQBM0538-1
F0419SY1090